
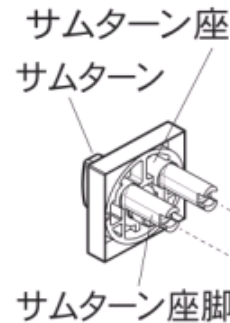


セパレート錠 取付説明書

- ①サムターン座を本体の切欠き穴に差込んでください。

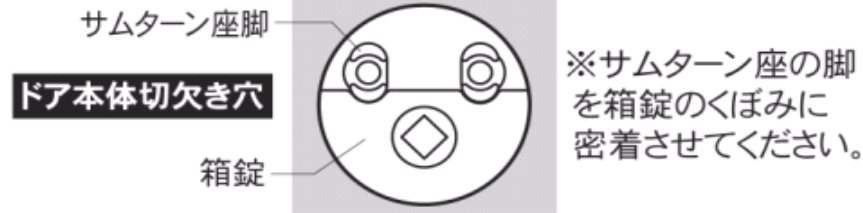

- ②サムターンを縦向きにして、表示筒または鍵穴を下図のように合わせてください。

サムターン



※縦向きにしてください。

表示錠 (簡易錠)



解錠時…縦 (■ : 青色)
施錠時…横 (□ : 赤色)


シリンダー錠



シリンダー
※鍵穴が縦になるように合わせてください。

電動ドライバー 使用厳禁

手回しドライバーをご使用下さい。

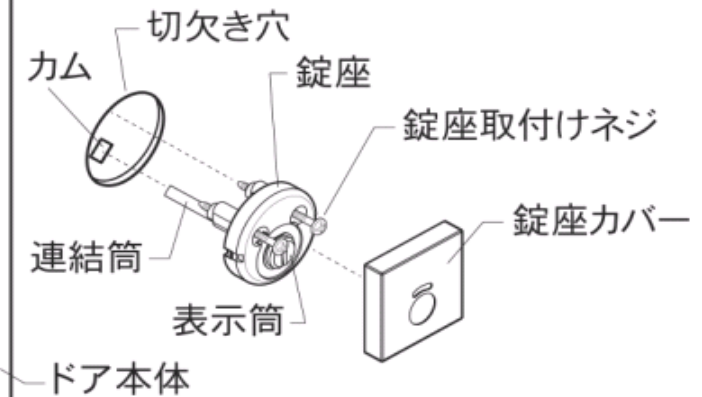

- ③錠座の連結筒を箱錠のカムに差込み、更にサムターン座に差込んで錠座取付ネジで仮固定してください。

※錠座取付けネジは錠座に仮止めされていますので、そのまま錠座を仮固定してください。

- ④サムターン操作でスムーズに施・解錠することを確認して、錠座を少し下に押しつけながら左右均等に取付けネジを増締めしてください。

※ネジを締め付け過ぎると、サムターン操作が重たくなったり、錠座が破損する恐れがあります。

- ⑤錠座カバーを錠座に取り付けてください。

