



●この説明書は、必ず組立てされる方へお渡しください。

警告 …組立てを誤った場合に、使用者などが死亡又は重傷を負う危険が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


警告

- 本品で使用するグレチャン付複層ガラスは、専用グレチャンを使用した専用ガラスです。障子の落下、ガラスの抜けによるケガ防止のため下記事項をお守りください。
 - ・必ず指定のグレチャン付複層ガラスを使用してください。
 - ・ガラスからグレチャンを外さないように取扱ってください。
 - ・ガラスの交換など、障子を組み直す場合は、必ずガラス交換マニュアルの手順に従ってください。

組立て上のお願ひ



- ガラス寸法はカタログをご覧ください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の組立ておよび取付けは、「枠組立て説明書」「取付け説明書」をご覧ください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

組立て上ねじ一覧表

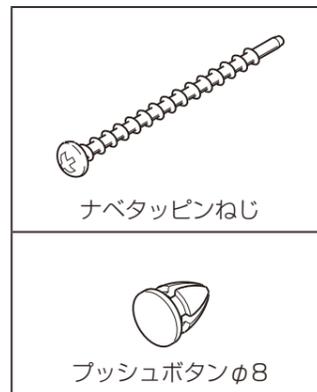


障子の組立て

- ①グレチャン付複層ガラスに記載されている対象品種、ガラス寸法を確認します。
※品種によりガラスの仕様が異なります。
- ②ガラスに対し、各部材を仮配置します。
※内外・上下・左右が正しいか必ず確認してください。2枚建て、4枚建ての場合、上棧・中棧は樹脂形材の両側からアルミ形材のはみ出しがある方を内障子に使用してください。(A図)
- ③中棧にガラスを差し込みます。
※中棧はセッティングブロックが付いている方が上棧側にくるように組立ててください。
※中棧の端部の切欠きからグレチャンが11.5mm出るようにしてください。(B図)
- ④左右の枠を差込み、中棧をねじで固定します。
- ⑤上下棧を差込み、ねじで固定します。
※上下棧を組立てる際は、ねじれが生じないようにしてください。
※戸車調整穴は最下端の穴になります。
- ⑥プッシュボタンを取付けます。
※取付け位置は下図を参照してください。

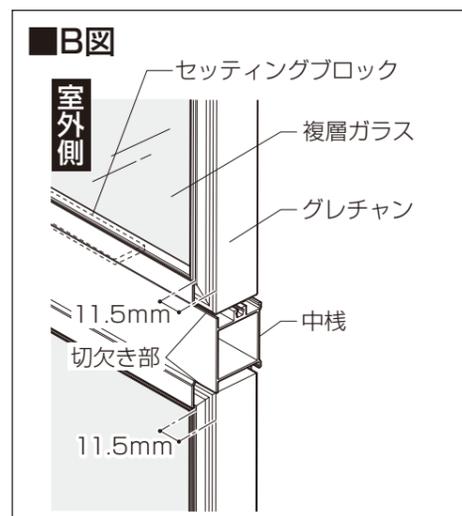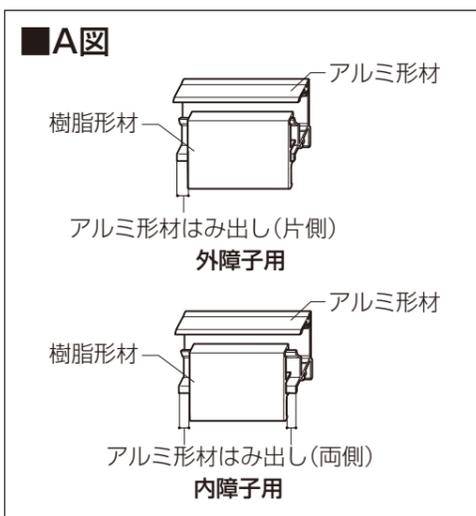

お願い

※組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。

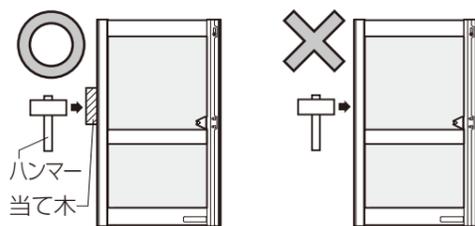


警告


- 本品で使用するグレチャン付複層ガラスは、専用グレチャンを使用した専用ガラスです。障子の落下、ガラスの抜けによるケガ防止のため下記事項をお守りください。
 - ・必ず指定のグレチャン付複層ガラスを使用してください。
 - ・ガラスからグレチャンを外さないように取扱ってください。
 - ・ガラスの交換など、障子を組み直す場合は、必ずガラス交換マニュアルの手順に従ってください。

組立てねじ・プッシュボタンの取付け図(内観図)

●2枚建て

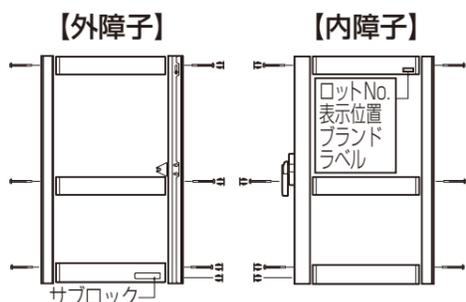

●4枚建て

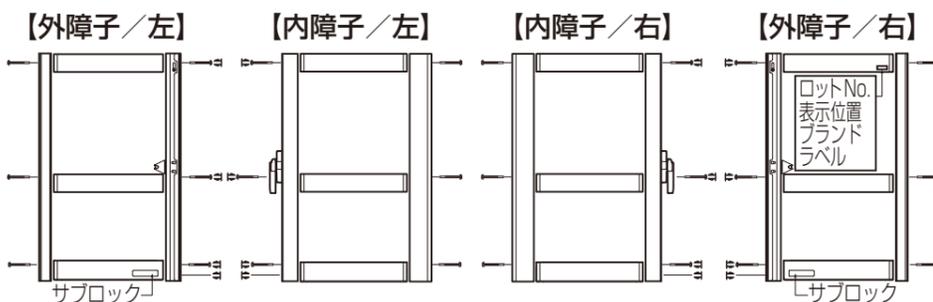

→ : ねじ
⇨ : プッシュボタンを示します