



●この説明書は、必ず組立て・取付けされる方にお渡してください。

■組立て・取付け上のお願い

- 必ず指定の組立て・取付けねじを使用してください。
- ソリや伸びを防止するため、直射日光に当たった状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズがついたりしやすいため、ぶついたり、こすったりしないでください。
- 樹脂が割れたり変形することがありますので、組立てねじは1.0～1.5N・m{10～15kgf・cm}のトルクで止めてください。
- 浴室には取付けできません。


■使用部品一覧表

①	㊦	㊧
右品種以外 丸木ねじ φ3.8×50	縦すべり用 横すべり用 なべタッピンねじ φ4×30	全品種 皿タッピンねじ φ4×12
		全品種 皿木ねじ φ3.1×56


※①組立てねじは、品種によって使用しない場合があります。余った場合は廃棄してください。

■アングルカバーの組立て


■窓用

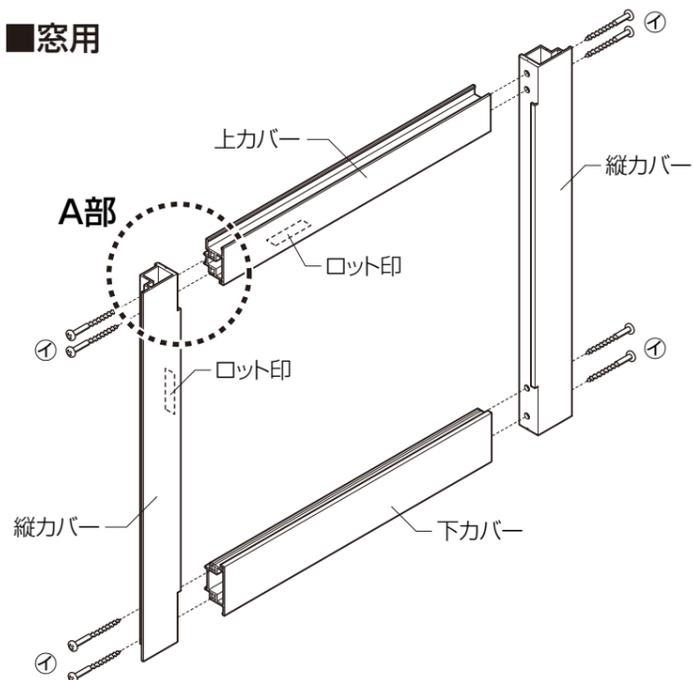

■テラス用

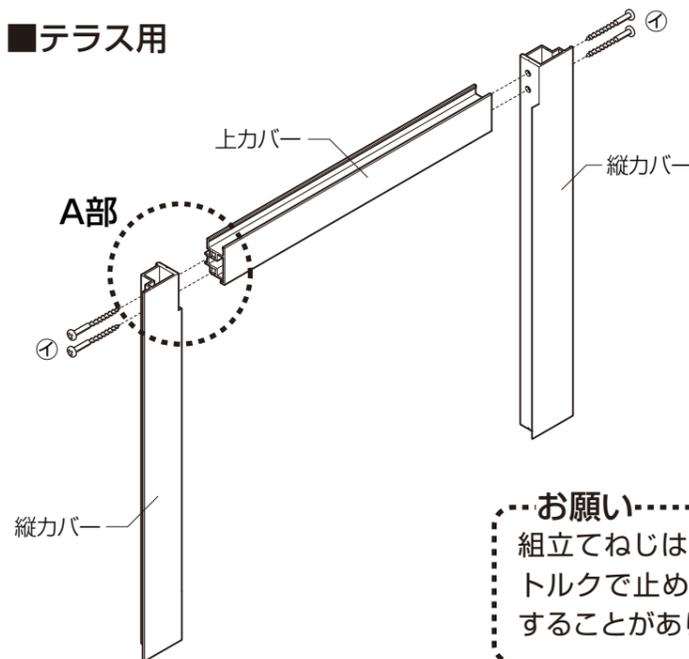

■A部詳細図

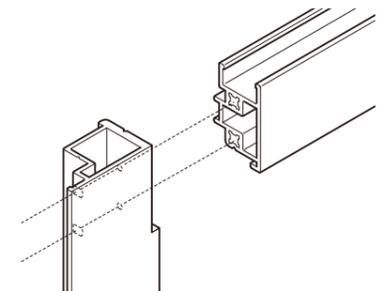

※上下を間違えないようにして組立ててください。


■お願い

組立てねじは1.0～1.5N・m{10～15kgf・cm}のトルクで止めてください。樹脂が割れたり変形することがあります。


■サッシ枠への取付け

①取付けられたサッシ枠にアングルカバーを挿入します。


■窓用

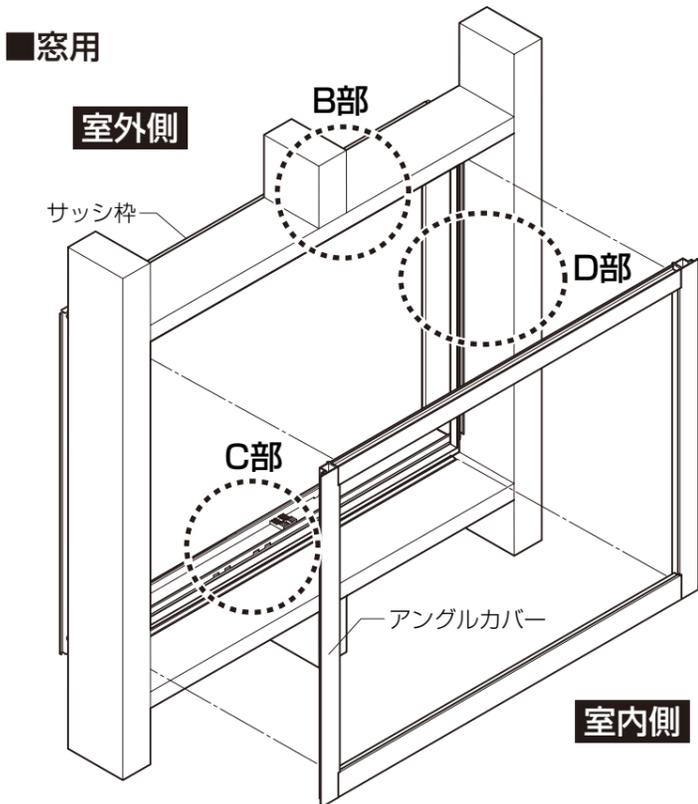

■テラス用

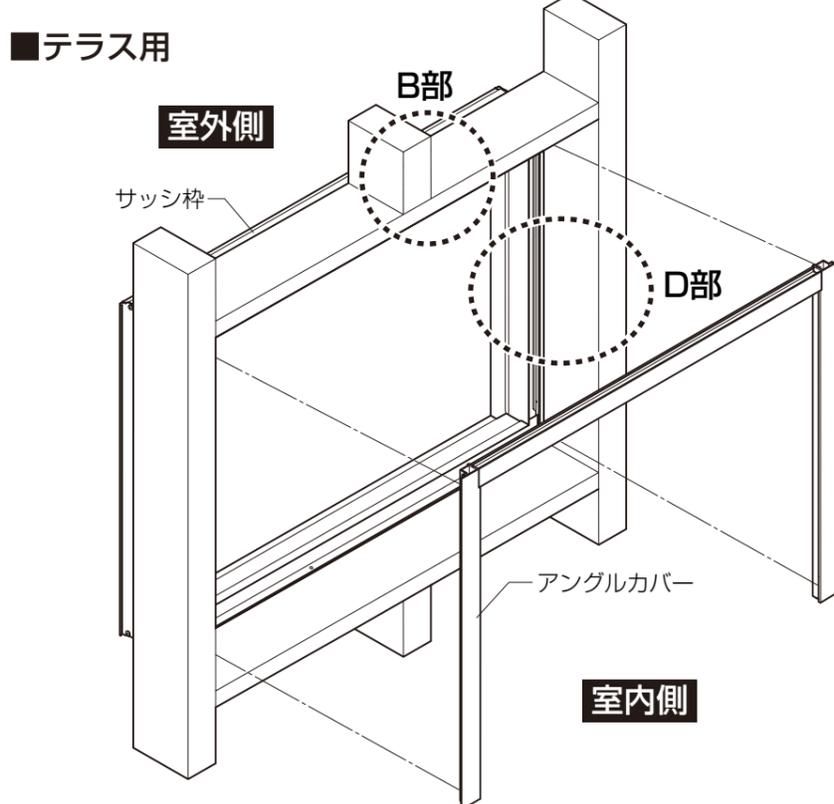


■B部詳細図

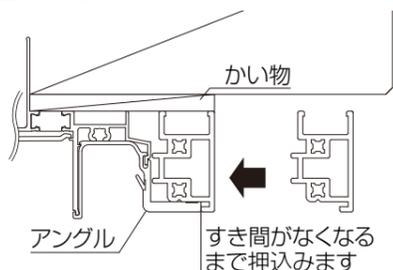


※アングルカバーがガタつく場合や、アングルとの間にすき間があく場合はアングルカバーと柱/まぐさの間にかい物を入れて調整してください。

■C部詳細図

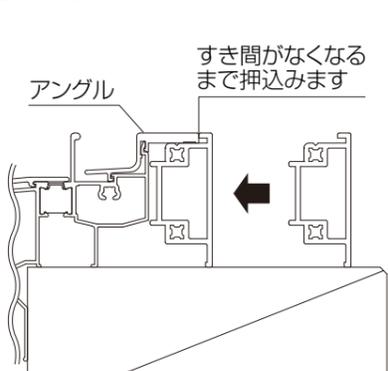

■D部詳細図

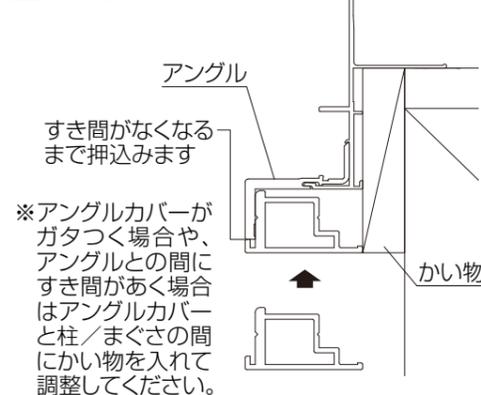


※アングルカバーがガタつく場合や、アングルとの間にすき間があく場合はアングルカバーと柱/まぐさの間にかい物を入れて調整してください。


## ■アングルカバーの固定

①アングルカバーをサッシアングルにすき間なく押し当て、アングルの皿穴加工部から、アングルカバーのV溝にφ1.5~2のドリルで下穴を開けます。


### ●上枠

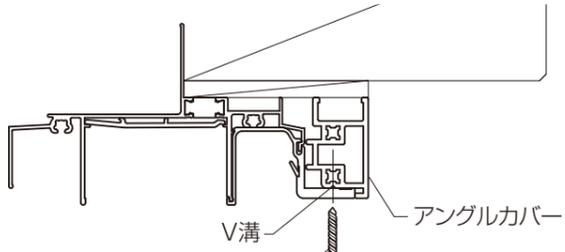

### ●下枠

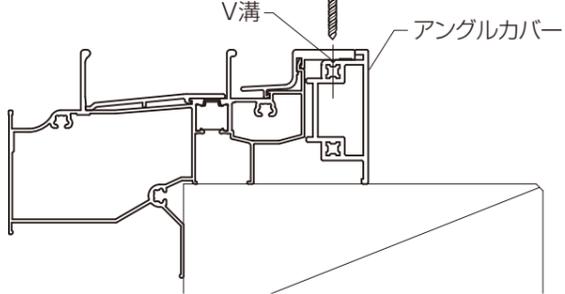

### ●縦枠

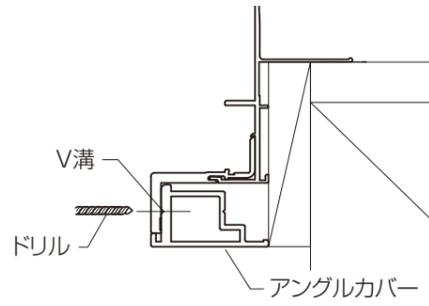

②ⓐ皿タッピンねじで固定してください。

※三方・縦の下2本は①のねじで固定してください。


※アングルねじはまっすぐにねじ込んでください。

※アングルねじの締めすぎに注意してください。


形材が変形などをおこさない程度に締付けてください。

③造作材などでアングルカバーと柱/まぐさのすき間を隠します。

### ●上枠

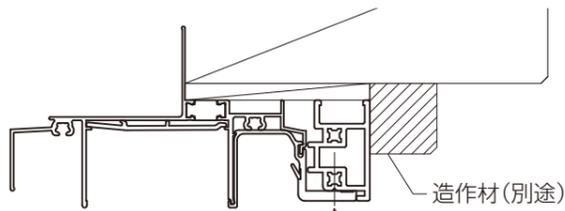

### ●下枠

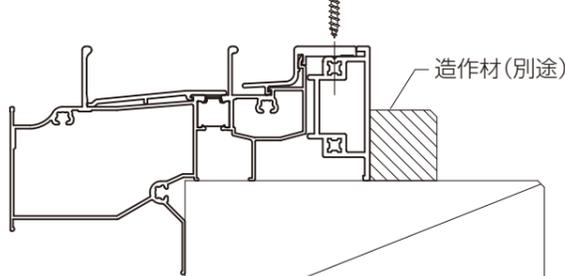

### ●縦枠

