



LIXIL マグネット取付け要領 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け上のお願

●既設枠に旧電気錠仕様のマグネットがついてる場合は、旧電気錠仕様のマグネットの取外しは不要です。

■マグネット取付け位置

●戸先側縦枠にマグネットを取付けるための加工穴をあけます。

①下記の方法で加工位置を決めます。


・見込み方向の位置出し方法

枠のへこみ部分から25mmの位置を測定する。(図1)

・高さ方向の位置出し方法

2通りの方法があります。

1. 下枠上面より1712mmの位置を測定する。(図1)
2. 本体側面の制御ユニットの溝に合わせる。(図2)

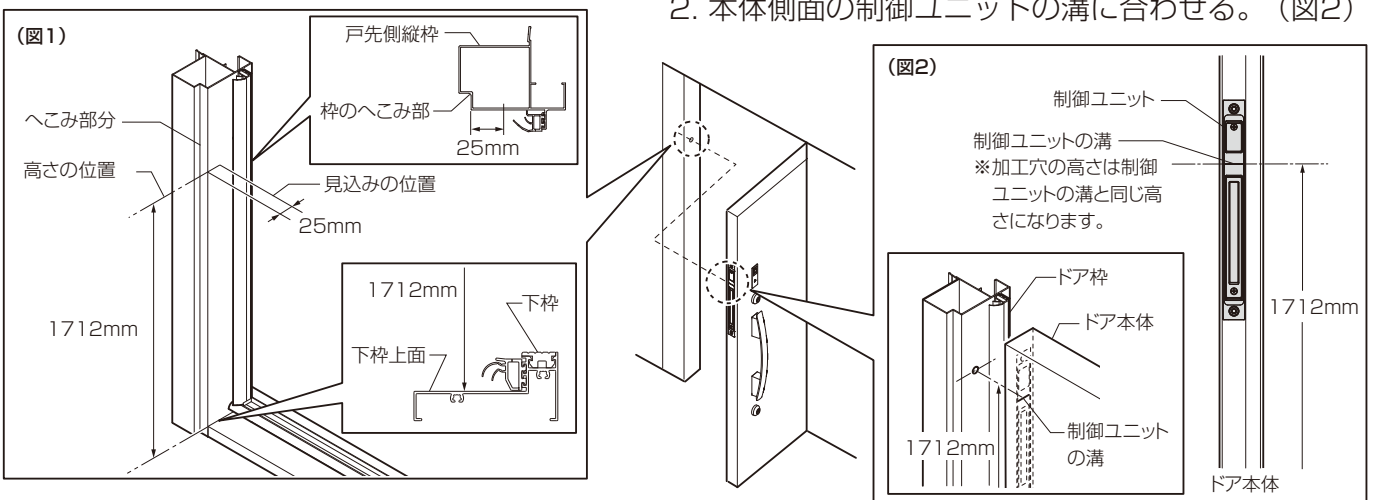

②穴をあけます。

位置出しした個所を中心に、下穴をあけてから、 $\phi 13\text{mm}$ の穴をあけてください。


●位置公差について

見込み方向：

へこみ部分から $25 \pm 2\text{mm}$


高さ方向：

下枠上面から $1712 \pm 3\text{mm}$

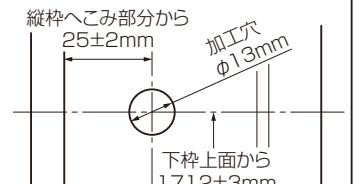


■マグネットの取付け手順

①既設枠のホコリや油分等を脱脂洗剤(アルコール等)で、きれいに拭き取りをします。

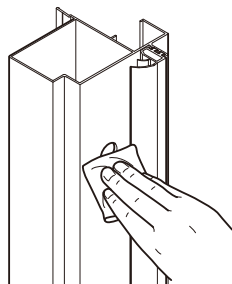


※ホコリや油分等の拭き取りをしないと、はがれ、落下、位置ずれの原因となります。

②マグネットのリケイ紙を剥がします。

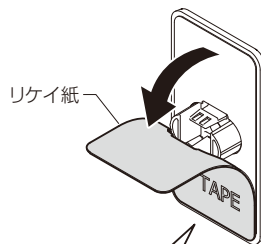


リケイ紙の剥がし忘れにご注意ください。

③マグネットを張付けます。

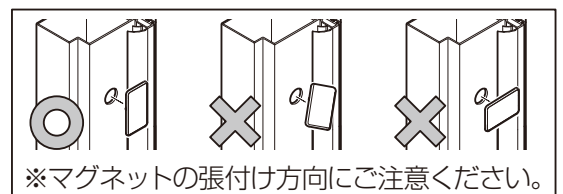

※マグネットの張付け方向にご注意ください。

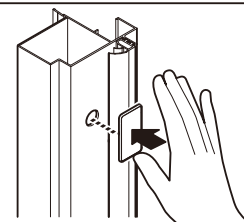

マグネットを3秒以上強く押付け、圧着させてください。

※張り直しなどにより中身(磁石)が飛び出たマグネットは使用しないでください。磁石には裏表があり、組み間違えると作動不良になります。