LIXIL

施主様用

UA231

快適に使用していただくために

取扱説明書

オートクローザー付・アルミ鋳物門扉

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
⚠警 告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
⚠注 意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
補 足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

1 安全のために必ず守ってください

⚠注 意

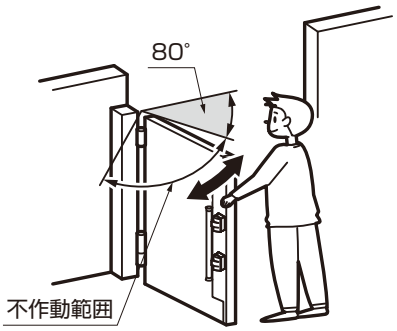

- ●オートクローザーを不作動範囲のまま放置しないでください。風などで、門扉が急に閉まる場合があり、大変危険です。
- ●必ず門扉が正常に閉まっていることを確認し、手を添えて開閉してください。

2 各部の名称

(1)両開き

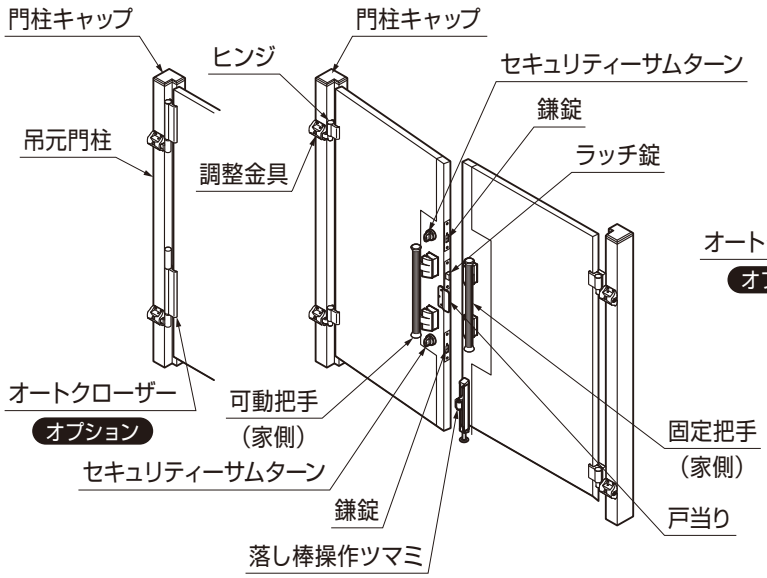

(2)片開き

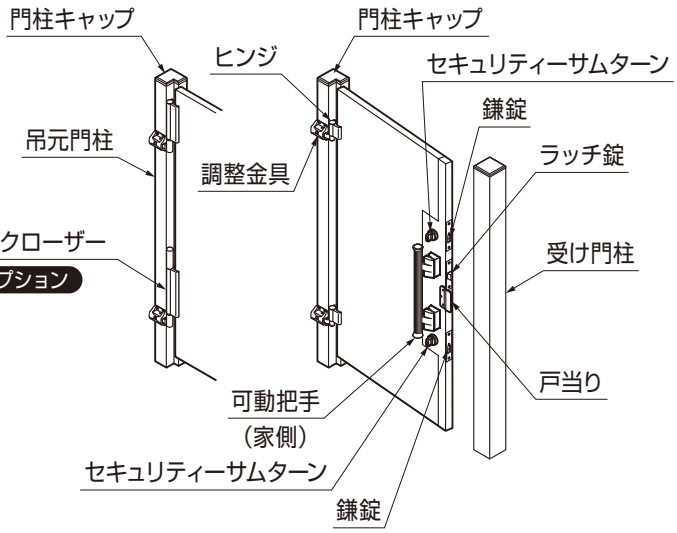

3　オートクローザーについて（オプション）

(1)内開き

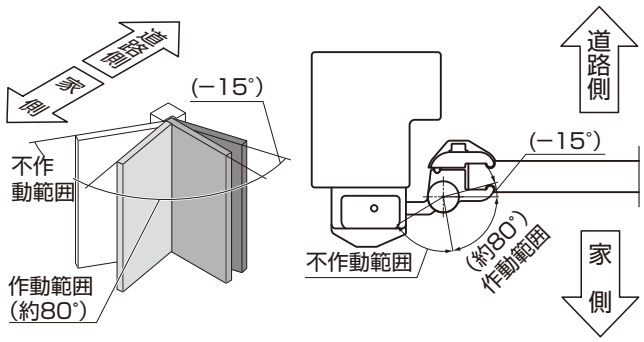

補 足

●オートクローザー付門扉には、作動範囲と不作動範囲があります。

①門扉を開いた後、作動範囲内であれば自動的に閉まります。
②門扉を不作動範囲まで開くと、簡易的に止めることができます。
※設置状況で90° 以上開けられない場合、止められない場合があります。
③閉じる場合は、作動範囲まで門扉を閉めます。

お願い

●オートクローザーで門扉が作動中のときは、無理な力を加えないでください。門扉取付部に損傷を与える場合があります。

4　ご注意とお願い

注 意

●部品に異常や不具合が生じた場合は、勝手な分解や調整をせずに、お買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。異常作動したり、破損して危険です。
●開閉時は扉の周りに十分注意してください。指などをはさむおそれがあります。
●扉が閉まる速度を適切に調整してください（5〜8秒で閉じるのが理想的です）。速度が速すぎると、指や荷物などをはさむおそれがあります。
●風や温度変化によって閉まる速度が変わりますので、ご注意ください。指などをはさむおそれがあります。

お願い

●手で強制的に閉めないでください。オートクローザーの故障の原因となります。

補 足

●本オートクローザーは、20万回という耐久基準をクリアする性能を有します。
●温度の低下により、錠のラッチが掛からない時は、速度調整用ネジ(S)を“速く”に回して調整してください。
●速度調整用ネジ(L)は、閉まる速度を遅くすることはできません。通常は回さないで使用してください。

※図は、内開き用の右勝手を示します。左勝手の場合は、左右反対です。

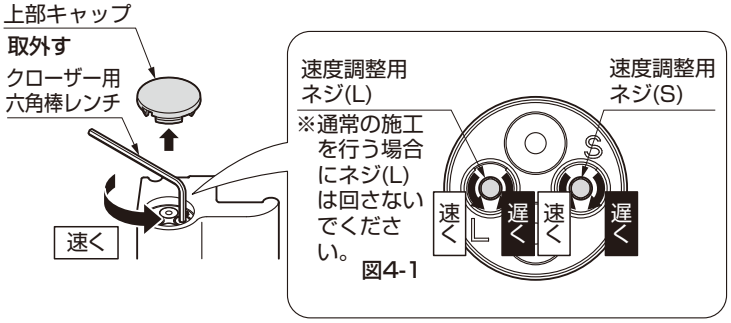

図4-1

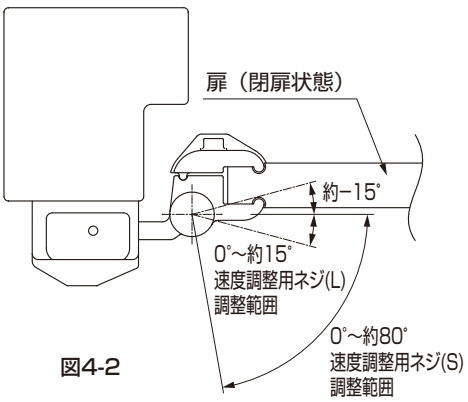

図4-2

図4-3

●オートクローザーの調整は、本体の上部キャップを取り外して行います。速度調整用ネジ(S)を付属のクローザー用六角棒レンチで図4-1の回転方向に回して速度調整してください。

●調整が終わりましたら、必ず上部キャップを取り付けてください。(図4-3)

●速度調整用ネジ(S)は、オートクローザー作動範囲の全域における速度を調整する機能です。

●速度調整用ネジ(L)は、門扉が閉まる際(0°〜約15°)の速度を調整する機能です。通常は使用しませんが、風が強い設置場所等、必要に応じて調整してください。

取説コード
UA231
JZZ635490A
201910A_1039
202303B_1049