




このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

# 快適に使用していただくために — シリンダー本締錠 取扱いに際してのご注意とお願い —

- 製品を安全に正しく、長くお使いいただくために、ご使用になる前にこの説明書を最後までお読みください。お読みになったあとは、大切に保存してください
- アルミ型材門扉—マンション用空錠仕様—の「安全上のご注意」をあわせてお読みください。

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。


表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
<b>お願い</b>	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれのある内容を示しています。
 <b>補足</b>	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。


### お願い

- シリンダー・蓄光リングなどの錠に関する部品の交換は、お買あげの販売店(工事店)にご相談ください。
- キーはメーカー純正のものをご使用ください。  
 なお、キーの作製を行うためには、キーNoが必要で  
 ます。キーNoは、英数字でキーに刻印していますので、  
 右欄に控えてください。
 

キーNo.	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
-------	--
- おでかけサムターン、エマージェンシーの紛失等による追加購入は、お買あげの販売店(工事店)にご相談ください。
- 鍵穴に油や異物を入れないでください。錠の操作ができなくなります。  
 鍵がスムーズに動かなくなったら、錠前専用潤滑剤を鍵穴に注入してください。  
 油や市販の合成潤滑剤は、ホコリを吸着し、かえって動きを悪くしますので使用しないでください。
- 錠が凍結して動かなくなった場合は無理に動かさず、市販のスプレー式霜取り剤を使用してください。

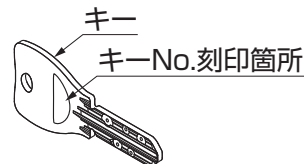

## ● 施錠・解錠方法 ※図は道路側の右勝手の場合を示します。 ※家側のシリンダーでは逆の操作になります。

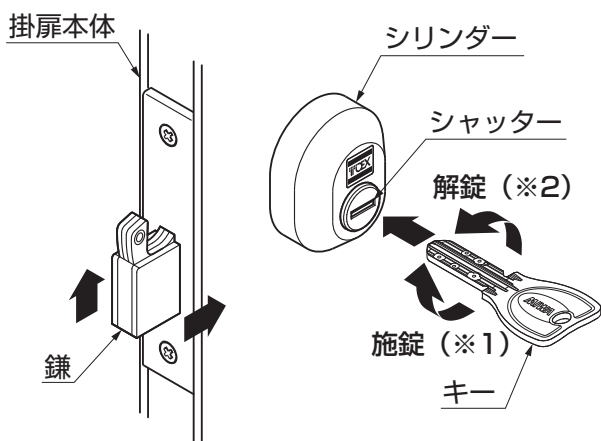

- ①キーで施錠・解錠するには、表1にしたがって操作します。
- ②キーの抜き差しは、横向きの状態で行います。

### 補足

- キーは上下の向きに関係なく抜き差し操作が可能です。

表1 キー操作

	右勝手	左勝手
施錠 (※1)	時計回り	反時計回り
解錠 (※2)	反時計回り	時計回り

## ● おでかけサムターン、エマージェンシーによる施錠・解錠方法 ※図は家側の右勝手の場合を示します。

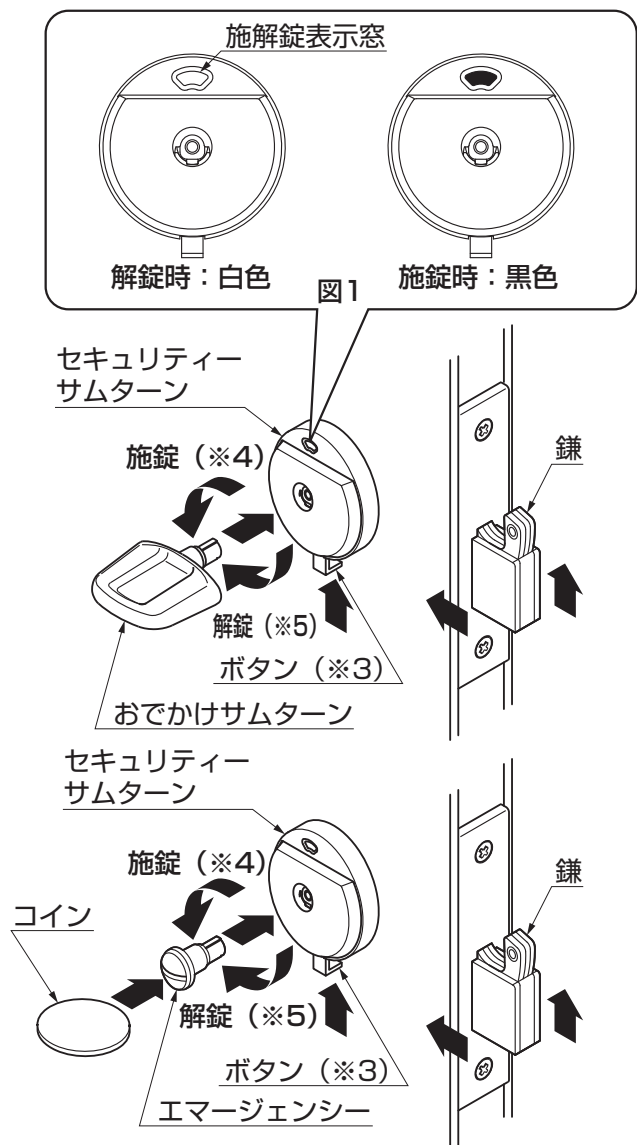


表2 おでかけサムターン、エマージェンシーの操作

	右勝手	左勝手
施錠 (※4)	反時計回り	時計回り
解錠 (※5)	時計回り	反時計回り

### 補足

- 施錠表示の色が、解錠時「白」、施錠時「黒」になります。(図1参照)

- ①おでかけサムターンまたはエマージェンシーで施錠・解錠するには、(※3)のボタンを押し上げながらおでかけサムターン・エマージェンシーを差込み、表2にしたがって操作します。

### 補足

- ボタン (※3) が戻るとおでかけサムターン、エマージェンシーは抜けなくなります。

- ①おでかけサムターンまたはエマージェンシーは、(※3)のボタンを押し上げながら引き抜くことができます。


### 補足

- エマージェンシーの操作は、コイン等を溝にはめて回転させます。
- エマージェンシー機構に変更すると、家側の施錠・解錠操作が素手ではできなくなり、外側から手を伸ばして解錠する、等のいたずらを制約することができます。

### 注意

- エマージェンシー機構は、いたずらある程度抑止できますが、部外者の解錠操作を完全に防止するものではありません。

## ● 鍵・シリンダーの手軽なお手入れ方法

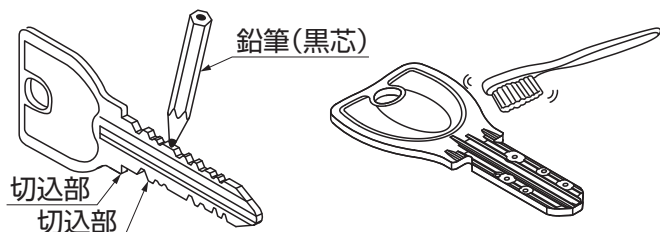

- ①鍵の切込部を鉛筆でなぞるように黒く塗り、数回鍵穴に抜き差しをしてください。

### お願い

- 鍵に付着した鉛筆の黒い粉は、布等でふきとってください。付着したまま使用されますと衣服等を汚すおそれがあります。

- ②鍵を歯ブラシ等で軽く掃除してください。

## ● 交換用部品について

- お客様ご自身でお取替えいただける部品については、ホームページよりご注文いただけます。

リクシルストア <https://store.lixil.co.jp/>

掲載のない部品につきましては、お求めの取扱い店又は当社お客さま相談センター ☎0120-126-001 にご連絡ください。

— お客さま相談センター —  
☎0120-126-001

株式会社 LIXIL

取説コード

UA176

JZZ617017D  
200902A\_1001  
202306E\_1049