



IIXIL

ロングバーS

取付け説明書

●取付けされる方に必ずお渡しください。掲載番号順に施工してください。

■守っていただきたいこと

▲注意 …取付けを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。

▲注意



●把手を固定する際は、脱落やガタツキの原因になりますので、以下をお守りください。

- ・取付けねじは、2.5N・m以上のトルクで締め付けてください。
- ・扉厚によって使用する取付けねじの長さが異なります。正しいねじで取付けてください。


■部品・部材の明細

※取付け前に必ず梱包内容をご確認ください。


名称	入数	詳細
室外側把手	1	
室内側把手	1	
シーラー	4	
ねじ隠しキャップ	4	
取付けねじセット	1	取付けねじ 戸厚 60mm用： M8×170／4本
		取付けねじ 戸厚 80mm用： M8×190／4本 (意匠材無し仕様用)
		取付けねじ 戸厚 87mm用： M8×195／4本 (意匠材仕様用 ガラス ／タイル等)
		ばね座金：M8／4個
取付け説明書	1	

■取付け完成図

【室外側】

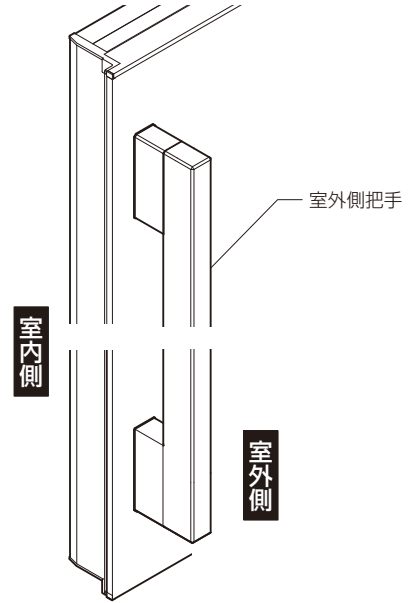

【室内側】

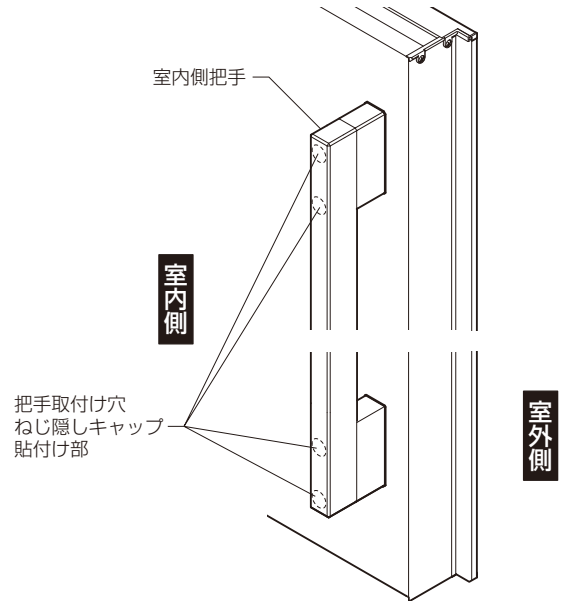

※下記内容は重要事項ですので必ず点検してください。

No.	チェック内容	
1	扉厚に対応したねじで取付けましたか？	☐
2	指定されたトルクで締め付けましたか？	☐
3	シーラーは正しい向きで取付けましたか？	☐

1 把手の取付け

▲ 注 意




- 把手を固定する際は、脱落やガタツキの原因になりますので、以下をお守りください。
 - ・ 取付けねじは、2.5N・m以上のトルクで締め付けてください。
 - ・ 扉厚によって使用する取付けねじの長さが異なります。正しいねじで取付けてください。

- ① 室内外両方の把手にシーラーを向きを合わせてあてがいます。
- ② 室内側把手を扉の加工部に合わせて取付けねじ・ばね座金を通してします。
- ③ 室外側把手を扉の加工部に合わせてあてがいます。
- ④ 室内側の取付けねじを六角レンチで回して固定します。
- ⑤ ねじ隠しキャップの離型紙を剥がし、室内側の取付けねじの頭部へ貼付けてください。

以上で取付け作業は終了です。


把手の取付け上をお願い

- すき間が生じる原因になりますので、シーラーを正しい向きで取付けてください。

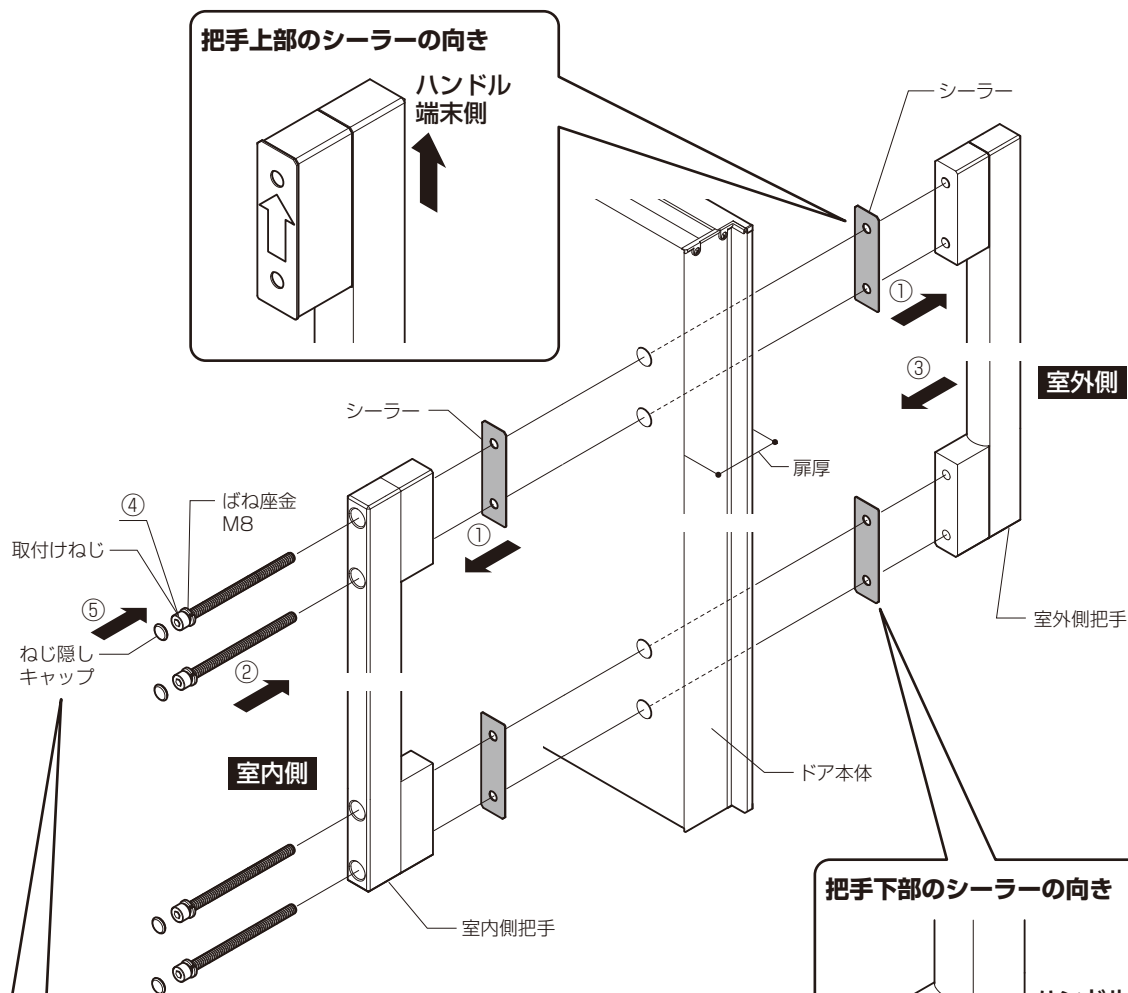

● ねじ隠しキャップの取外し

メンテナンス等で把手を取外す場合は、ねじ隠しキャップを外す必要があります。樹脂ベラでキャップの縁を押すようにして外してください。
※ 金属ベラを使用すると把手が傷つく原因になります。

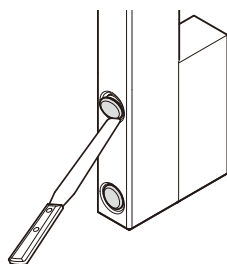

把手下部のシーラーの向き

