




IIXIL ウッドバーA、ディスクAのお手入れ方法

警告用語	意味
お願い	特に注意を促す情報で、使用者などが思わぬケガをするおそれや、機器の損傷・故障などに つながる場合があります。

【ウッドバーA】



【ディスクA】



■お願い

- ウッドバーAは本木に焼き処理を施すことにより表面を炭化した木製把手で、水やキズに対して非常にデリケートなため、メンテナンスを継続的に行う必要がある製品です。
水分・汚れ等がついたまま放置していると劣化や表面が荒れる原因となります。
購入時の表面状態を長期間保つために、こまめにお手入れをお願い致します。
- ウッドバーAの開閉時に起こりうる指輪や鍵等による傷つきには十分に注意してください。
木製品ですので、キズがついた場合の自己修復機能は有しておりません。
- ウッドバーAに洗剤や薬品等の溶剤は使わないでください。変色の原因になります。
- ディスクAに中性以外の洗剤や薬品等は使わないでください。変色の原因になります。
- ディスクAに温水は使わないでください。変色の原因になります。
- 研磨剤の入った洗剤は使わないでください。変色やキズの原因になります。

■お手入れ方法

【ウッドバーA】

①汚れに対するお手入れ

乾いた布でやさしく汚れを拭き取ってください。
それでも取れない場合は、水もしくはぬるま湯を湿らせた
毛先の柔らかいブラシでやさしく汚れを拭き取ってください。
その後、乾いた布で拭き取ってください。



②水にぬれた場合

すみやかに乾いた布で拭き取ってください。絶対にぬれたままの状態では放置しないでください。
劣化をはやめる原因となります。

③キズに対するお手入れ

キズがついた場合は、同梱している補修用クレヨンを使用して下記要領にて補修をしてください。



1. 下地処理としてキズ部分のバリ取りを
してください。

2. 必要な量のクレヨンを手で
取ってキズ部分に充填してく
ださい。

※ヘラは同梱されていません。

3. ヘラで充填した部分を、凹凸が
無いように仕上げてください。

以上で作業は終了です。

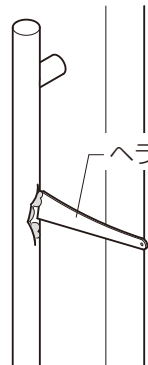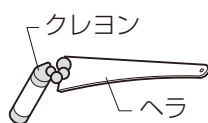

キズに対する
お手入れ動画



④購入時の表面状態を長期間保つために、半年に一回オイルによるお手入れをしてください。

オイルはお近くのホームセンター、塗料取扱店等でご購入ください。

(ワトコ社：オイル(W-10エボニー)、ティンバーガード(W-03ナチュラル)を推奨します。)


下記はワトコ社のオイル(W-10エボニー)、ティンバーガード(W-03ナチュラル)を使用した場合のお手入れ例です。
オイル⇒ティンバーガードの順番でお手入れください。

オイルは色あせした場合の着色、ティンバーガードは着色したオイル保護の役割があります。

把手が色あせていない場合は、ティンバーガードのご使用だけでも問題ございません。ティンバーガードのみで使用する場合は作業8から実施ください。

1. オイルを塗る前に、オイル缶に記載されている注意書き等をよくお読みください。
2. 全体のホコリを柔らかい布で取り除きます。
3. 刷毛でオイルを把手に塗り広げた後、15～30分放置します。
4. ウェスで把手表面の余分なオイルをしっかりと拭き取ります。
5. 半日～1日経過を目安に3～4を繰り返します。15～30分放置します。(オイルの使用量は一回目の約1/4が目安です。)
6. ウェスで把手表面の余分なオイルをしっかりと拭き取ります。
7. 24時間乾燥させます。
8. ティンバーガードのオイル缶に記載されている注意書き等をよくお読みください。
9. 全体のホコリを柔らかい布で取り除きます。
10. 刷毛でオイルを把手に塗り広げた後、30分放置します。
11. ウェスで把手表面の余分なティンバーガードをしっかりと拭き取ります。
12. 拭き取り後、12～24時間乾燥させ、二回目の塗布を行います。使用量は一回目の約半分が目安です。
13. 30分放置後、ウェスで拭き取り、12～24時間乾燥させます。

以上で作業は終了です。

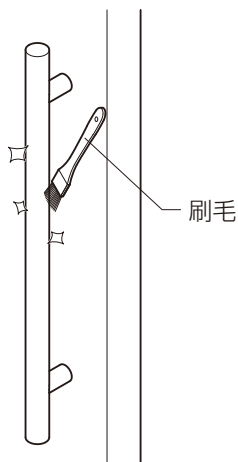

【ディスクA】

汚れに対するお手入れ

1. 表面についた砂やほこりを丁寧に取り除きます。
 2. 水でぬらした柔らかい布で全体の汚れを拭き取ります。
特に汚れがひどい場合は、中性洗剤を加えた水を含ませ、拭き取ってください。
 3. 柔らかい布で全体を拭き取ります。
- ※把手にワックスを塗布しているため、布に色移りする場合がありますが、色や諸性能に影響はありません。

以上で作業は終了です。

