



LIXIL スリムアート(フラットタイプ、アームタイプ) フック取付けレール 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

■取付けされる方へのお願い

●ひさし本体の取付けについては、「ひさし本体の取付け説明書」をご覧ください。

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。



▲注意 …取付けを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 製品の落下の原因となるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
 - ・必ず指定の位置に取付けしてください。
 - ・必ず同梱のインプルナット、固定ねじを使用してください。
 - ・固定ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ [$25 \pm 5 \text{ Kg} \cdot \text{cm}$]のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキがないことを確認してください。

お願い
ひさし本体に穴加工を行うときは、ひさしの上面まで貫通させないようにしてください。

■部品一覧表

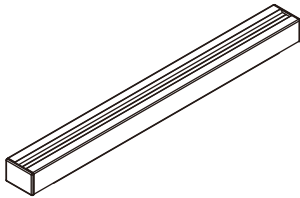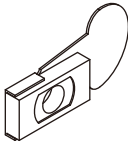フック取付けレール	インプルナット	フック取付けレール固定ねじ
	 インプルナットM4	 なべ小ねじM4×18


■取付け順序

1 ひさし本体への取付け穴加工

- ①右の図を参考に加工穴の位置をマーキングします。
 - ※躯体側から2本目のライン(Vミゾ)が取付け位置となります。
 - ※躯体側から1本目のラインは部材の勘合部ですので加工をしないでください。
- ②マークした位置にフック取付けレールを当てて加工位置がずれていないか確認をしてください。
 - ※フック取付けレールの穴とマークの位置がずれている場合はマークを直ししてください。
- ③φ8のドリルでひさし本体に穴をあけてください。
 - ※最初に小さい径のドリルで下穴をあけてからφ8のドリルで穴をあけてください。

■ひさし本体への加工位置

フック取付けレールをひさし本体の基本寸法Wと合わせて手配した場合でフック取付けレールをひさしの中央に取付ける場合は $A=B=18\text{mm}$ となります。

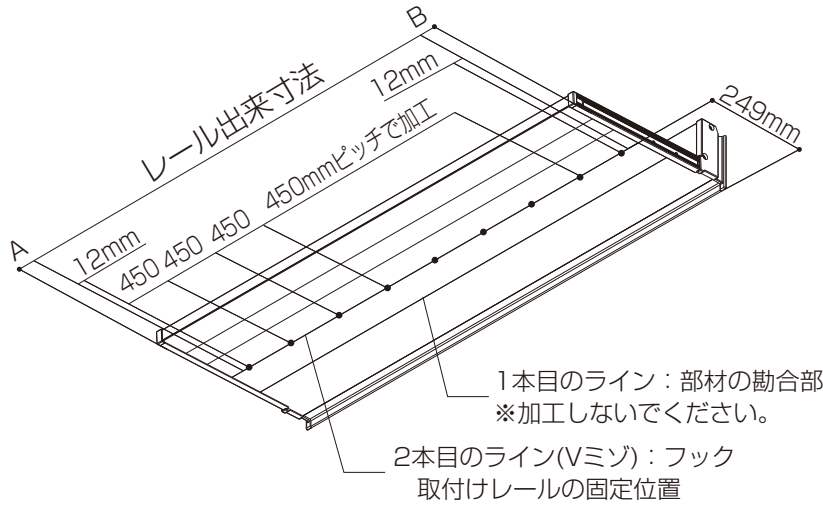

▲注意

- 必ず指定の位置に取付けしてください。製品の落下の原因となるおそれがあります。


お願い

ひさし本体に穴加工を行うときは、ひさしの上面まで貫通させないようにしてください。


2 インプルナットのはめ込み

- ①右図のように加工穴にインプルナットをはめ込んでください。
- ②インプルナットをはめ込み後、タブを折り曲げてください。

■インプルナットの取付け方法

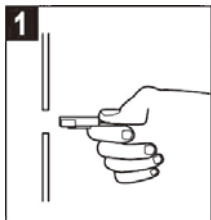

インプルナットのタブを図のように持ち、下穴に挿入します。

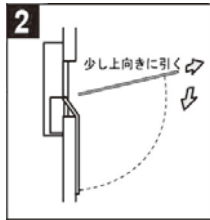

タブを手前に引き、ナットの凸部を下穴に合わせ、タブを下方へ折り曲げます。

3 フック取付けレールの固定

- フック取付けレールを固定ねじでねじ止めしてください。

▲注意

- 製品の落下の原因となるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
 - ・必ず同梱のインプルナット、固定ねじを使用してください。
 - ・固定ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ [$25 \pm 5 \text{ Kg} \cdot \text{cm}$]のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキがないことを確認してください。

4 スライドフックの取付け

フックの取付に関しては「スライドフック部品セット」(別売り)に同梱の説明用紙を参照ください。

