MAN-240A　LM18　2025年10月1日発行

MAN240A

LIXIL スタイルシェード(中間フック) 取付説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。
●この説明書はシャッターサッシ、樹脂サッシの中間フック取付け用になります。
●本体の取付けはシェード本体に同梱されている説明書をご確認ください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

⚠注 意…取付けを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

⚠注 意


●本製品の落下・転落や、作動不良の原因となるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
・必ず指定のねじで取付けてください。
・ガイドレールの下穴は、φ 8.2 のドリルを使用してください。
・固定ねじは、2.5 ± 0.5N·m〔2.5 ± 5kgf·cm〕のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキがないことを確認してください。

【シャッターサッシへの取付け】




■取付け上のお願い

●本製品は、以下のシリーズのシャッターサッシに取付け可能です。
製品名：サーモスH/S/X、シンフォニーW/M (2006年製以降)、デュオPG・SG (2006年製以降)
※アリーズには取付けできません。
●本製品を上記以外の製品に取付けた場合の不具合は、免責とさせていただきます。
●2階以上のサッシへ取付ける場合、足場を組むなどの安全措置をとってください。
●中間ロックがある場合は、ラッチと取付けねじが干渉するため、高さ位置をずらして取付けてください。

■本体図

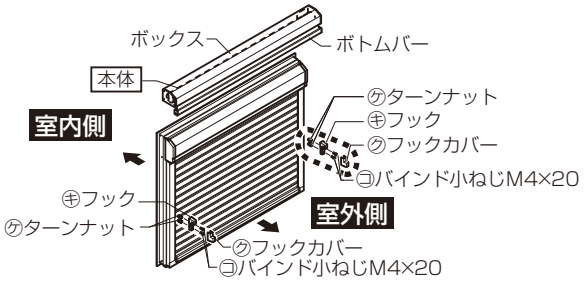

■部品・ねじ一覧表(□には部品色記号が入ります)

□-02-HAAN				
㋕	㋖	㋗	㋙	㋘
				
取付け説明書	フック／2個	フックカバー／2個	ターンナット／4本	バインド小ねじ M4×20／4本

■フックの取付け

※中間フック（有償品）の取付け高さは任意になります。


①ガイドレール端部に墨出しシートを右図のように合わせフック取付け用の穴位置の墨出しをします。
②墨出し位置に一度φ 4.5 程度の下穴をあけ、さらにφ 8.2 の下穴をあけます。

⚠注 意


●下穴をあける際は、指定のドリル径を使用してください。部品の落下につながるおそれがあります。

③ターンナットを下穴に差込み、その上からフックを取付け、ねじを締め込みます。
④左右の高さが合うように、取付け位置を調整してください。
⑤フックカバーを取付けます。


<ガイドレールをサッシ枠につけた状態で穴をあける場合>

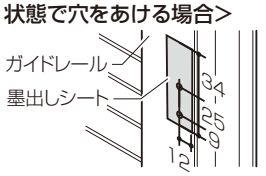

<ガイドレールをサッシ枠から外した状態で穴をあける場合>

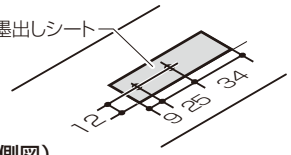



[取付けの狙い]



長穴の上部
狙いでねじ止めしてください。
※1.0N·m〔10kgf·cm〕
程度のトルクでねじ止めしてください。


(外観右側図)

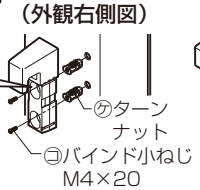

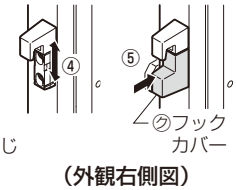

(外観右側図)

＜墨出しシート＞
中間フック用
（L/R）2 枚

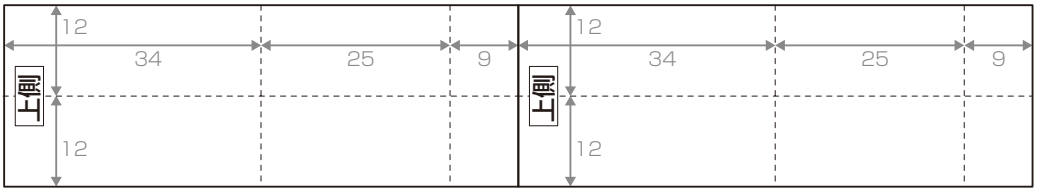


【樹脂サッシへの取付け】



■取付上のお願い

●本製品は、以下の樹脂サッシ引違い枠に取付け可能です。
　製品名：エルスターX・S、トリプルマイスター、マイスターⅡ、フォルティア
●本製品を上記以外の製品に取付けた場合の不具合は、免責とさせていただきます。
●2階以上のサッシへ取付ける場合、足場を組むなどの安全措置をとってください。


■本体図

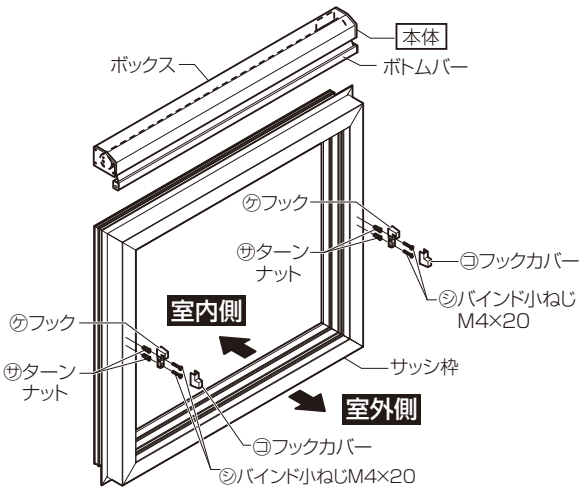

■部品・ねじ一覧表(□には部品色記号が入ります)


□-02-HAAN				
㋐	㋕	㋗	㋖	㋙
				
取付け説明書	フック／２個	フックカバー／２個	ターンナット／４本	バインド小ねじ M4×20／４本

■フックの取付け

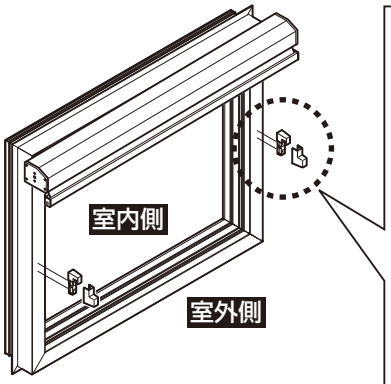

※中間フック（有償品）の取付け高さは任意になります。


①縦枠に墨出しシートを図の位置に合わせフック取付け用の穴位置の墨出しをします。
②墨出し位置に一度φ 4.5 程度の下穴をあけ、さらにφ 8.2 の下穴をあけます。

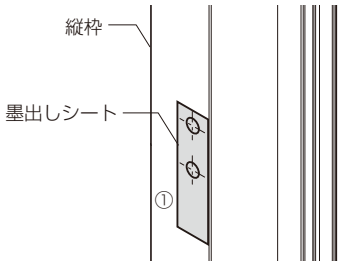


⚠注 意

●下穴をあける際は、指定のドリル径を使用してください。部品の落下につながるおそれがあります。

③ターンナットを下穴に差込み、その上からフックをねじで固定します。
※ターンナットは必ず、図の向きで挿入してください。
　ナットが回転せず、固定できなくなります。
④左右の高さが合うように取付け位置の調整を行ってください。
⑤フックカバーを取付けます。

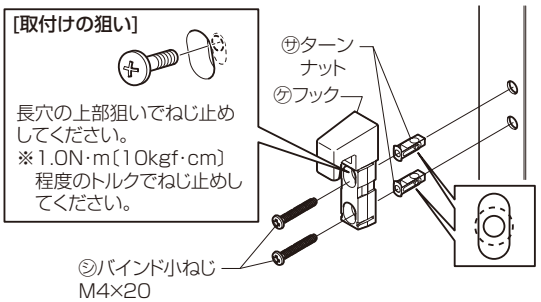

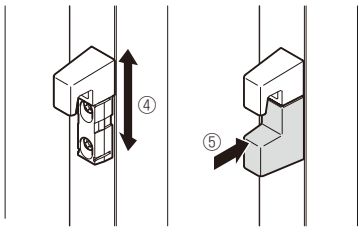

<墨出しシート>

