

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け上のお願ひ

●接着力が低下し、はがれや熱変形の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。

①樹脂平板に反りが無いことを確認してください。

②両面テープは、張直しをしないでください。

●冬季などで、冷えている樹脂平板・両面テープを屋内に持ち込んで作業する際は、結露が付着していないことを確認してください。

●テープの流れ出し、変形防止のため、直射日光に当てた状態で放置しないでください。

●インプラス for Renovationの場合は、はさみを使用しカッターナイフは使用しないでください。カッターナイフではきれいに切断できません。

■取付け順序

①開口部の確認

●開口部の張付け面の状態を確認してください。

●お願い●


※接着力が低下し、はがれや熱変形の原因になるおそれがありますので、下記事項をご確認ください。

- ・窓枠に傷み(腐朽、割れ)がないこと。
- ・窓枠の張付け面に凹凸がないこと。凹凸がある場合は、張付け面を面一に仕上げてください。

②樹脂平板の準備

①樹脂平板を必要な長さに切断します。

②樹脂平板のV溝側の面に両面テープを全面に張付けます。

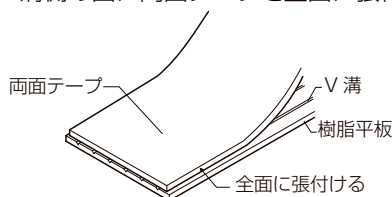


③樹脂平板を必要な幅に切断します。

※カッターナイフで切込みを入れ、折曲げて切断します。

インプラス for Renovationの場合は、はさみで切断します。

※切断する際は、両面テープがはがれたりズレたりしないようにしてください。

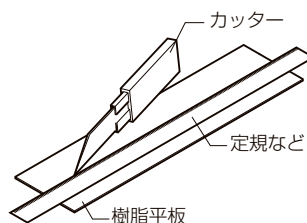

●お願い●

※接着力が低下し、はがれや熱変形の原因になるおそれがありますので下記事項をお守りください。

- ・開口寸法より長く切断しないでください。両端部が各1mm以上離して張付けできるように切断してください。
- ・張付け面は清掃し、汚れ(泥・砂)・ホコリ・油などを拭き取ってください。
- ・両面テープは樹脂平板の全面に張付けてください。

③樹脂平板の張付け

●両面テープのリケイ紙をはがし、開口部の張付け面に樹脂平板を張付けます。

●お願い●

※接着力が低下し、はがれや熱変形の原因になるおそれがありますので下記事項をお守りください。

- ・張付け面は清掃し、汚れ(泥・砂)・ホコリ・油などを拭き取ってください。
- ・開口寸法より長く取付けしないでください。両端部は各1mm以上離して張付けてください。
- ・樹脂平板の全面を張付け面に強く押付けて圧着してください。
- ※テープ本来の性能を発揮させるため、72時間以上の養生期間を設けてください。