

メタルモード専用両開用門柱


- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。

■梱包明細書

名 称	員 数
照明付、テレビホン門柱	1
照明付門柱	1
カバー(右)	1
カバー(左)	1
カバー取付ネジ $\phi 4 \times 8$ ナベ	12
ネームシール	1

名 称	員 数
調整金具本体	4
六角ボルト M8×30	8
歯付座金 M8用	8
スペーサー	8
平ワッシャー 外 ϕ 30 内 ϕ 17.5	4
取付説明書	1

1. 姿図および基本寸法

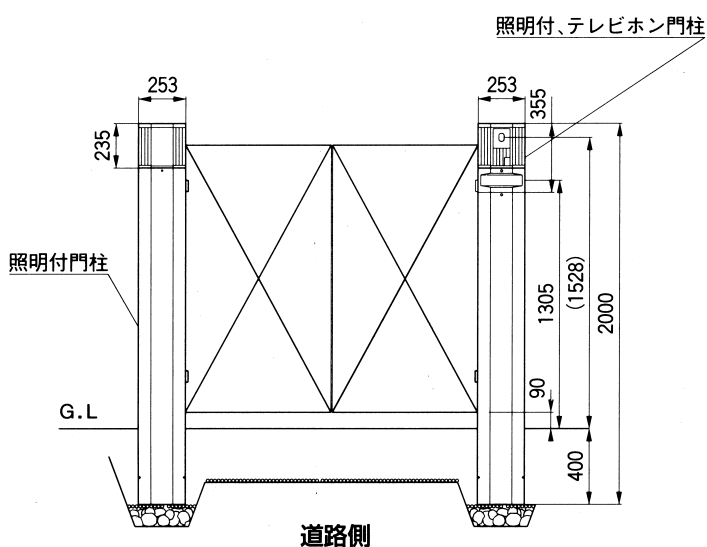

❶間口を決めて下さい。


専用門柱内寸法 1584mm

❷防40cm四方、深さ50cmの孔を掘り、底に栗石を入れ、よく突き固めて下さい。


❸持送りをセットした門柱を孔に入れて下さい。

❹部品をセットした本体を柱にセットし、門扉をカイモノに乗せ柱のレベル、本体の水平、垂直、錠のかかり具合をチェックしてコンクリートを流し込み、よく突き固めて下さい。

❺コンクリートが硬化するまで、添え木をして動かさないで下さい。

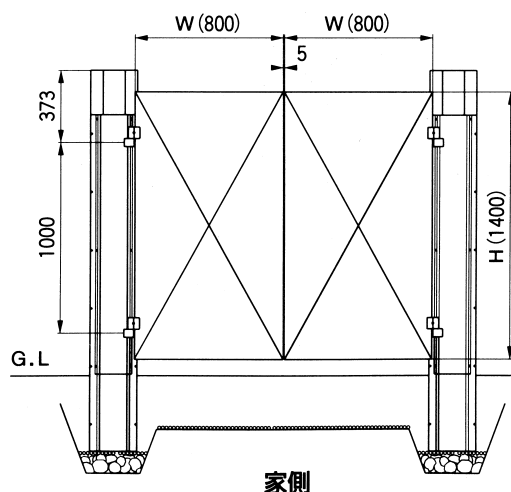


2.調整金具・カバー取付け

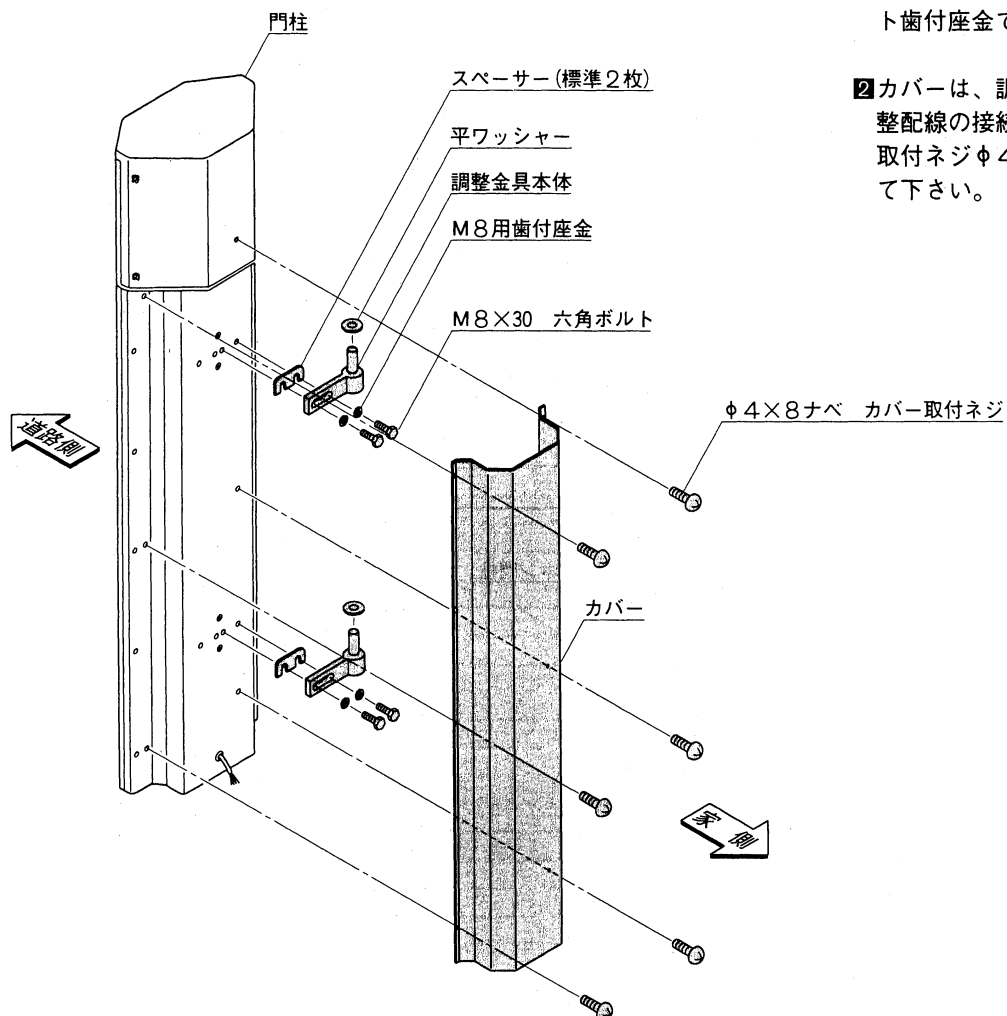

❶調整金具本体は門柱の門扉側取付ネジ2ヶ所を使用して、M8×30六角ボルト歯付座金で取付けて下さい。

❷カバーは、調整金具の取付けおよび調整配線の接続が終了してから、カバー取付ネジφ4×8ナベ(6本)で取付けて下さい。

3.調整金具の調整範囲

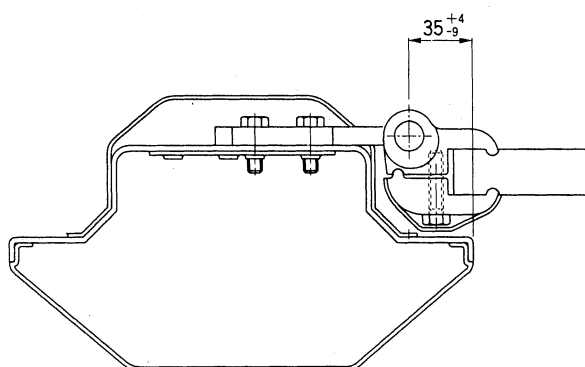


<注 意>

- 調整金具本体の調整範囲は左図の範囲内で調整して下さい。範囲を越えますと、ヒンジと門柱が接触しますので
- 前後の調整は、スペースの枚数で調整して下さい。

電気工事は必ず電気工事店にご依頼下さい。

4. 照明およびテレビホン配線の接続

4-1 門柱への結線

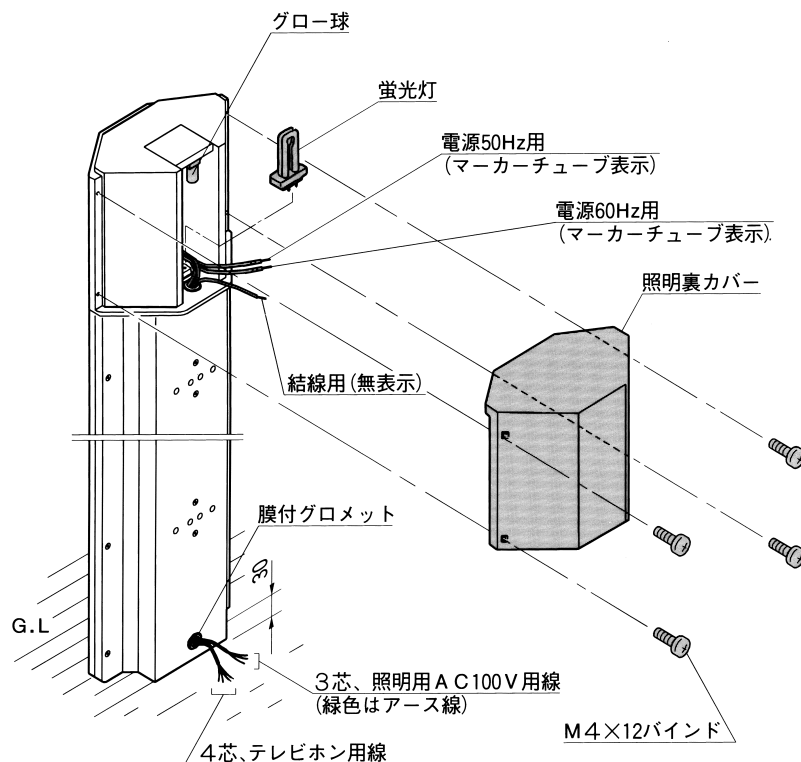

❶ 門柱本体より出ている4芯線は、屋内モニターテレビユニットへ結線して下さい。3芯線は、照明ですのでAC100Vへ結線して下さい。また3芯線で緑色コードはアース用ですので必ず結線して下さい。

❷ 照明裏カバーはM4×12バインド4本をゆるめ、はずして下さい。

❸ 無表示の結線用線に50/60Hz(マーカージュ表示)線を選択し結線して下さい。

<注 意>


● 工場出荷時には、50/60Hzどちらにも結線されていませんので必ず結線して下さい。

❹ 結線が終了しましたら照明裏カバーを取付けて下さい。

<注 意>

● 図は照明付テレビホン門柱ですが、照明付門柱も、電源は同じ方法で結線して下さい。

4-2 テレビホンの結線

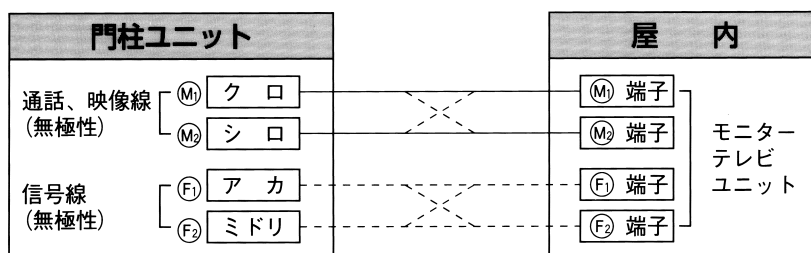


項目	モニターテレビユニット～ カメラ付ドアホン子機
使用電線 0.5mm ² または0.8mm ²	50m
0.75mm ² または1mm ²	75m
1mm ² または1.2mm ²	100m

※通話、映像のみの場合、点線-----の配線は不要です。

5. カメラドアホン子機のカメラ角度調整方法


5-1 カメラに映る範囲

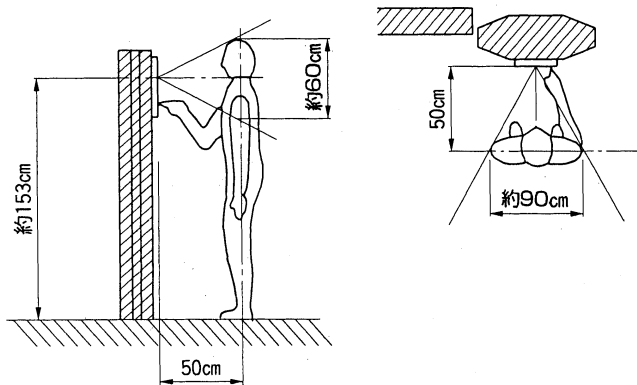

左図の場合の撮影可能範囲

レンズ角度	撮影可能範囲
上向き21度 (右に回転して止まる位置)	約168cm～222cm
下向き0度 (左に回転して止まる位置)	約147cm～188cm

5-1 カメラ調整角度

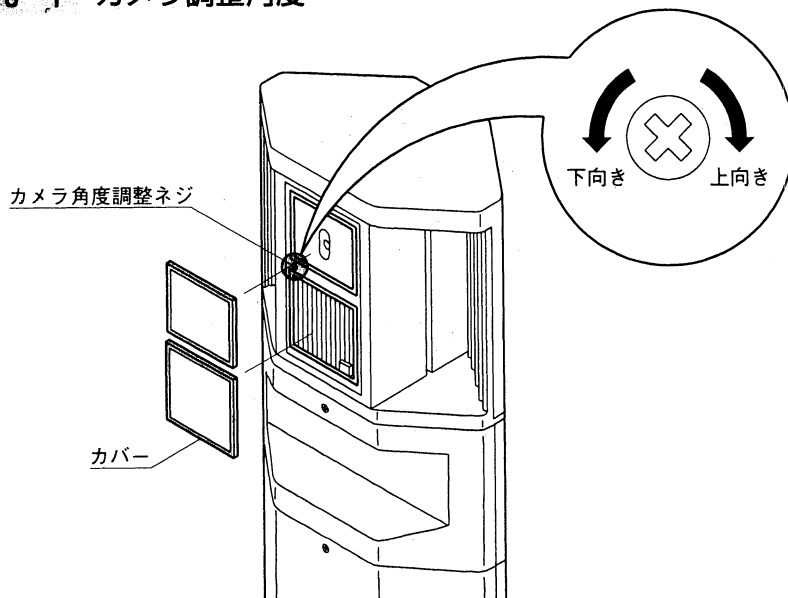

❶カメラ、インターホン子機のカバーをマイナスドライバー等で取りはずして下さい。

❷カメラ角度調整ネジを回転させて、角度調整をして下さい。

使用蛍光灯

	商品名および品番
蛍光灯	東芝“ユーライン2” FDL13EX-N

工事店様へ

- 仕上げ後、本体についているモルタルを完全に拭き取って下さい。
硬化後拭き取りますと表面を痛めますのでご注意下さい。
- みだりに改造、変更はしないで下さい。
- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡し下さい。
- 御使用いただきましてありがとうございました。

施主様へ

- 月に一度程度のお手入れで美しさが長く保てます。汚れの軽い場合は水にぬらした柔らかいぞうきんで拭き取って下さい。
また汚れのひどい場合はうすめた中性洗剤で拭き取ったのち洗剤が残らないように拭き取って下さい。

取脱コード

A93

IB-B①
IF-C②