

■施工される方へのお願い


- 同梱されている取扱い説明書は、必ず施主様へお渡しください。
- 本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。
- △注意**…取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

△注意

※製品破損による人への被害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

■設置条件

- それぞれの地域に対応したテラスをお選びください。
特殊地域1500タイプ→耐えられる積雪量の目安50cm相当 [1500N/m(153.0 kgf/m)]
特殊地域3000タイプ→耐えられる積雪量の目安100cm相当 [3000N/m(305.9 kgf/m)]
- 本製品は1階のみ設置可能です。

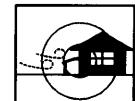

■部材の固定

- 組立てねじ・ボルトは必ず指定のものを使用してください。又、使用中ゆるまないように締め付けてください。



■施工時の足場について

- 施工時は必ず足場を設け、転落などの危険がないようにしてください。

■施工上について

- 施工は専門業者が行ってください。

■施工上について

- みだりに改造・変更をしないでください
- 前枠の内観右側にブランドラベルが張ってあります。間口切り詰めをする際には、ブランドラベルがなくならないようにしてください。

■施工上について

- 当社指定の付属品以外は取り付けないでください。

※製品腐食のおそれがありますので下記事項を厳守してください。

■絶縁処理

- アルミ形材が亜鉛・ステンレス以外の金属と接触するときは、絶縁処理をしてください。

※水漏れのおそれがありますので下記事項を厳守してください。

■シーリングについて

- シーリングは指定箇所に必ず行ってください。

■施工上のお願い

- 水平・垂直は水準器などで正確に出してください。

■取付け詳細


- アルファテラス本体取付け説明書と合わせてお読みください。

■雪除けの取付け


- ①屋根パネルを取り付ける前に雪除けを取り付けてください。

- ②納まり図を参照し、雪除けを図のように取り付けてください。

<F型>

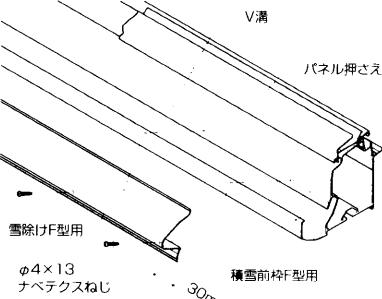


<RB型>

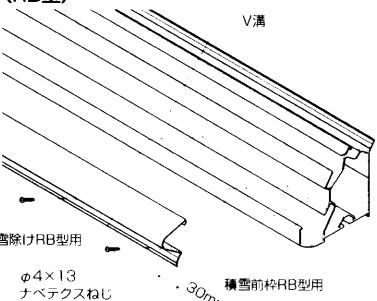


■積雪前枠端部キャップの取付け

- ①積雪前枠端部キャップに図のようにシーリングしてください。


- ②積雪前枠と積雪前枠端部キャップを図のように取り付けてください。

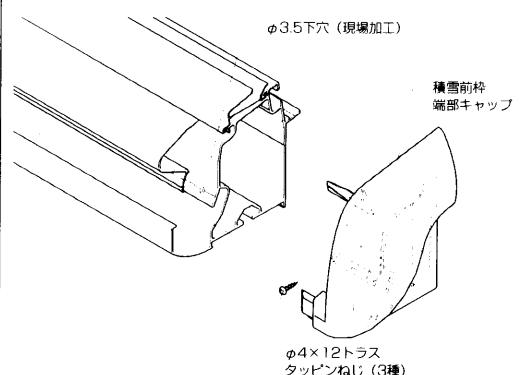**△注意**

- 指定の箇所に必ずシーリングしてください。

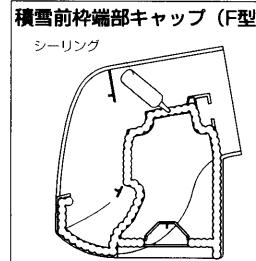

積雪前枠端部キャップ (F型) シーリング

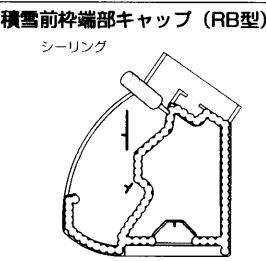


積雪前枠端部キャップ (RB型) シーリング

■屋根力バー端部キャップの取付け


*F型のみに取り付けます。RB型での取付けはありません。

- ①垂木力バー先端に屋根力バー端部キャップを図のように取り付けてください。端部垂木力バーには取り付けません。

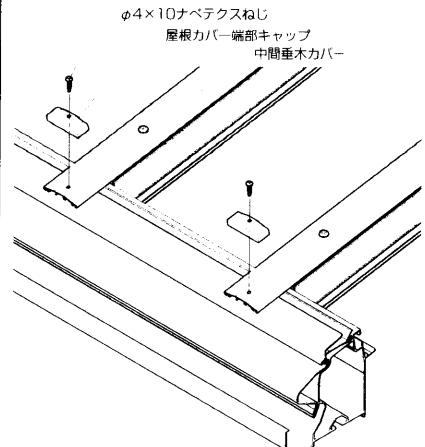

■連棟タイプの場合

①積雪前枠と積雪前枠スリーブの加工

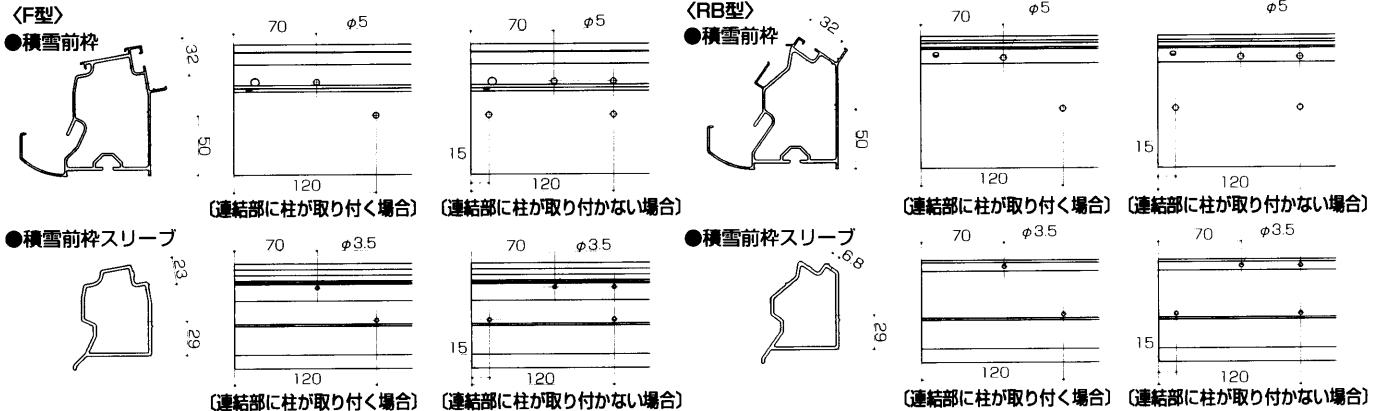


②連接部の組立て

①図のように連棟用積雪前枠カバーを積雪前枠の一方へスライドして取り付けてください。


②カバーの穴に合わせて $\phi 3.5$ の穴をあけてねじで固定してください。

③積雪前枠を積雪前枠スリーブにねじ止めします。

※連接部には垂木が取り付けます。

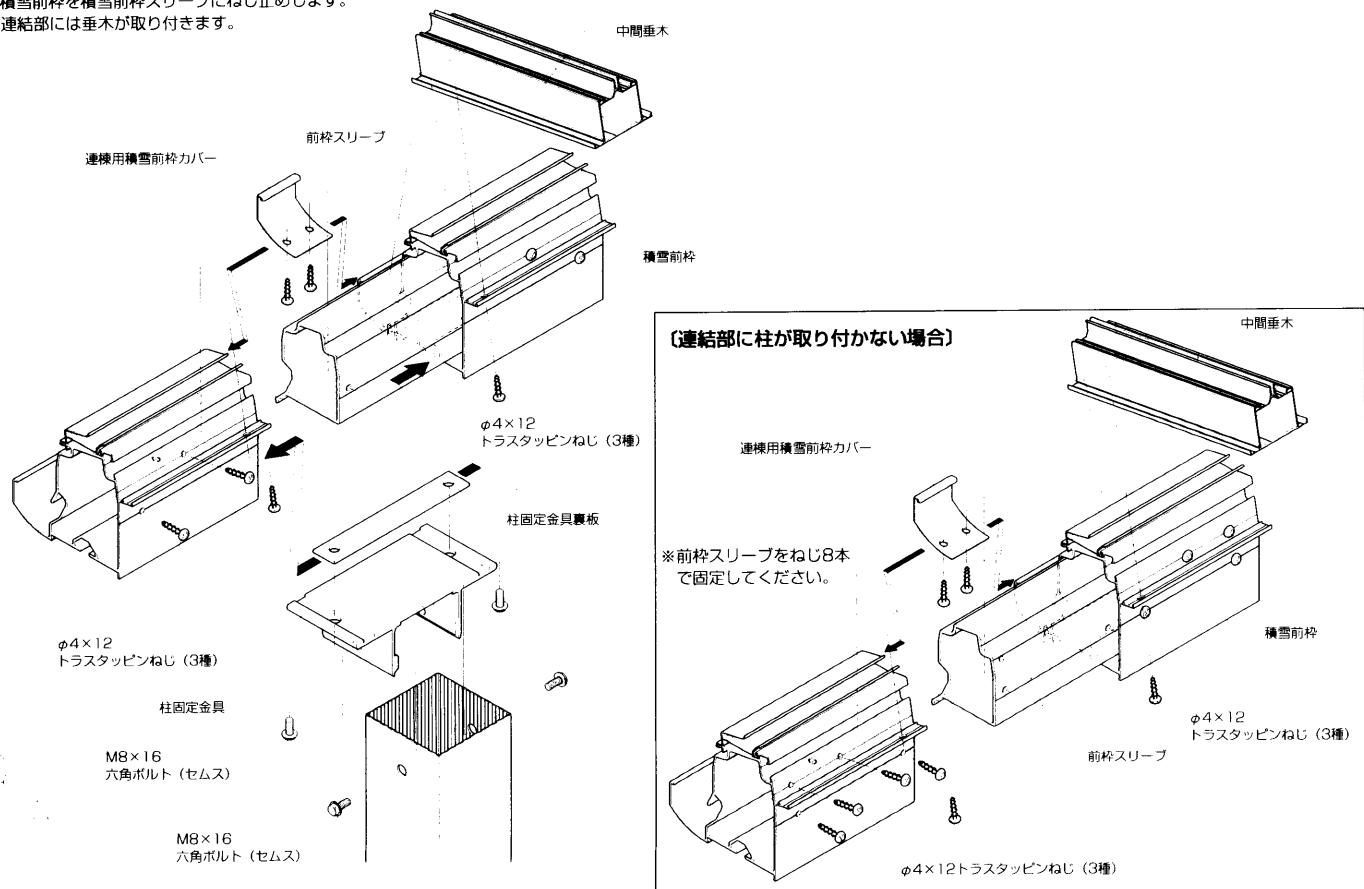

*ジョイント部シーリング箇所

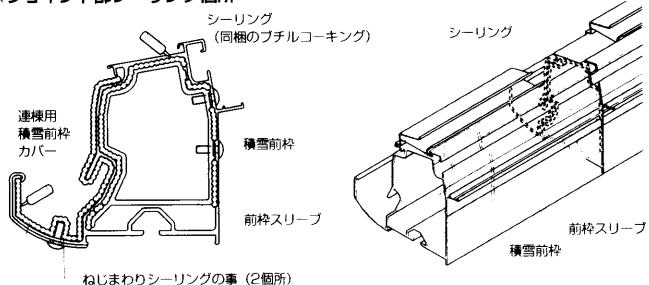

▲注意

●指定の箇所に必ずシーリングしてください。

■納まり図

