

■施工される方へのお願い

- 本製品の施工に際しては、アクトステージA型の長さセットに同梱の取付け説明書を併せてご使用ください。
- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲警告 …取付けを誤った場合に、使用者が死亡又は重傷を負う危険が想定されます。
冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。
冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

■施工上のお願い

※下記手順に従って施工を行ってください。施工手順を間違えると部材が取り付かない場合があります。



■構造説明図

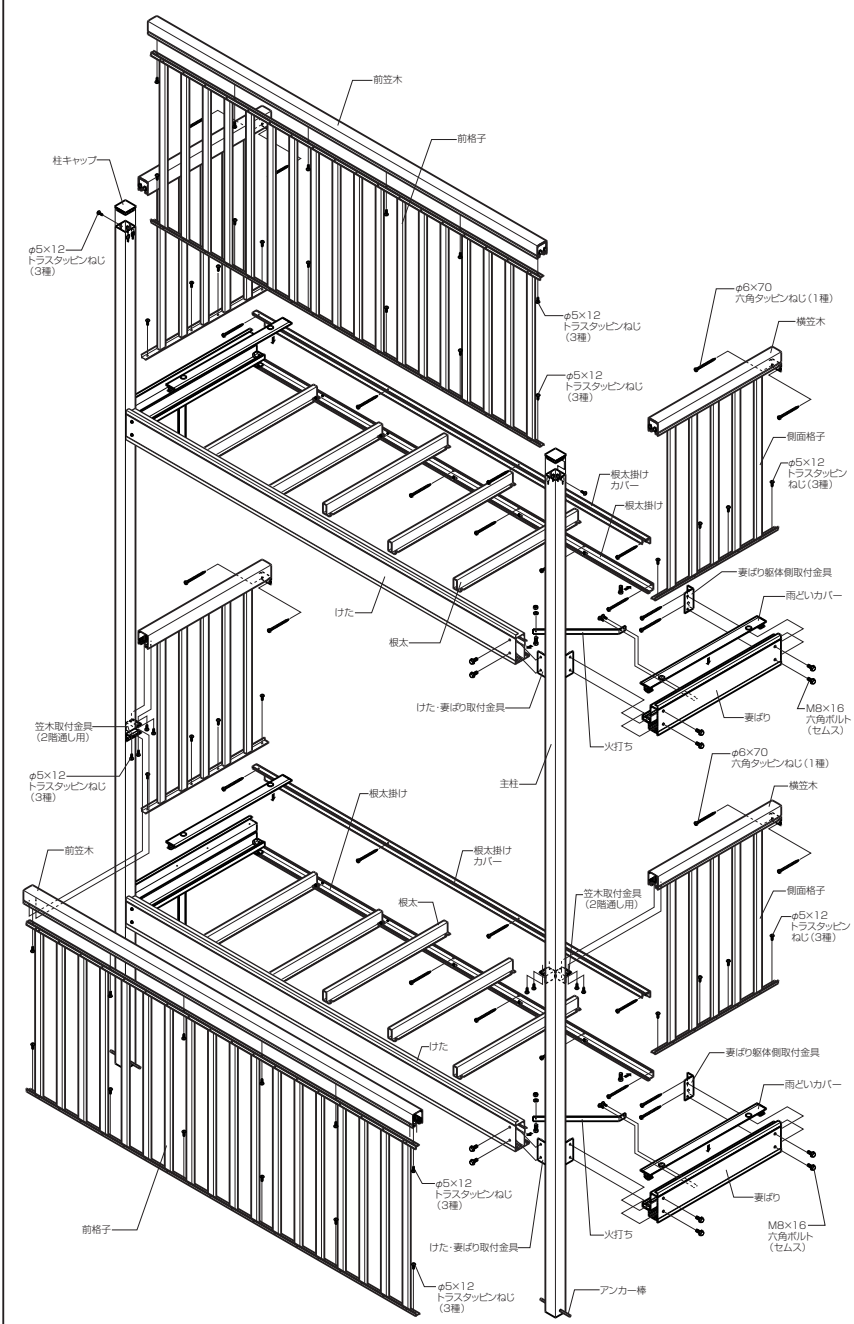

▲警告

- 製品落下及び転落のおそれがありますので、下記事項を厳守してください。

【躯体への固定】

- ・タッピンねじの下穴には、指定より太いドリルを使用しないでください。
- ・タッピンねじは、柱・間柱・胴差し等の構造材に必ず止めてください。
- ・独立で取り付けず、必ず躯体に取り付けてください。

【部材の固定】

- ・必ず指定の組立てねじ・ボルトで固定してください。

▲注意

- 製品倒壊のおそれがありますので、下記事項を厳守してください。

【基礎】

- ・コンクリート・モルタルには急結剤は絶対に使用しないでください。アルミが腐食するおそれがあります。
- ・海砂は水洗いしたものを使用してください。アルミが腐食するおそれがあります。
- ・寒冷地では凍上線より下まで柱を埋め込んでください。
- ・凍上により浮上するおそれがあります。

※地下埋設物（給排水管など）に影響を与えないでください。

- ・柱内の水抜きができるよう、柱基礎には必ずぐり石を敷き、柱と基礎の付け根に水抜き穴（φ10）をあけてください。
- ・養生期間は十分（4日～1週間以上）とり、その間重いものをのせたり振動を与えたりしないよう指示してください。

【柱】


- ・柱は必ず1本通して施工してください。

■取付け詳細


■部材の加工

1階バルコニーの取付け位置を決めた後、主柱（中間柱）のけた、妻ばり、前笠木、横笠木取付け位置に穴加工をします。（下図参照）

●主柱

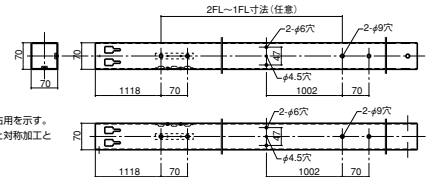

●中間柱

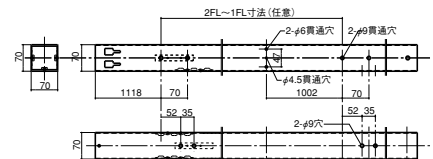


■部品の取付け


2階バルコニーはアクトステージA型の取付け説明書を参照してください。

●1階バルコニー


- ①笠木取付け位置センターのφ4.5穴（下図A部）に笠木固定裏板位置出し用のねじを固定します。
- ②笠木固定裏板を柱に挿入し、笠木取付金具を取付けます。
- ③主柱用裏板、中間柱用裏板を主柱、中間柱にそれぞれ挿入し、けた・妻ばり取付金具、連結根太取付金具を取付けます。

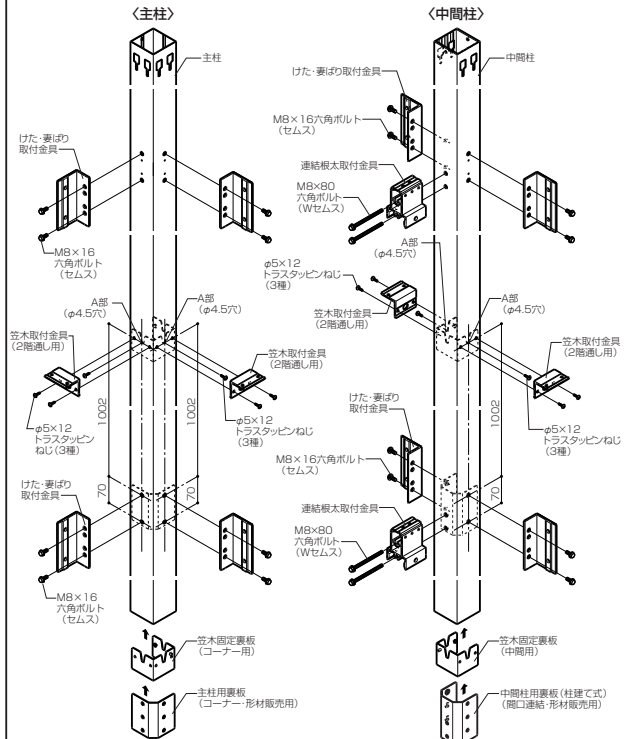

■柱、けたの取付け

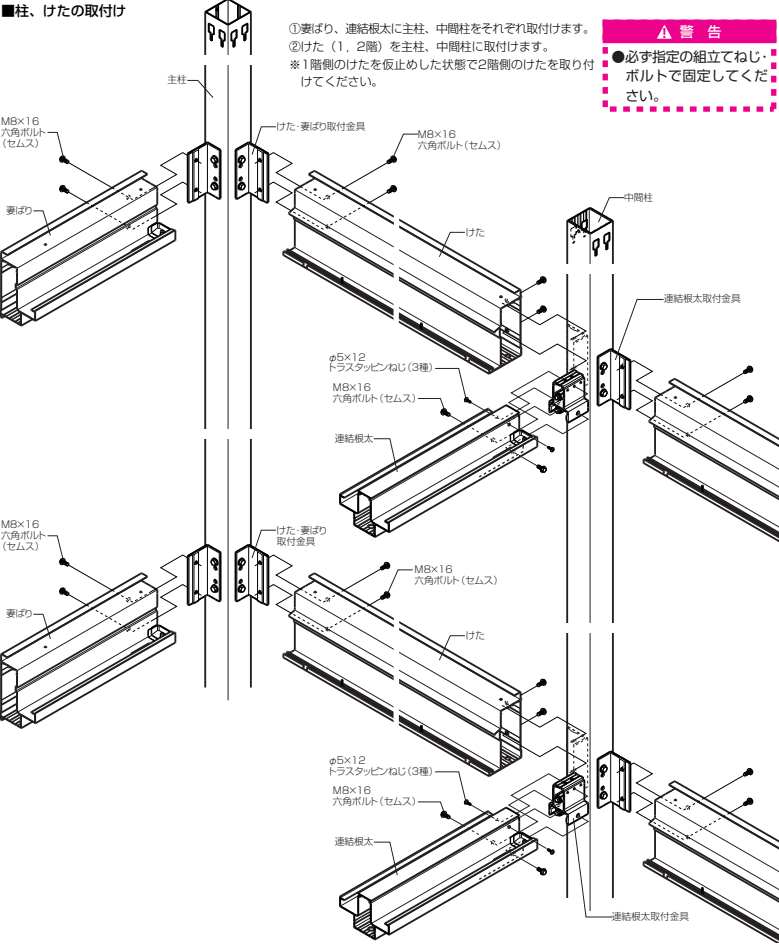


■笠木の固定

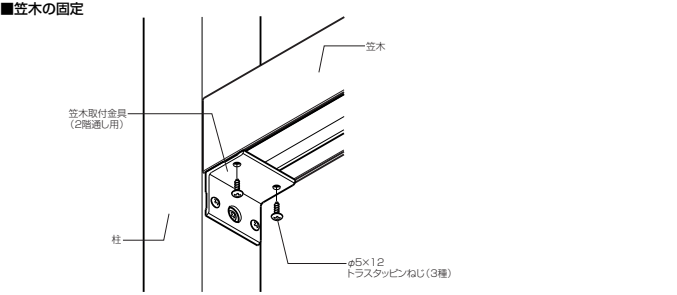

■基礎の施工

※基礎寸法は間口、奥行サイズによって異なります。
下表を参照し、寸法を決定してください。
※土など基礎に水がたまりやすい場合は、基礎自体に水こり配をつけてください。

■柱基礎の作り方

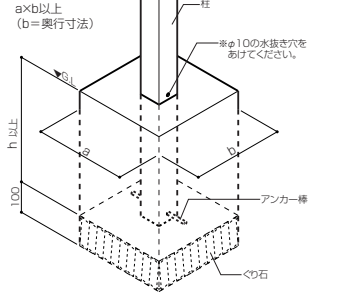

●単体主柱基礎寸法

間口 奥行	1間(2000)			1.5間(3000)			2間(4000)			2.5間(5000)		
	a	b	h	a	b	h	a	b	h	a	b	h
3R	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
4R	300	300	300	300	300	300	300	350	350	350	350	350
5R	300	300	300	300	350	350	350	350	350	400	400	350
6R	300	300	300	300	350	350	400	400	350	400	450	350


●連棟 中間柱基礎寸法

間口 奥行	2.5間(5000)			3間(6000)			2間(4000)			4間(8000)		
	a	b	h	a	b	h	a	b	h	a	b	h
3R	400	450	350	450	500	350	500	500	350	550	550	350
4R	500	500	350	500	550	350	550	600	350	600	650	350
5R	550	550	350	600	600	350	650	650	350	650	700	350
6R	600	600	350	650	650	350	700	700	350	750	750	350


※連棟コーナーの主柱基礎寸法は単体基礎寸法に準じてください。

■納まり図

■立面

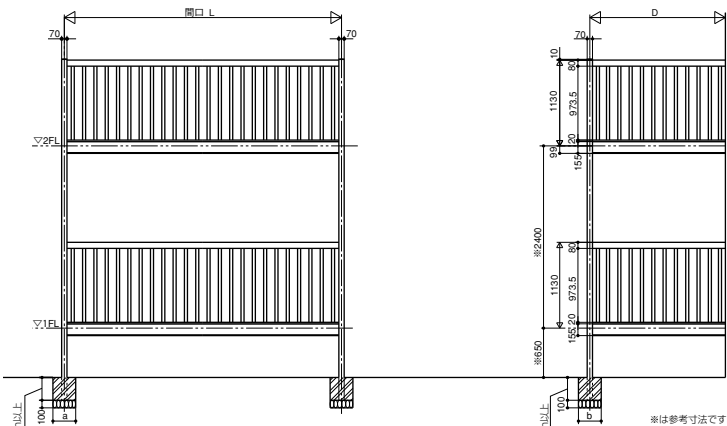

■側面縦断面図

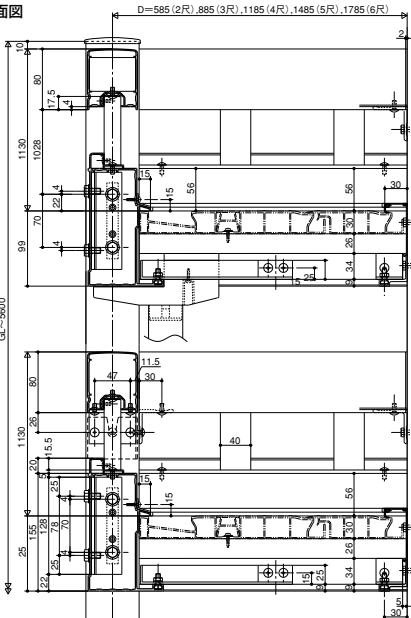

■平面縦断面図

