



■取付け手順


1 入隅用垂木掛けの取付け

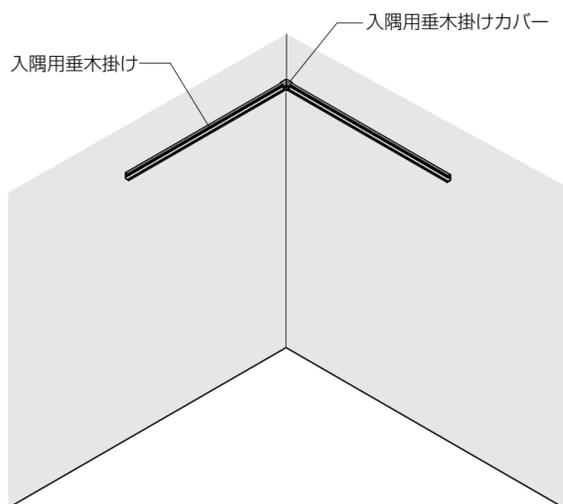


2 柱位置決め

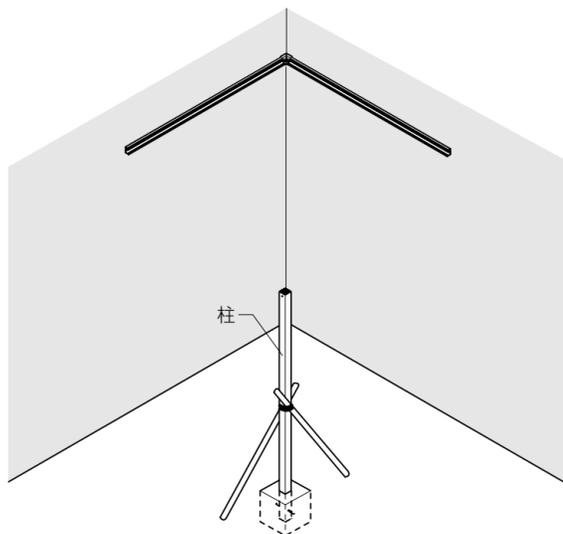

3 棟木の取付け

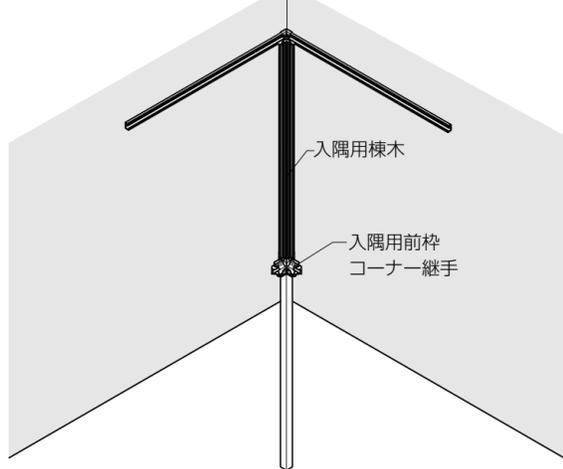


4 前枠の取付け・垂木掛けの取付け

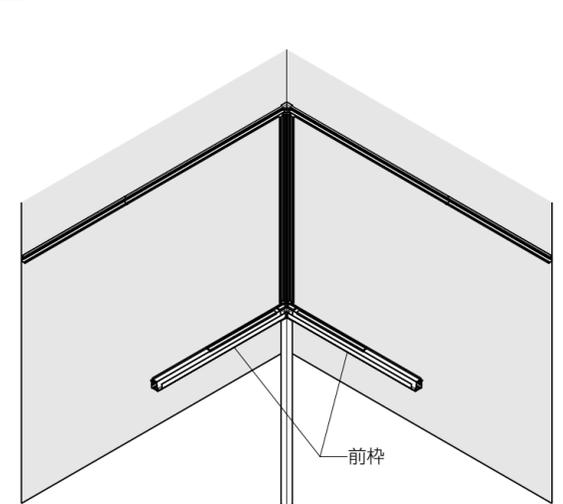

■取付け詳細

1 入隅用垂木掛けの取付け

①位置を合わせて、垂木掛けカバー・入隅用垂木掛け・棟木取付け金具1・入隅用垂木掛けを取り付けます。

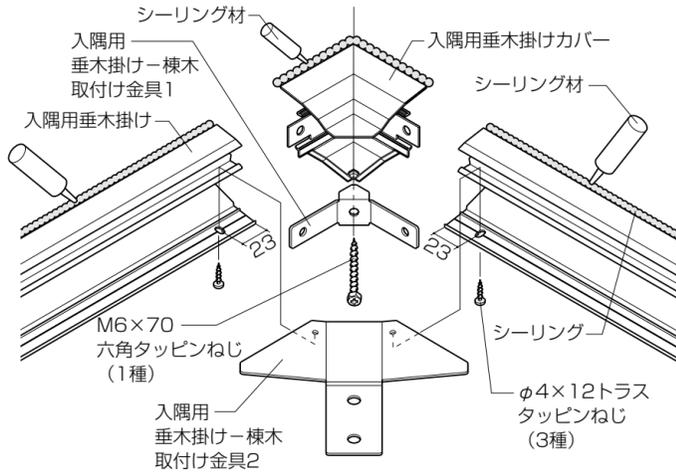

▲ 注意


- 垂木掛けは必ず躯体の柱・間柱などの構造材に取り付けてください。
- 躯体が経年変化などで損傷が著しい場合は、お施主様と打ち合わせをし、必要に応じて補強してから取り付けてください。
- 指定の個所に必ずシーリングしてください。

※入隅用の垂木掛けは左右があります。左図のように端部から23mmのところにある穴がある側を、入隅コーナー部に向けて取り付けてください。

②入隅用垂木掛けに、入隅用垂木掛け・棟木取付け金具2を固定してください。


※下記事項に注意して躯体へ確実に取り付けてください。

●在来

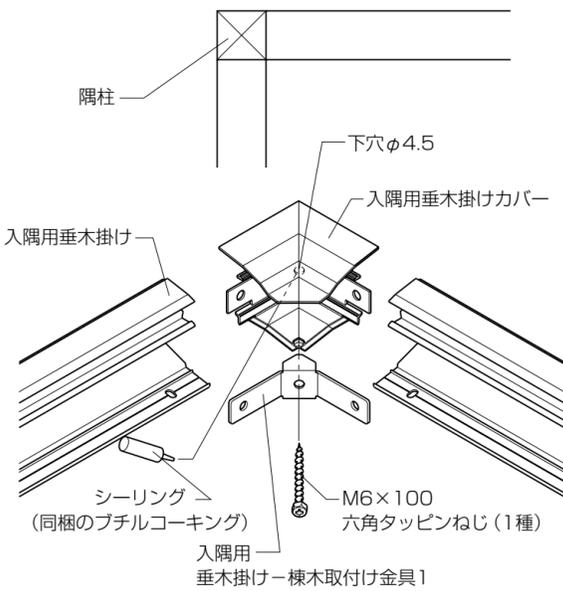

※垂木掛けを隅部から近い躯体に必ず固定してください。

●2×4

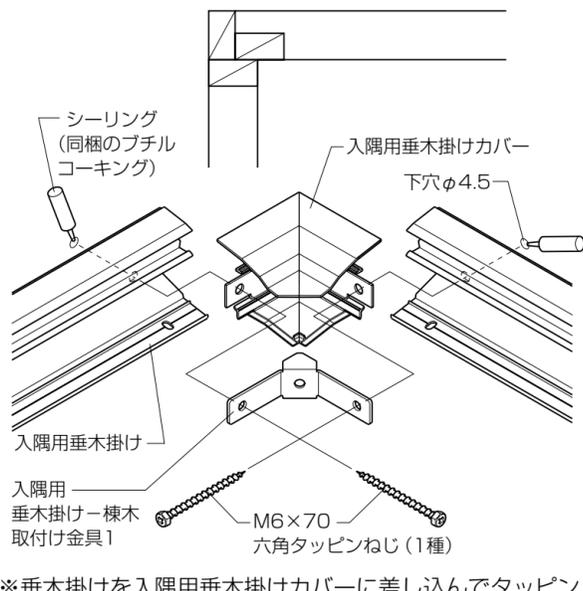



※垂木掛けを入隅用垂木掛けカバーに差し込んでタッピンねじで固定してください。

2 柱位置決め

●姿図より、柱の位置出しをし、基礎穴をほります。
※基礎穴への柱の納まりは、本体を参照してください。


3 棟木の取付け

- ①入隅用前枠コーナー継手に柱固定金具を取付け、入隅部の柱上部に固定します。
- ②棟木のホールに裏板を挿入し、ボルトで固定します。
- ③前枠コーナー継手に棟木を取り付けます。

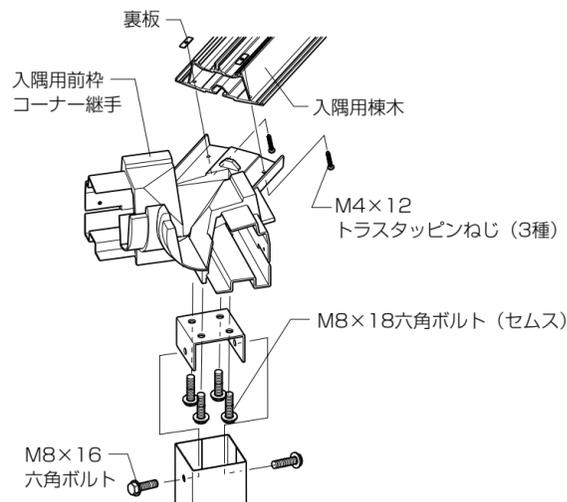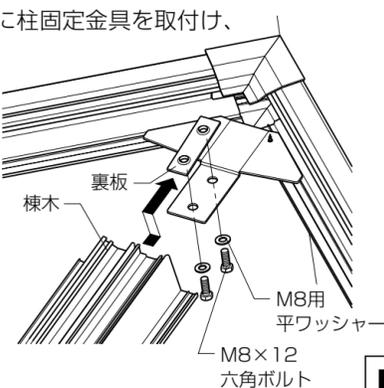


4 前枠の取付け・垂木掛けの取付け

- 右図のように、前枠の入隅コーナー側に穴加工してください。
- 入隅用前枠コーナー継手にシーリングをし、固定します。

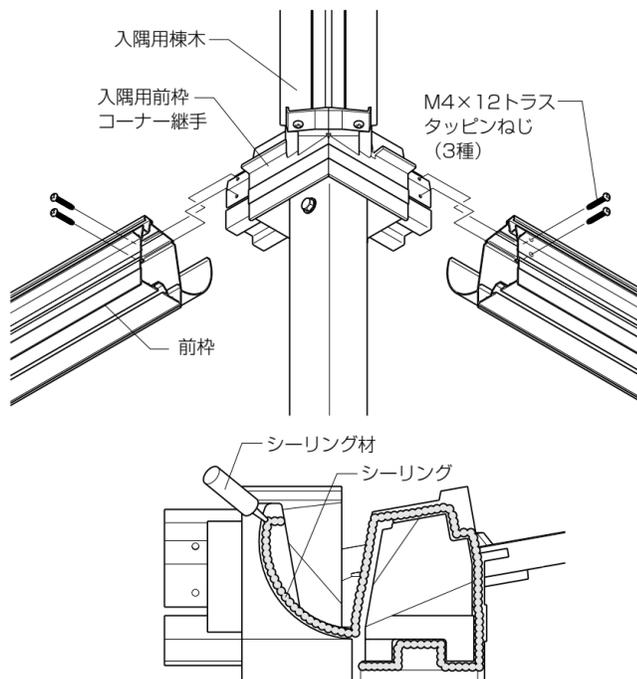


■前枠加工図 (内観右用。左用は本図と対称)

●Fタイプ前枠A

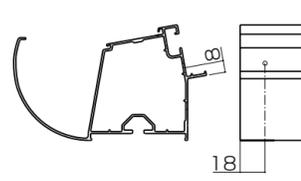


●Fタイプ前枠C

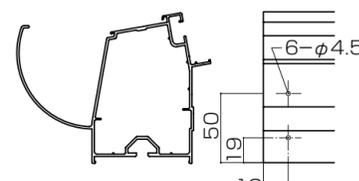


▲ 注意

- 指定の個所に必ずシーリングしてください。

●垂木掛けの躯体取付け穴 (φ6.5) を柱、間柱などの躯体構造位置に合わせてあけ直した後、取り付けてください。


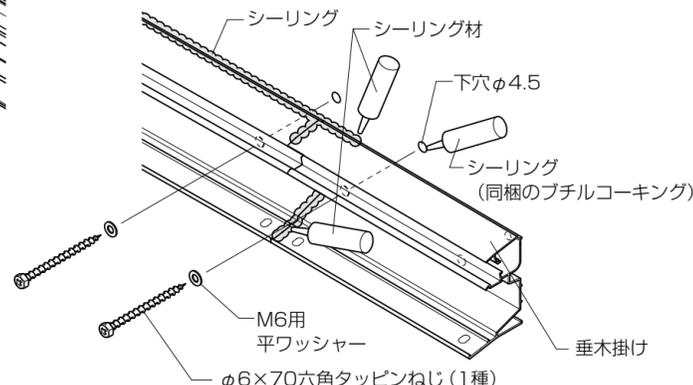


5 垂木・野縁の取付け

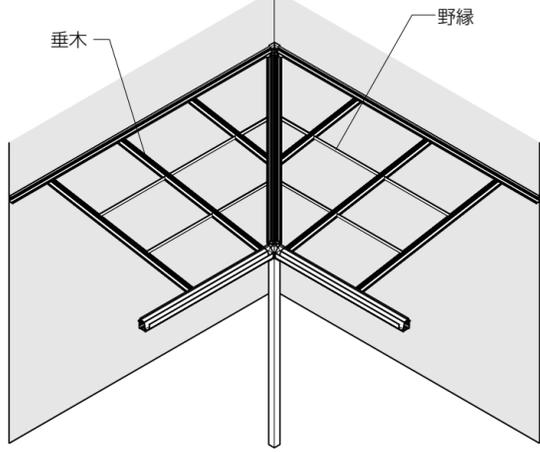


5 垂木・野縁の取付け

- 入隅用垂木（野縁）の斜に加工されている端部に、垂木一棟木（野縁）取付け部品を差し込み棟木に固定します。
- 垂木・野縁を取り付けます。

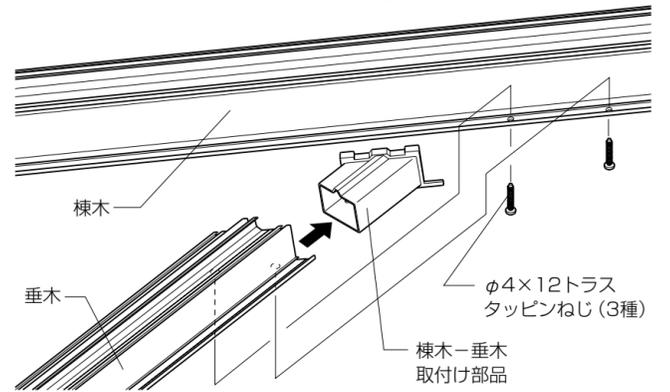
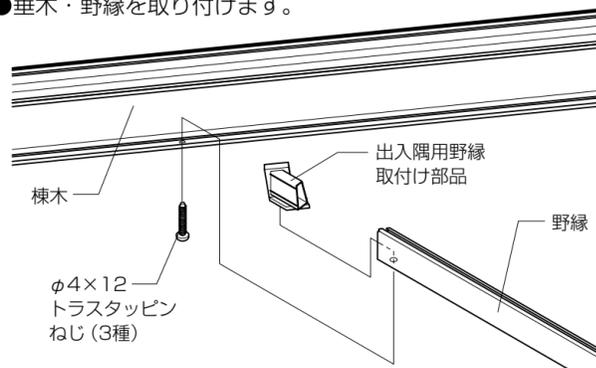


6 屋根パネル・棟木カバー・垂木カバーの取付け

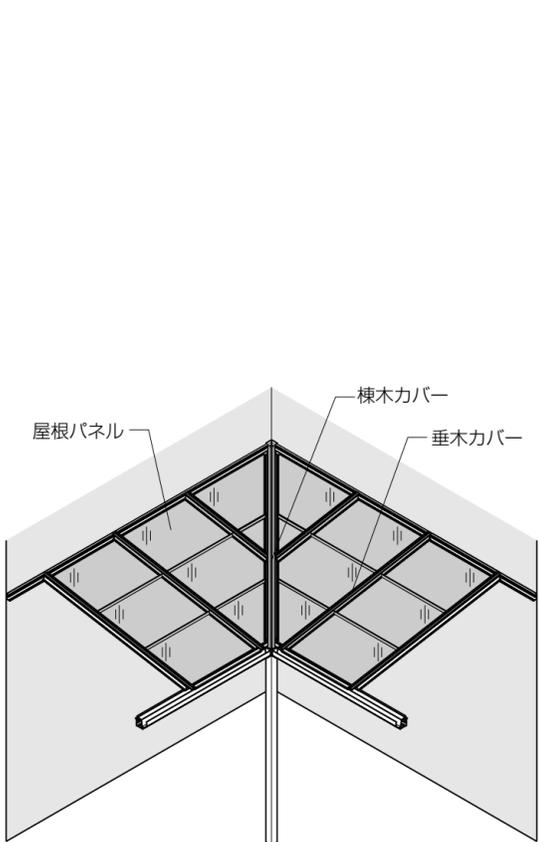

6 屋根パネル・棟木カバー・垂木カバーの取付け

- グレチャンを屋根パネルに取り付け、垂木掛けに取り付けます。
- 棟木カバーを入隅用垂木掛けカバーの下にもぐり込ませて、ねじ止めした後、垂木カバーを取り付けます。
- ※ 棟木カバーを止めるねじはφ4×12WH (D=10) タッピンねじ (2種) を、垂木カバーを止めるねじはφ4×10WH (D=10) タッピンねじ (2種) 使ってください。

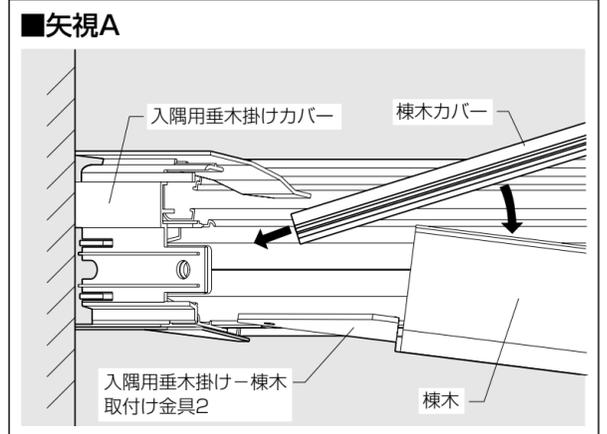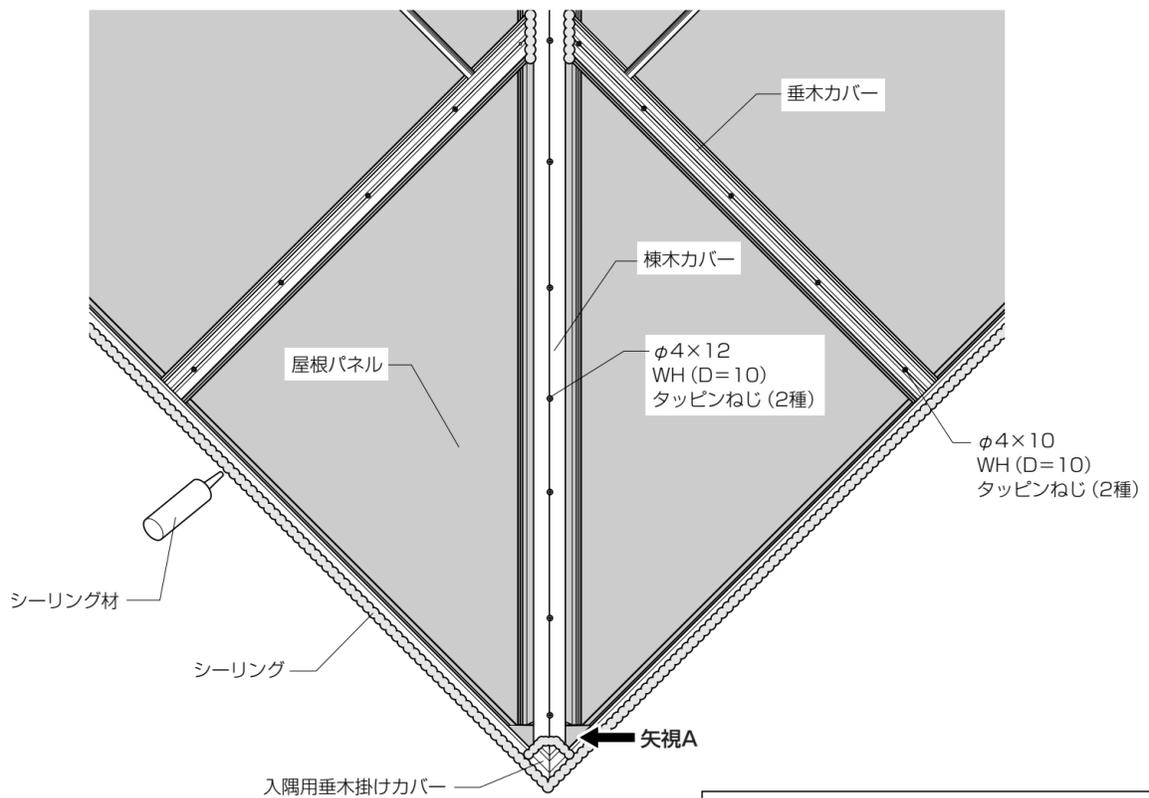



注意

- 指定の個所に必ずシーリングしてください。
- シリコンシーリングを行う場合、アクリル板及びポリカーボネート板のひび割れなどが考えられますので、当社指定のアルコール系シーリング材を使用してください。


- ・ 信越化学工業 シーラント72
- ・ 東芝シリコン トスシール380
- ・ トーレシリコン SE960

自在桁仕様の場合

構造説明図

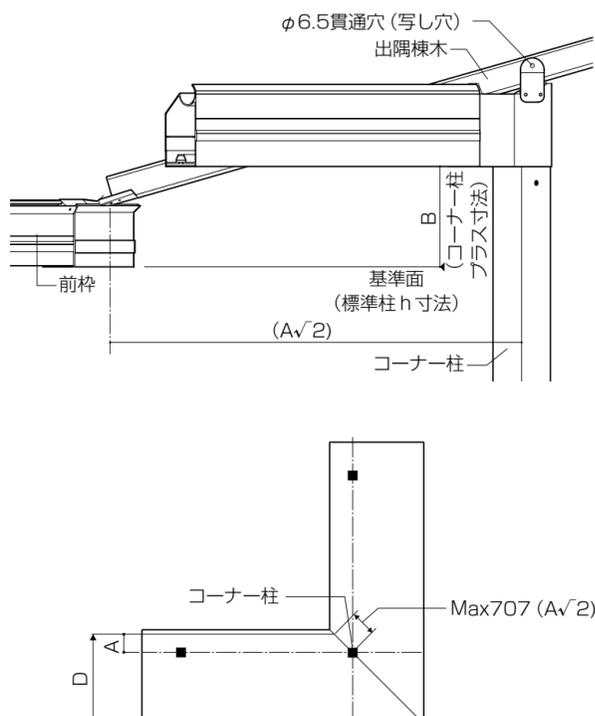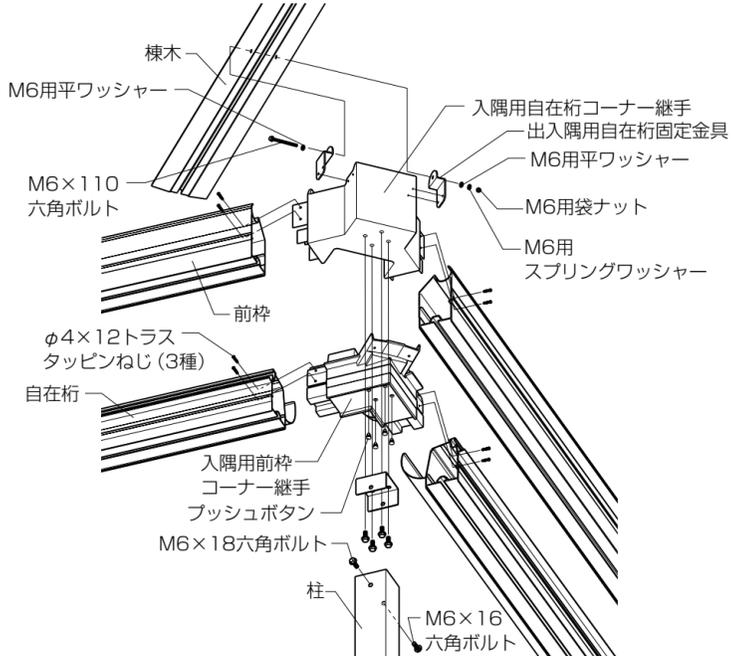


自在桁加工図 穴加工

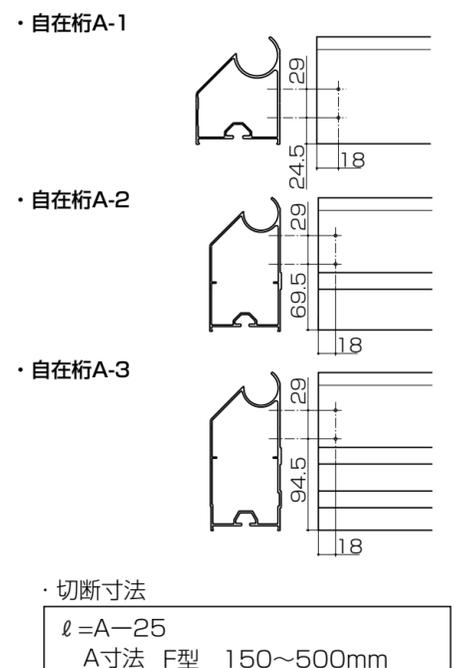


■納まり図

●基本図

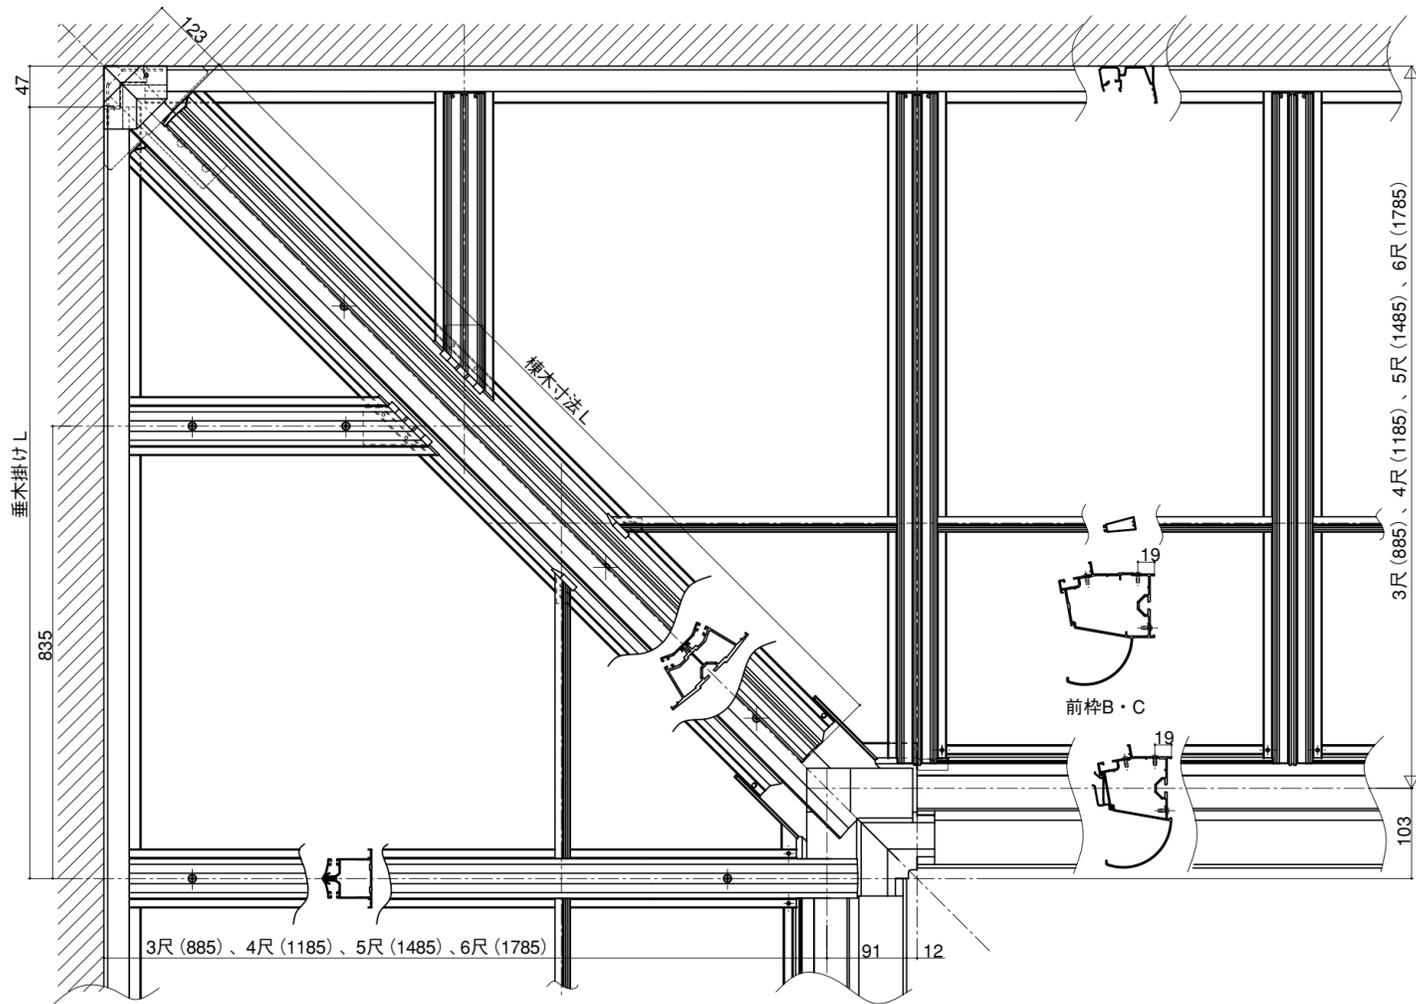


●姿図


3尺+1.0間

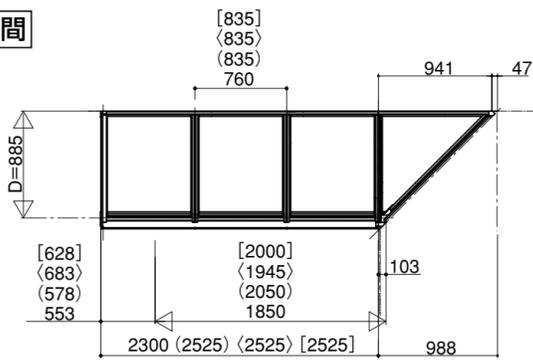


3尺+1.5間

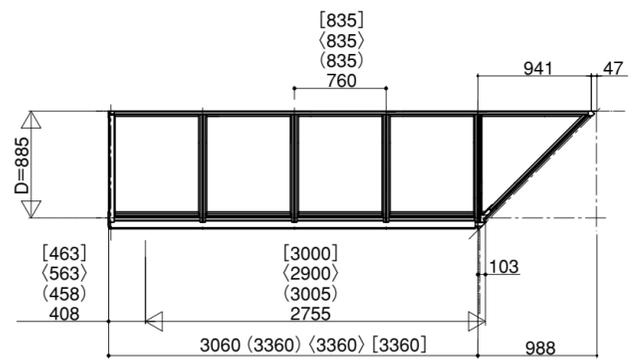


4尺+1.0間

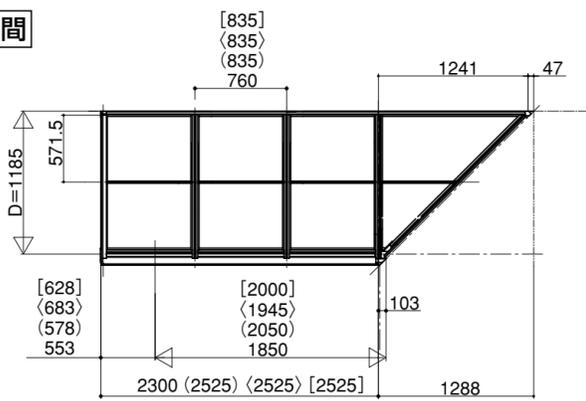


4尺+1.5間

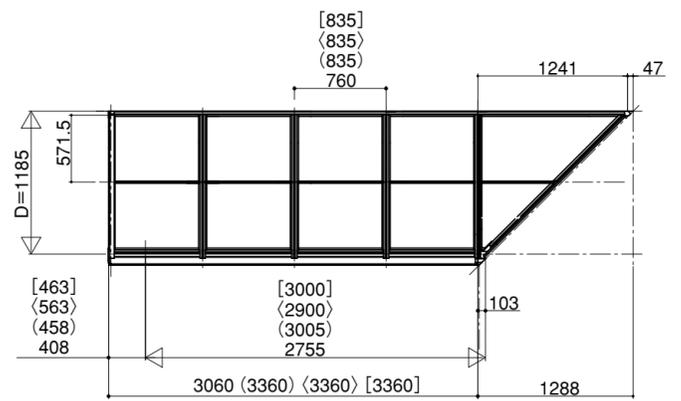


5尺+1.0間

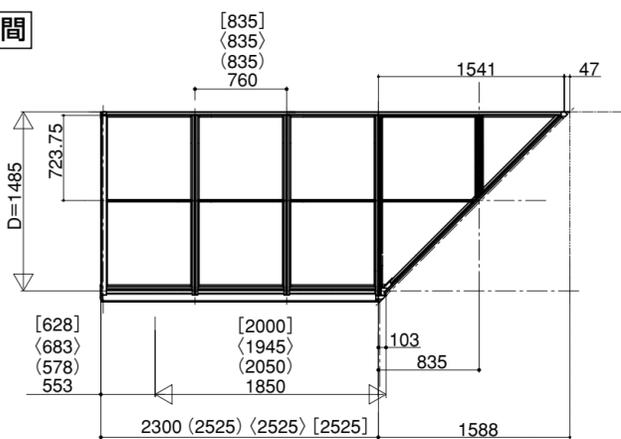


5尺+1.5間

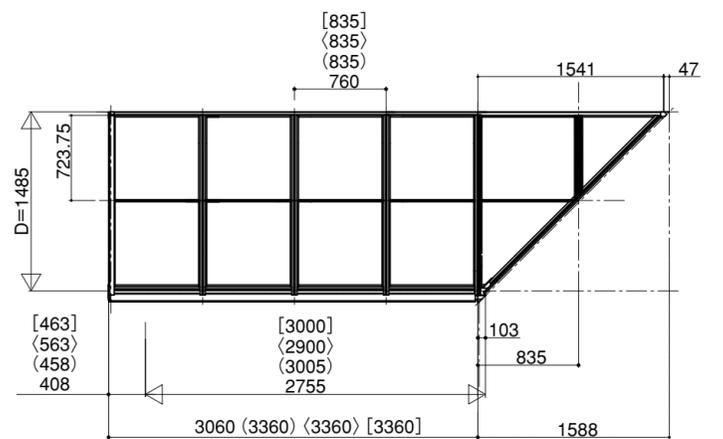

6尺+1.0間

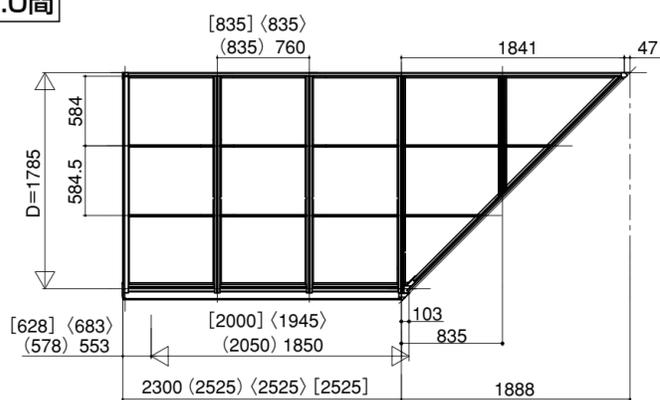

6尺+1.5間

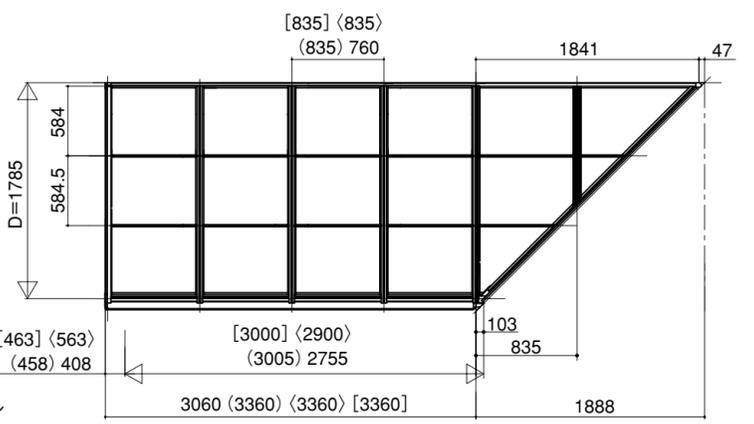

600タイプ

() 内は関西間
 < > 内は九州・四国間
 [] 内はメーターモジュール