

ソーラーマーカー

取付説明書

- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味



警告

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。



注意

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号



ポイント

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。

※

- 取付説明の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。



補足

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>



注意

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。
- 本製品は車道や車両が直接乗り上げる場所には施工しないでください。
- 本製品を設置する場所は、昼間に2時間以上直射日光が当たる場所に設置してください。
- 本製品は、照明灯の直下など夜間でも極端に明るい場所に施工しないでください。
- 冬場積雪で埋もれてしまうような場所に施工しないでください。
- 固定剤用のシーリング材を別途購入してください。
- 施工する時は必ず、シーリング材を注入してください。直接モルタル等で埋設すると製品のヒビ割れ等の原因になります。また、交換・修理等ができなくなります。
- 施工前に直射日光が当たる場所に置いて充電し、表面を黒い布等で覆い、点灯確認を行なってください。

<施工上のご注意>



注意


- 本製品は筐体がプラスチックでできています。本体に外部から強い衝撃を加えないでください。

■梱包明細表

①本体セット

名 称	略 図	員 数	名 称	略 図	員 数
ソーラーマーカー		1	取付説明書	—	1
			取扱説明書	—	1

1. 各部の名称と基本寸法図

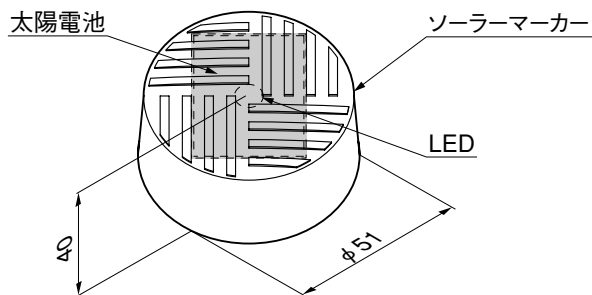

2. 設置方法

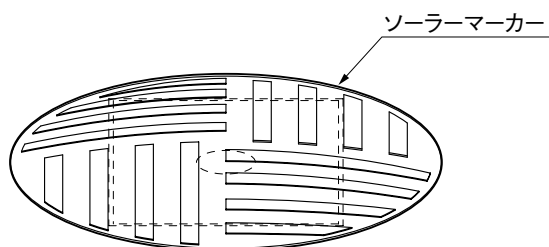
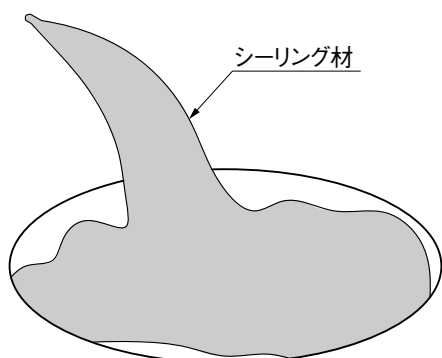
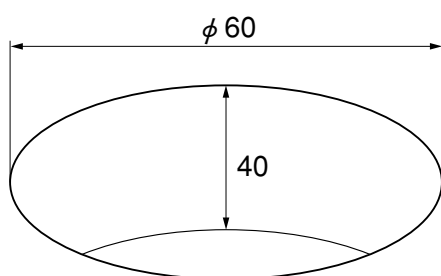


表2-1 指定のシーリング材

シーリングメーカー	品名および品番
信越化学工業	シーラント72
GE・東芝シリコン	トスシール380
東レ・ダウ・コーニング	SE960

- ① 設置場所にφ60、深さ40mmの穴をあけてください。
- ② 穴の中に入った水分やほこりは、きれいに拭き取って清掃してください。

- ③ 穴の中にシーリング材を注入してください。

補足

- シーリング材は弊社指定のシーリング材を使用してください。(表2-1参照)

- ④ ソーラーマーカーを中央に押し込んでください。

ポイント

- ソーラーマーカーにシーリング材が付着しないように注意してください。

補足

- あふれ出た余分なシーリング材は除去してください。
- シーリング材が硬化するまでソーラーマーカーを動かさないでください。

取説コード

Z171

200404A_1007