



ブラケット (PJ-5型・MPJ-5型)

取扱説明書

保管用

取説No. LHULZ39-T3A1

お客様へ

お買いあげありがとうございます。

- ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。その後必ず保管し、必要なときにお読みください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

- 器具を改造したり部品交換をしない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。



分解禁止

- 異常を感じた場合、電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、
工事店・電器店にご相談ください。



必ず守る

⚠ 注意

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・
感電・落下などに至る場合があります。



必ず守る

- 本体の取り外しは工事店・電器店に依頼する
本体の取り外しには資格が必要です。



必ず守る

使用上のご注意


・器具が点滅を繰り返す場合

天井、壁面の仕上げ等により反射光が強く、器具が点滅を繰り返す場合、
明るさセンサカバーのマスクを中央寄りに少しずつスライドさせ、入射光の量を調節してください。
注) マスクを中央までスライドさせると明るいうちに点灯し、朝、消灯が遅くなる場合があります。

・電源を入れても点灯しない場合(周囲が明るいときは点灯しません)

電源を切り5秒以上経ってから再び入れてください。

・LED個々の明るさ、発光色については、1台の器具の中で異なる場合があります。

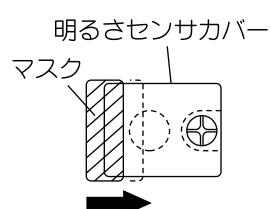

施工説明

■安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

■器具の取り付けは、説明書にしたがい確実に行う

取り付けに不備があると火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■タイル面など取り付け面に凹凸がある場合はすき間を埋める

本体パッキンと取り付け面とのすき間を防水シールなどで埋めてください。

防水が不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。



パッキン外周部にもシール剤を塗りつけてください。

■接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって確実に行う

接地不完全な場合、感電のおそれがあります。

■交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

■器具表示の指定方向に取り付ける

指定方向以外に取り付けた場合、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■指定場所以外に取り付けない

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

- 補強材のない薄い面(ベニヤ板や石膏ボードなど)
- 取り付け面が本体パッキンより小さい場所
- 浴室などの湿気の多い場所

●この器具は壁面取付専用防雨型です。
(防湿型ではありません。)

⚠ 注意

■温度の高くなるものの上に取り付けない

ガス機器や排気筒の上に取り付けると、火災の原因となることがあります。

■調光器と組み合せて使用しない

調光機能付壁スイッチなどの調光器と組み合せて使用しないでください。火災の原因となることがあります。

●調光器の取り外しが必要です。

■施工前のご確認事項

・次の様な場所には取り付けないでください。(明るさセンサ誤動作の原因となります。)

●昼間でも暗い場所………明るいうちに点灯し、朝、消灯が遅くなることがあります。

●夜間でも明るい場所………点滅したり、点灯しないことがあります。

●車のヘッドライトや他の照明の光が明るさセンサに直接あたる場所

………点滅することがあります。


・明るさセンサに自然光が入りやすい向きに器具を取り付けてください。

・器具天面、側面から15cm以内に障害物がないように取り付けてください。
(障害物があるとランプ交換できなくなります。)

・明るさセンサ側は器具側面から50cm以内に障害物がないように取り付けてください。
(障害物があると点滅を繰り返すことがあります。)

・壁スイッチは必ず併用してご使用ください。付属されていませんので別途ご用意ください。

・壁スイッチは器具1台につき1個でご使用ください。2個以上の壁スイッチと接続すると消灯しない場合があります。

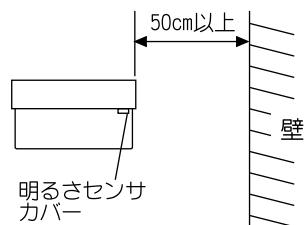

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください 取説No. LHULZ39-T3B1

1 黒色ツマミネジ、ワッシャ(各2個)を外して、本体からカバーを外す

2 銀色ツマミネジ、ワッシャ(各2個)を外して、本体からパネルを外す

3 パネルに付属のネームシールを貼り付ける

- 貼付方法は付属のネームシール貼付けゲージの裏面「ネームシール貼付け手順」にしたがってください。


4 本体取付ネジ2個を外して取付金具から本体を取り外す

5 付属の木ネジ2本で取付金具を取り付ける

- 取付ピッチ：66.7mm、83.5mm

6 端子台に電源線を接続する


- 接地端子ネジからD種(第3種)接地工事を行ってください。
- 適合電線VVF ϕ 1.6、 ϕ 2.0単線

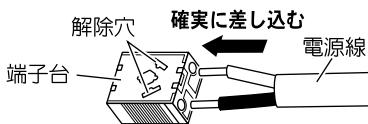

7 本体取付ネジで取付金具に本体を取り付ける

8 銀色ツマミネジ、ワッシャ(各2個)で本体にパネルを取り付ける

9 黒色ツマミネジ、ワッシャ(各2個)で本体にカバーを取り付ける

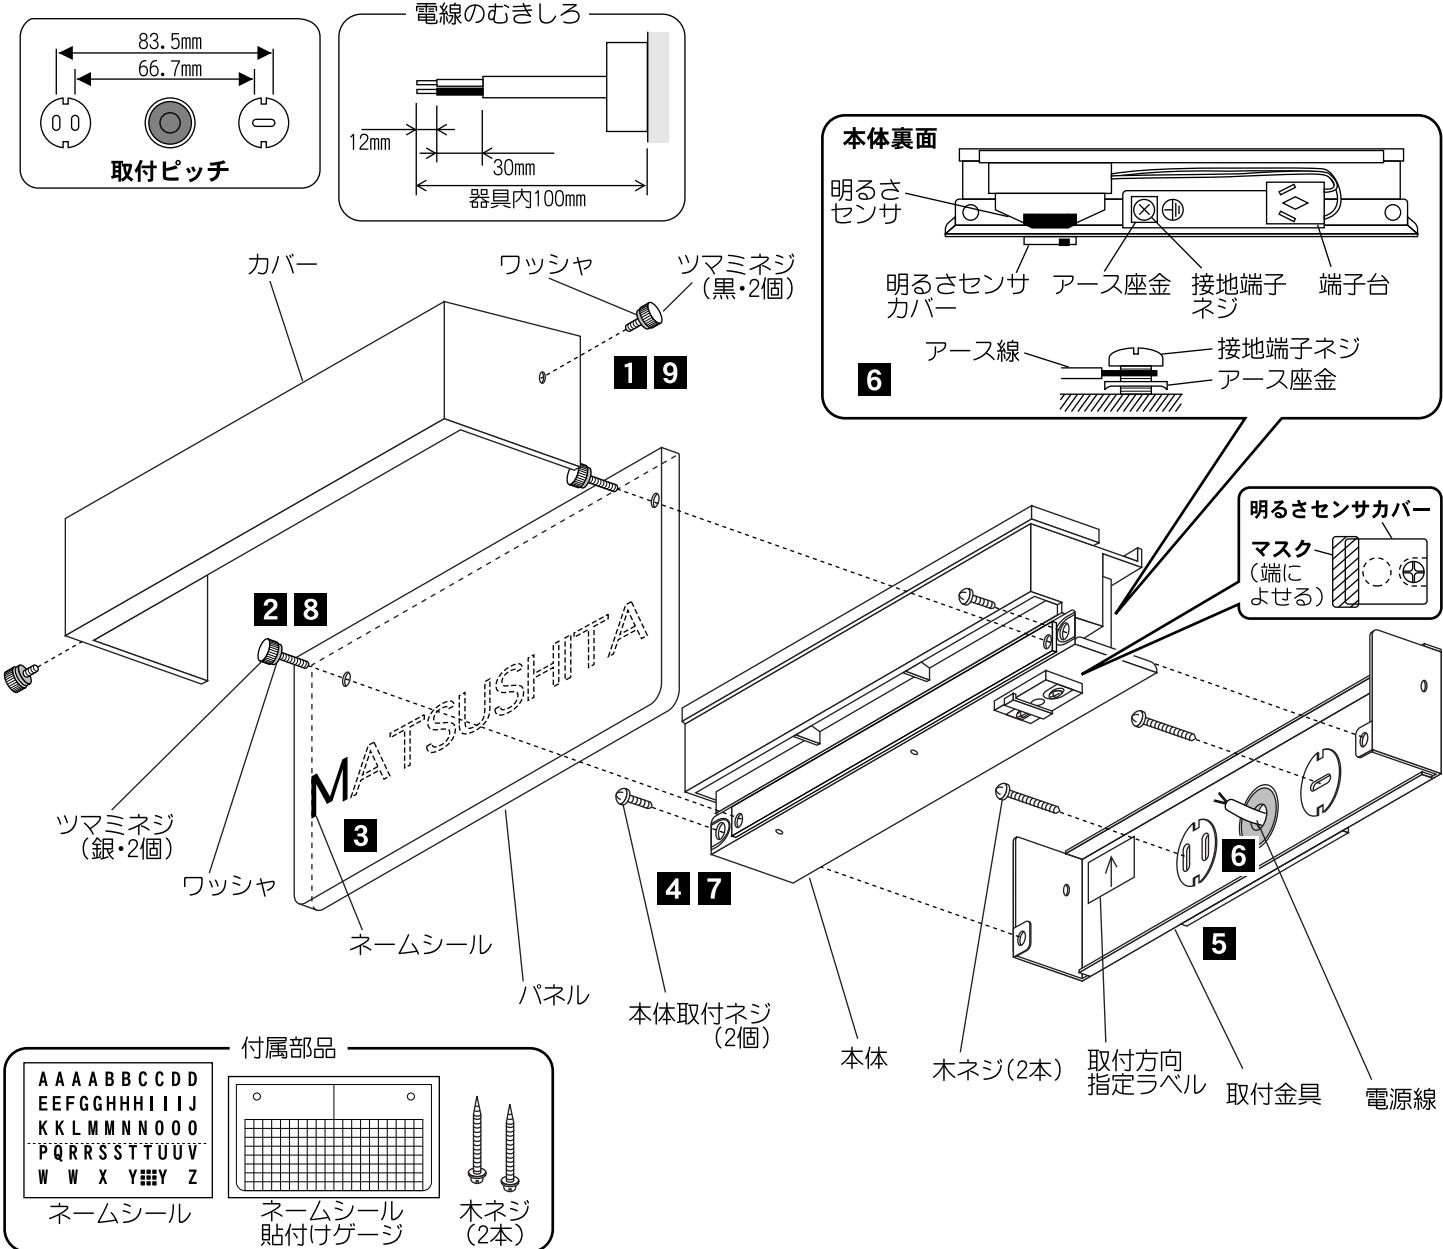


カバー、パネルの取り付け・取り外し方

<取り外し>

- 1** 黒色ツマミネジ、ワッシャ(各2個)を外して、本体からカバーを外す
- 2** 銀色ツマミネジ、ワッシャ(各2個)を外して、本体からパネルを外す

<取り付け>

- 1** 銀色ツマミネジ、ワッシャ(各2個)で本体にパネルを取り付ける
- 2** 黒色ツマミネジ、ワッシャ(各2個)で本体にカバーを取り付ける

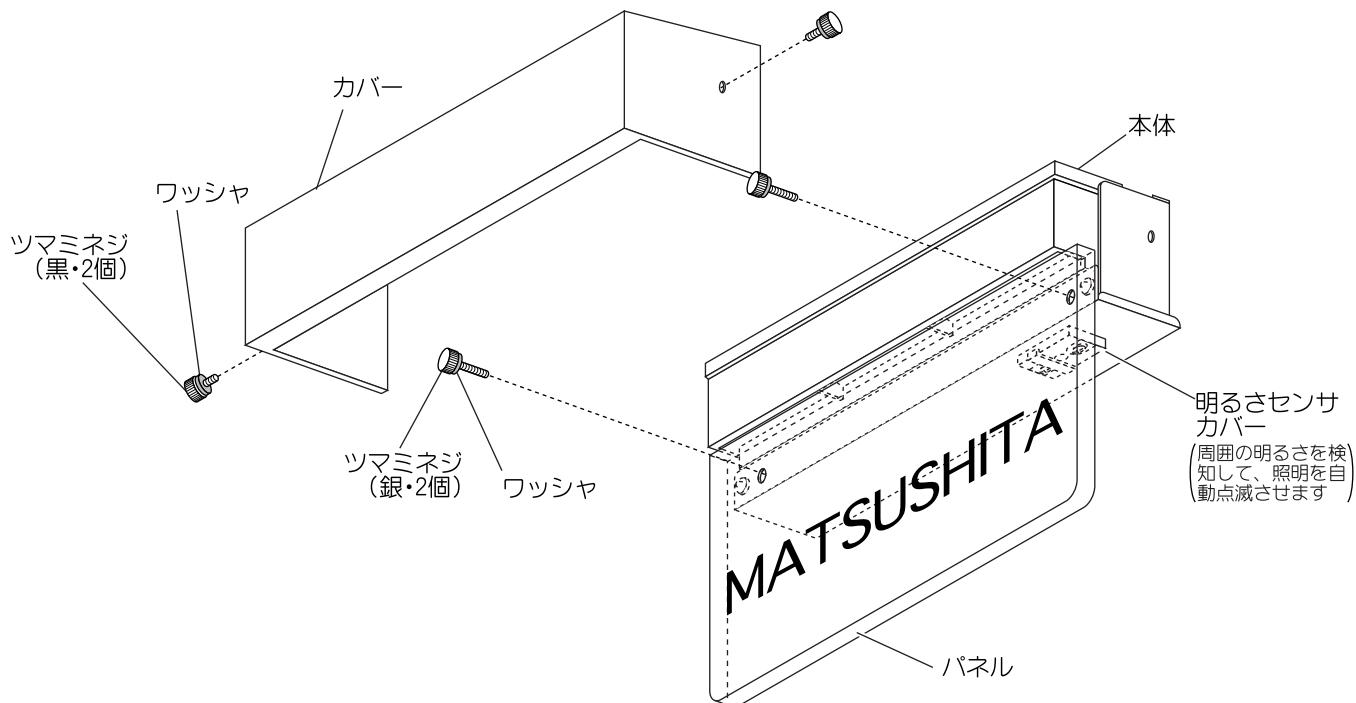

- ・明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃、点検してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
- ・明るさセンサカバーが汚れると明るいうちに点灯するようになります。こまめなお掃除をおすすめします。
- ・LEDが極端に暗くなったときは点灯ユニットの寿命です。交換は工事店に依頼してください。

点灯ユニット	HKEK1001 (オレンジ) HKEK1002 (ブルー)
--------	-----------------------------------

■仕様

機種名	使用 LED	使用 電圧	周 波 数	入 力 電 力 (待機時)
PJ-5型	オレンジ			
MPJ-5型	ブルー	AC100V	50/60Hz共用	1.5W (1.2W)

東洋エクステリア株式会社

取説コード

Z032

200503D_1009