

# ブラケット PH-17型

## 取扱説明書

保管用

お客様へ

お買いあげありがとうございます。  
ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときお読みください。  
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

### 安全上のご注意

必ずお守りください

#### 警告

異常を感じた場合は速やかに電源を切る

異常が収まったことを確認し、販売店にご相談ください。



必ず守る

布や紙など燃えやすいものをかぶせない

火災のおそれがあります。



禁止

器具を改造したり部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



分解禁止

ランプは器具に表示されたものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。



必ず守る

#### 注意

照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

1年に1回は自主点検してください。

温度の高くなるものを器具の真下に置かない

火災の原因となります。



禁止

点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

やけどの原因となります。



接触禁止

本体の取り外しは工事店・電器店に依頼する  
本体の取り外しには資格が必要です。



必ず守る



必ず守る

ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る  
通電状態で行うと感電の原因となります。



必ず守る

### ランプ交換について

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

ナショナル製ランプをお求めください。

ランプの種類は器具に表示しています。

間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。


#### 1 カバーを取り外す

#### 2 ランプを交換する

#### 3 カバーを締め付ける

カバーにカバーパッキンが取り付けられていることを確認してから締め付ける。

**確認** カバーにゆるみがないことを確認する。

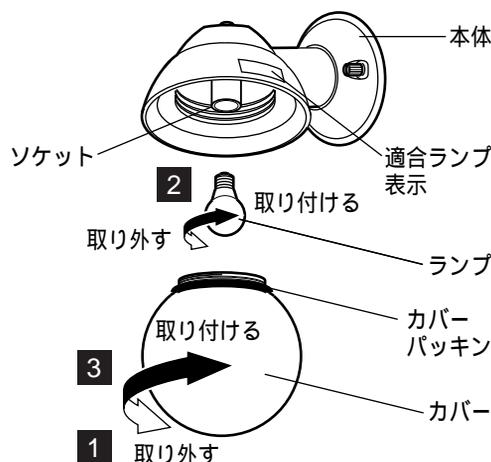

### お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- ・明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
- ・汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・カバーは石けん水にひたしたやわらかい布で汚れをふきとり、水で洗った後かたく絞ったやわらかい布で水分をふきとってください。
- ・シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。変色、破損の原因となります。

### 仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ	付属ランプの定格寿命
AC100V	40形ミニクリプトン電球（ホワイト・110V用・E17）	2000時間

この紙は再生紙を使用しています。

## 施工説明

### 安全上のご注意

必ずお守りください

#### 警告

器具の取り付けは、説明書に従い確実に  
取り付けに不備があると、火災・感電・落下による  
けがのおそれがあります。

次のような場所には取り付けない

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。



禁止

- ・床面
- ・本体パッキンより小さい取り付け面
- ・補強のない薄い壁面
- ・業務用浴場、サウナルームなど、高温多湿な場所

この器具は壁面取り付け専用の一般住宅用防湿・防雨型です。

交流100ボルトで使用する


過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって行う  
接地工事が不完全な場合、感電のおそれがあります。

タイル面など取り付け面に凹凸がある場合は、  
すき間を埋める

防水が不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

本体パッキンと取り付け面とのすき間を防水シールなど  
で埋めてください。

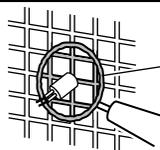

パッキン外周部  
にも防水シールを  
塗りつけてください。

#### 注意

温度の高くなるものの上に取り付けない


ガス機器や排気筒の上に取り付けると、火災の原因となることがあります。

### 各部のなまえと取り付け方


安全のため、電源を切ってから行ってください

#### 取り付け前の準備

- ・屋外取り付けの場合は取付パッキンを切り  
取って水抜き穴を確保してください。

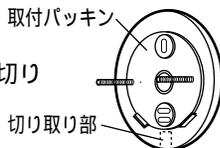

#### 取り付けかた

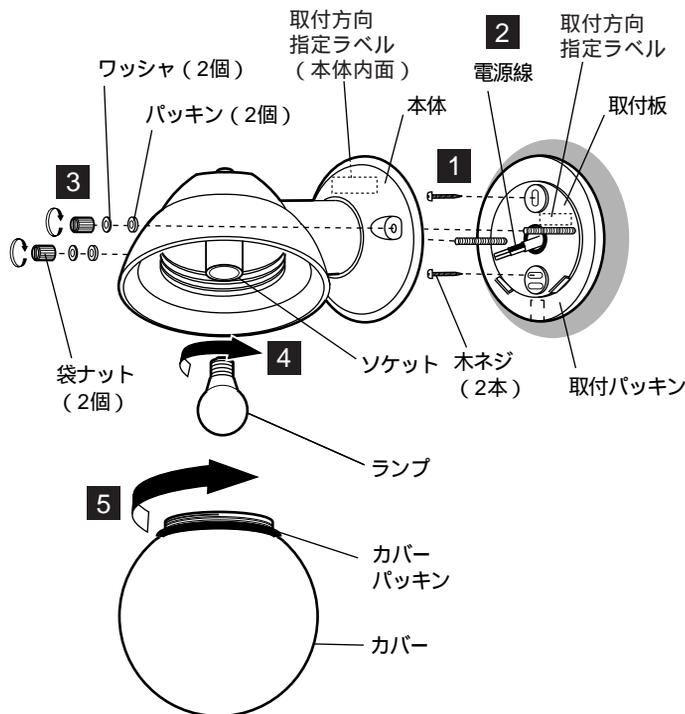

#### 1 取付方向指定ラベルにしたがい、付属の 木ネジ (2本) で取付板を取り付ける

- ・補強のある所に確実に取り付けてください。
- 取り付けピッチ：83.5mm、66.7mm

#### 2 端子台に電源線を接続する

解除穴(2カ所)



端子台

確実に差し込む

器具の取り替え等で電源線を  
外す場合は、マイナスドライ  
バー等を解除穴に差し込みな  
がら電源線を引き抜く。

適合電線：φ1.6、2.0単線  
VVVFケーブル

- ・接地端子ネジよりD種 (第3種) 接地工事を行う。

#### 3 取付方向指定ラベルにしたがい、パッキンとワッシャ をはさみ、袋ナット2個で本体を取り付ける

- ・本体を手でささえ、袋ナットを  
マイナスドライバーで締め付けて  
ください。



確認

本体と取付パッキンの間に、  
すき間がないことを確認する。

#### 4 ソケットにランプを取り付ける

#### 5 カバーを締め付ける

- ・カバーにカバーパッキンが取り付けられていることを  
確認してから締め付けてください。

確認

カバーにゆるみがないことを確認する。



木ネジ(2本)

取説コード

Z226