


# 折戸用網戸

## 取扱い説明書

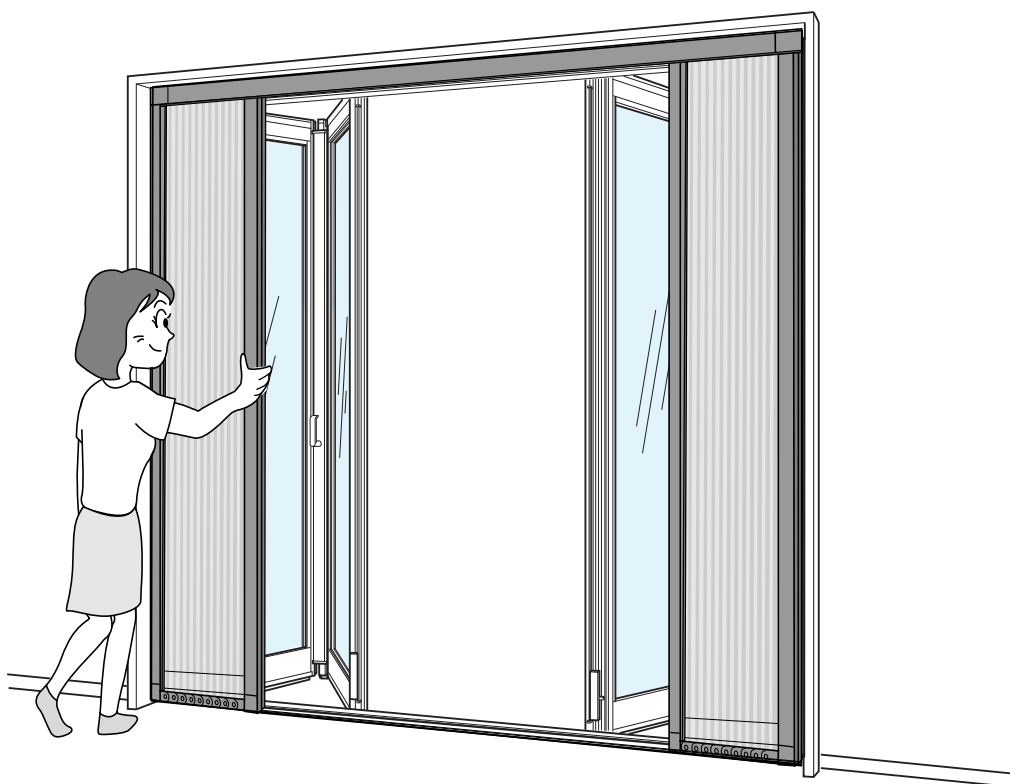

### ご使用にあたって

この説明書では、お施主さまが商品を安全に正しくご使用いただくための取扱い方法やお手入れ方法などの重要な内容を記載しております。  
ご留意いただくとともに、大切に保管してください。

# 目次

---

- 重要なお知らせ.....1
- 警告用語の種類と意味.....1
- 特に注意していただきたいこと.....2・3
- 商品特長.....3
- こんなときには.....4・5
- 調整方法について.....6・7
- お手入れ方法.....8
- 商品保証について.....9

# 重要なお知らせ

## ご使用の前に

- 安全のために、必ずお守りください。  
「折戸用網戸」のご使用およびお手入れを行う場合は、必ずこの取扱い説明書にしたがってください。  
なお、この取扱い説明書にしたがわず、乱用又は誤用によって、ケガおよび損害が発生した場合は、トステム株式会社およびその販売会社に責任はないものいたします。

- 1.この取扱い説明書の記載事項の他にも、あらゆる危険が想定されます。したがって、「折戸用網戸」のご使用およびお手入れの際は、この取扱い説明書の記載事項に限らず、安全対策に関して十分な配慮が必要です。
- 2.この取扱い説明書は著作権を有し、その権利は留保されています。
- 3.商品のお問い合わせについては、下記の窓口までご連絡ください。

| 問い合わせ事項 | 連絡先窓口                    |
|---------|--------------------------|
| 商品全般    | お買い求め工務店・販売店又はトステム（株）営業所 |

# 警告用語の種類と意味

- この取扱い説明書では、危険度の高さ（又は事故の大きさ）にしたがって、次の2段階に分類しています。以下の警告用語が持つ意味をよく理解し、本書の内容（指示）にしたがってください。


| 警告用語                                                                                           | 意 味                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  <b>注 意</b> | 取扱いを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。    |
| <b>お 願 い</b>                                                                                   | 特に注意を促したり強調したい情報で、指示にしたがわないと機器の損傷・故障などにつながる場合に用います。 |

# 特に注意していただきたいこと


(安全のため、必ずお守りください)

## ▲ 注 意

- 網戸を取付けた後、網戸の収納枠を引いて、アンカープレートから外れないことを確認してください。

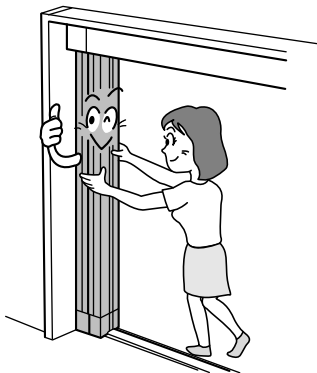


- 強風時には、使用しないでください。

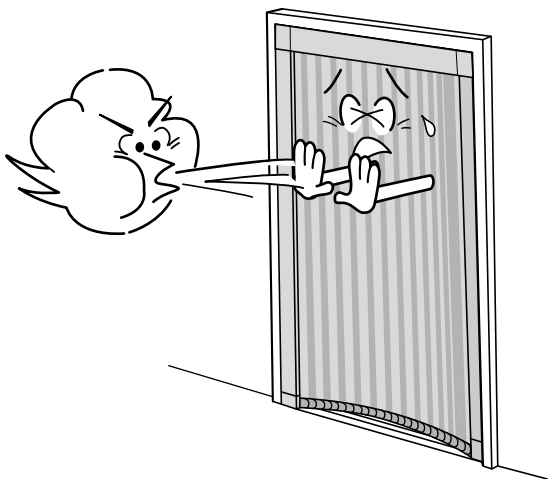

## お願い


- ※ レールには衝撃を与えたり硬い物を当てないでください。変形・破損の原因になります。

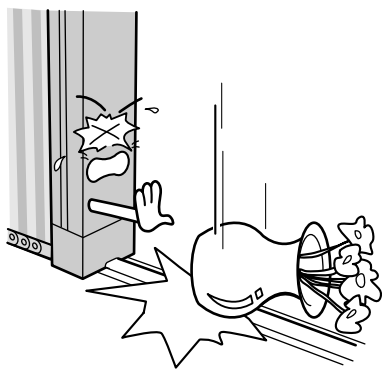


- ※ スライドバーを持上げながら開閉しないでください。網戸がレールから外れてしまうおそれがあります。



- ※ スライドバーに把手や錠をねじ止めしないでください。ねじがキャタピラに当たって動かなくなるおそれがあります。

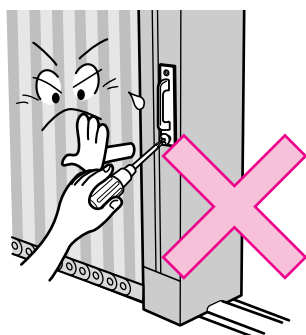


- ※ 上枠中央付近でスライドバーを止めたまま長時間放置しないでください。上枠内の部品が変形して操作不良になるおそれがあります。

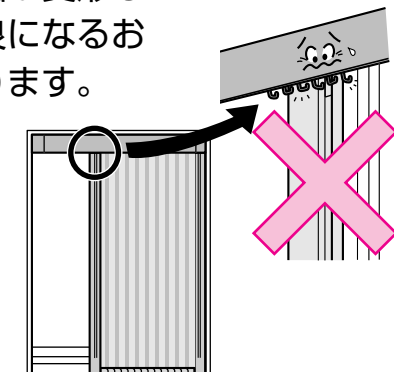


## お願い

※レールの周りの小石・砂・ホコリなどは取除いてください。部品の磨耗・損傷を起こすおそれがあります。

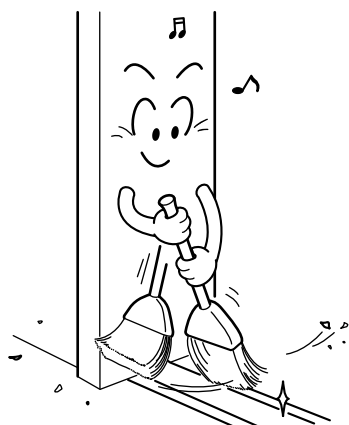


※油などの潤滑剤は使用しないでください。ホコリなどが付着し、操作不良になるおそれがあります。

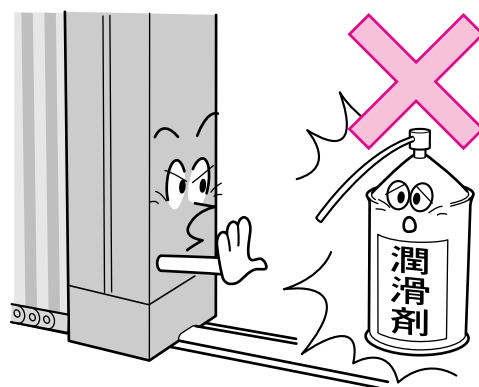

## 商品特長

「折戸用網戸」はこんなに便利な網戸です!!

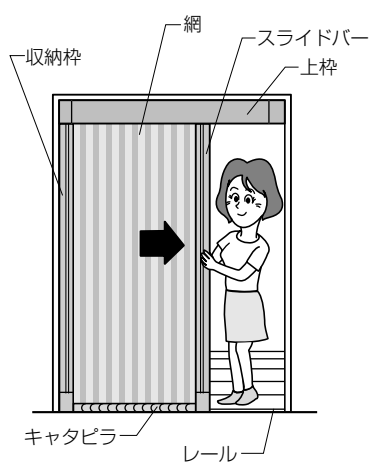


●使いたいときだけ  
網戸を引出す



●収納式だから  
とってもスッキリ







●取外せるから  
お掃除ラクラク

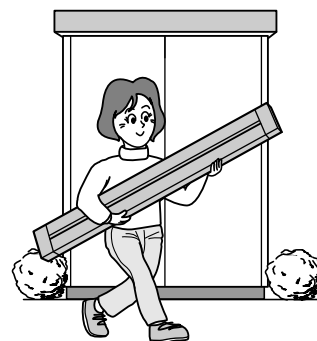

●冬になったら  
しまえます

# こんなときには


## 網が外れた場合

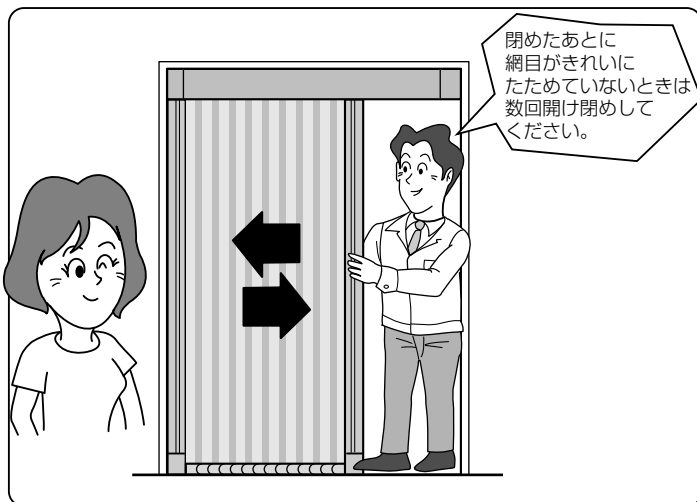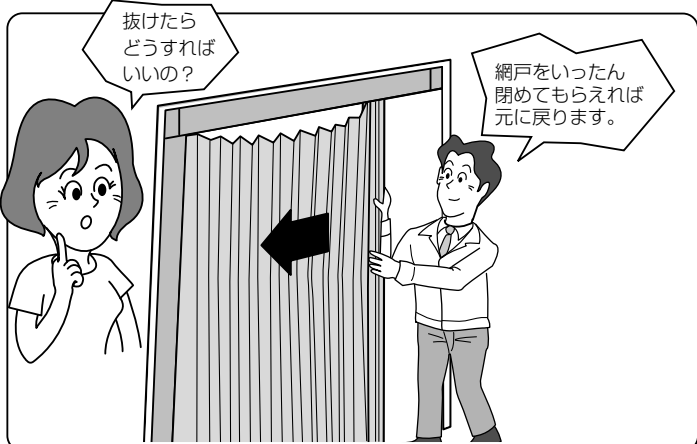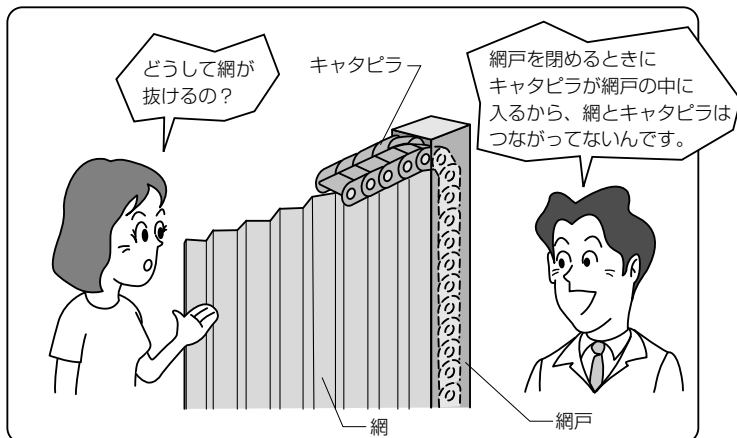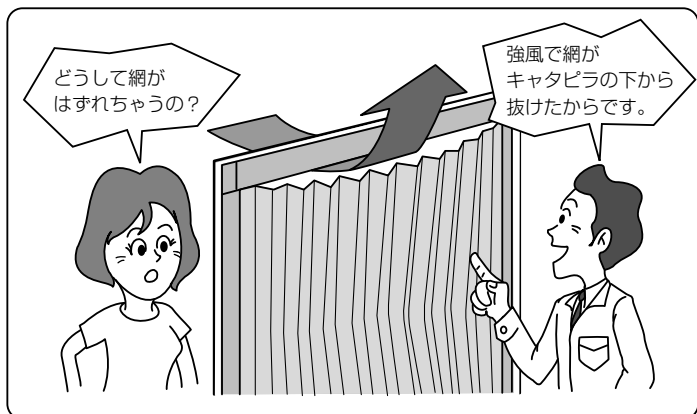

## キャタピラが外れた場合



■もしも複数箇所外れてしまったら・・・

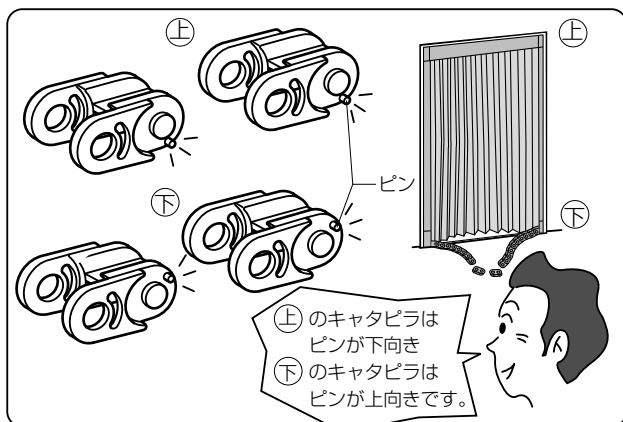

ケース1





とっても  
重いよ～

どうすれば  
調整できるの？



ワイヤーが  
きつくなって  
ませんか？

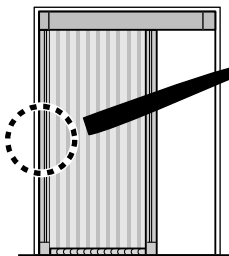

ねじを調整して  
ワイヤーをゆるめ  
てください。



ゆるむ



ゆるむ

シルバー色の  
ねじは上方向、  
茶色のねじは  
下方向へ調整すると  
ゆるみます。

詳しくは  
P.7「ワイヤーのたるみ  
の確認・調整」を  
ご覧ください。



ケース2



お勝手の網戸  
最近調子  
悪いわ～

掃除はどう  
するの？





取外して  
掃除して  
ください。

砂やゴミが  
つまっています  
か？




網戸の下が  
汚れているから  
バケツに水を入れて  
洗ってください。

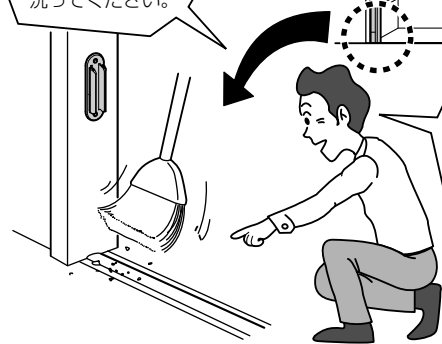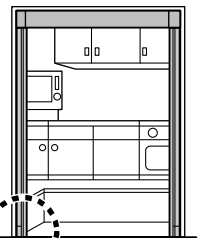

網戸があった  
下もよく掃いて  
ください。

あっ!!  
けっこう汚れて  
るんだ～!!

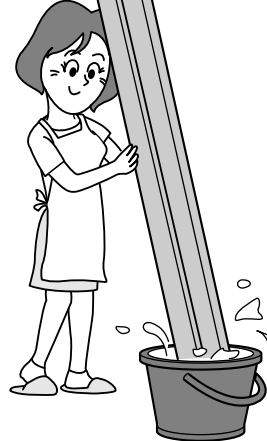


# 調整方法について

1


建付けが悪くなった場合

【スライドバーが斜めになりすき間が発生した場合】

- ①スライドバーの建付け調整ねじは、スライドバーの内側にあります。フィンプレートを図のように外してください。

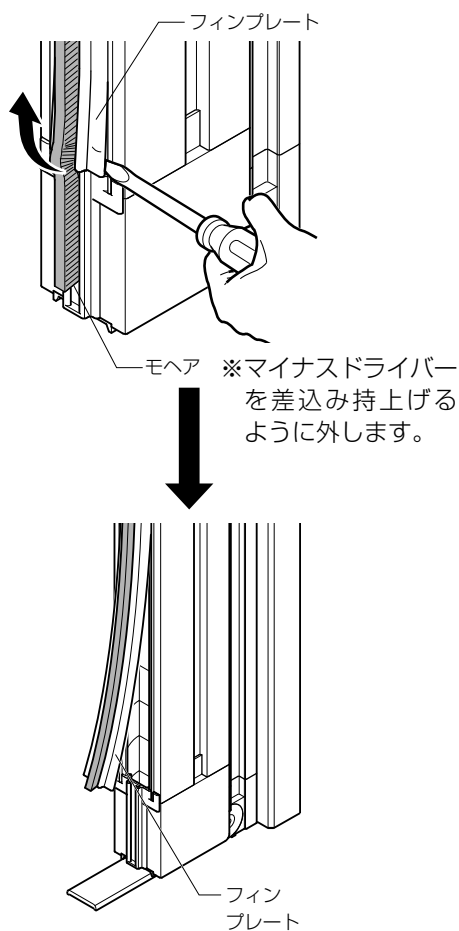


■姿図

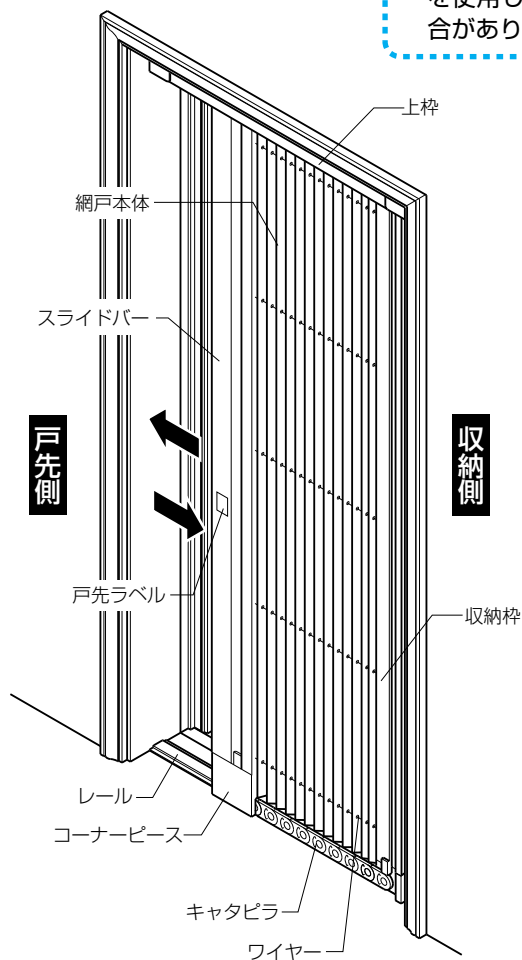


お願い

※ねじは必ず手で締めてください。強く締めすぎたり、電気ドライバーを使用しますとねじが破損する場合があります。


- ②白キャタピラの調整ねじをゆるめます。

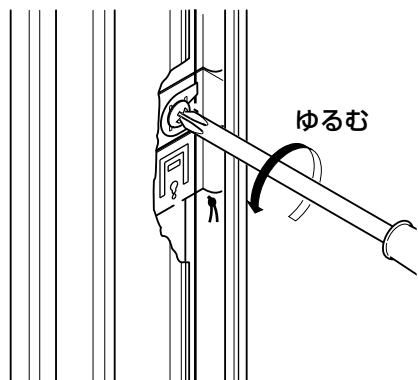

- ③スライドバーの傾きを調整します。

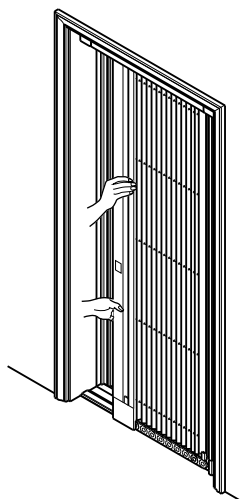

- ④白キャタピラの調整ねじを締め付け固定します。

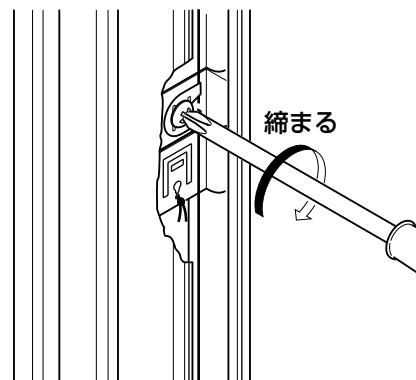

## 2

### 操作性が悪くなった場合



#### 【ワイヤーのたるみの確認・調整】

- ①スライドバーをいったん戸当り側に動かしてから4cmぐらい収納枠側に戻します。
- ②すべてのワイヤーについて下図（A部詳細図）のようにたるみを確認し、すべてのワイヤーが同じ張り具合になるまで調整を行います。

#### ■姿図


#### ■ワイヤーの確認方法（A部詳細図）

- ①ドライバーをワイヤーに軽くのせます。
- ※ワイヤーがたるまない場合は張り過ぎです。
- ②ドライバーをワイヤーから離します。
- ③ワイヤーが元に戻ります。

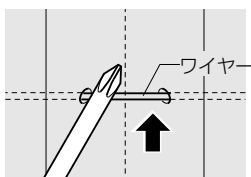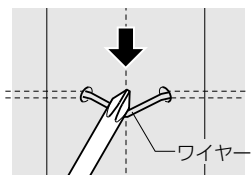


（シルバー色ねじ）

（茶色ねじ）




ゆるむ

戸先側

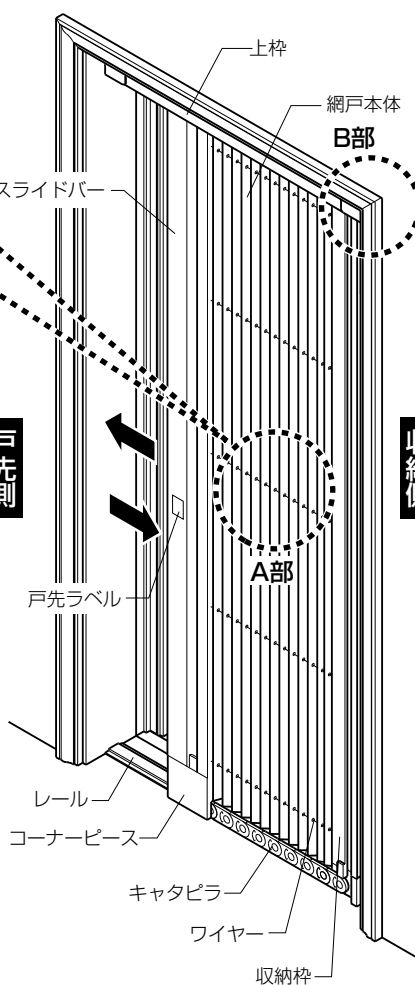

収納側

#### ■B部詳細図

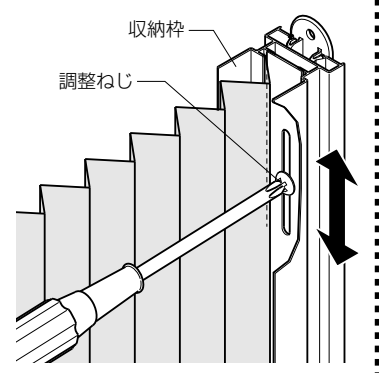

#### 補足

- ワイヤーを張り過ぎると作動不良になり、上下のキャタピラが外れる場合があります。



#### お願い

- ※ワイヤーは1本ずつ調整してください。


#### 【フィンプレートの取付け】

- すべての確認が完了したらフィンプレートを取付けてください。

- ①フィンプレートとモヘアの先端を合わせ、スライドバー下部の溝に合わせ、押付け、取付けます。
- ②モヘアをスライドさせコーナーピースの溝に差込みます。
- ③下から順にフィンプレートをスライドバーに押付け、取付けます。

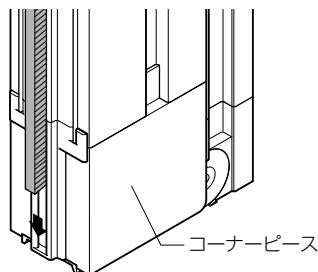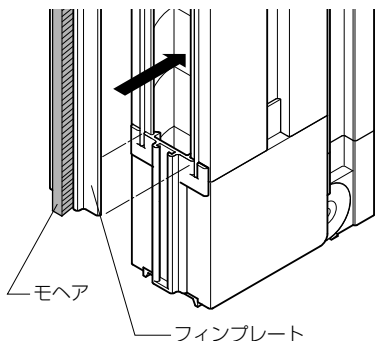

- ④上部にあまったモヘアは曲げてコーナーピースの溝に差込みます。

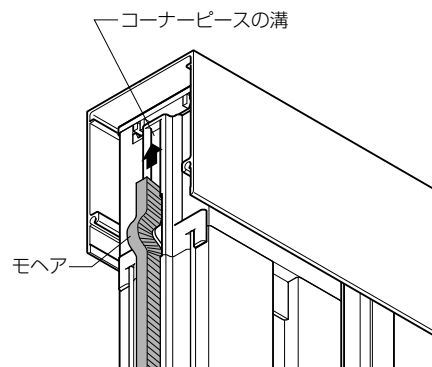

## 3

### キャタピラとレールの点検

- キャタピラとレールに変形・破損がないことを確認してください。変形・破損、およびレールの破損があった場合は、お買い求めの工務店・販売店・又は最寄りのトステム（株）営業所にご相談ください。

# お手入れ方法

## 網戸のお手入れ方法

### お願い

※レールの上やレールの周りに小石・砂・ホコリなどがたまりまますと部品の摩擦や損傷を引き起こし、網戸の開閉に支障をきたすおそれがあります。こまめに清掃するようお願いいたします。

### ●本製品は網戸本体を取外して、丸洗いでできます。



※取付け時濡れていると開閉が重くなります。

### お願い

※水洗い後は、網戸本体を十分に乾燥させてください。濡れたまま使用すると再びホコリが付着しやすくなり、開閉が重くなります。

### 【水洗いする場合】

- スポンジ、毛先の柔らかいブラシなどでワイヤーを引っ掛けないように洗ってください。
- 網を傷めるおそれがあるたわしなどの器具は使用しないでください。



### 【汚れがひどい場合】

- うすめた中性洗剤で汚れを落とした後、洗剤が残らないように水洗いします。

※シンナー・ベンジンなどの有機溶剤は絶対使用しないでください。



### ●網戸本体の取外しと取付け

#### 【取外し】


- ①網戸本体の収納枠に両手をかけ、戸当り側方向に引っ張るとアンカープレートから収納枠が外れます。このとき、下部から順に外すと簡単です。
- ②網戸本体を斜めにして上枠から取出します。  
※網戸が3枚建・4枚建の場合は、本体連結部を取外してから上枠から取出します。

#### 【取付け】

- 取外しと同じように網戸本体を斜めにして上枠とレールの間に入れ、本体をレールに接触させながら収納枠をアンカープレートに「パチッ」と音がするまで押しつけると溝とアンカープレートが接合し固定されます。

### ▲ 注意


- 網戸本体を取付けた後、網戸の収納枠を引いて、アンカープレートから外れないことを確認してください。

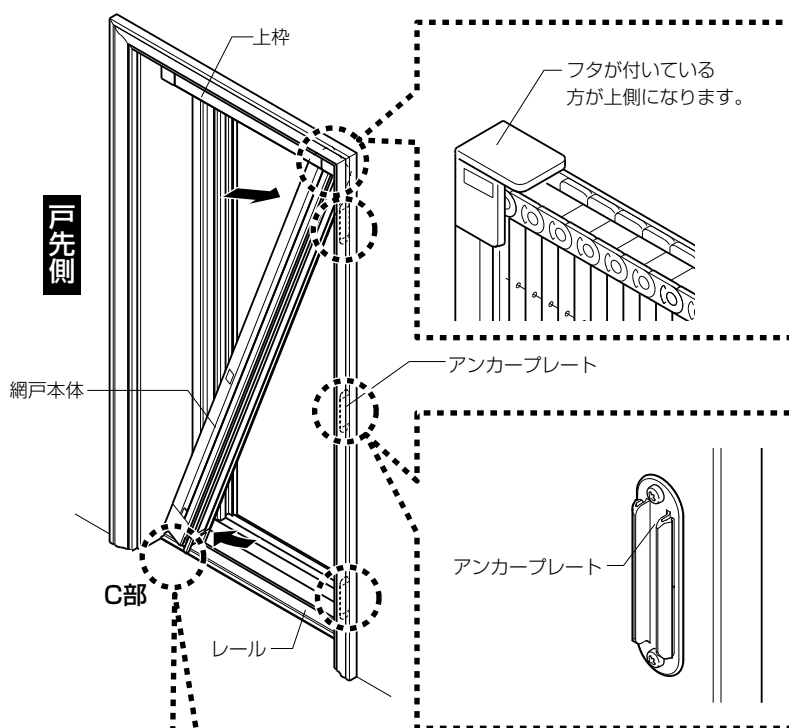

### ●異音発生時のお願い

- 網戸の開閉の際にスライドバー下部より異音（キーキー音）が発生する場合があります。その場合は、スライドバー下部のコーナースピー（右図）が汚れていると思われますので、網戸本体を取外し、ブラシなどで汚れを取除いてください。

#### ■C部詳細図

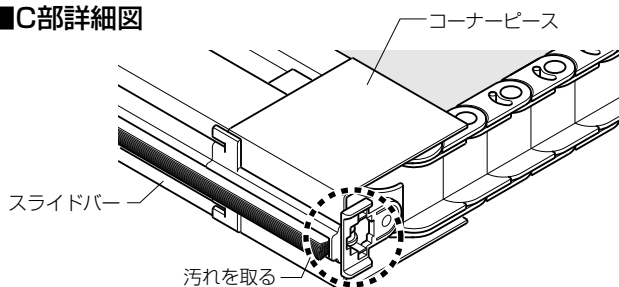

# 商品保証について

本書は、ここに記載の保証期間・保証内容の範囲において無料修理をお約束するものです。

保証期間中、商品に故障・損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お取扱いの施工店、工務店、販売店又は、当社商品相談窓口にご相談ください。

■保証対象商品…………… 折戸用網戸

■保証期間…………… 保証期間は、施工者よりの引き渡し日（注1・注2）から2年間とします。

注1）改修工事の場合は、改修部分の工事の完了日とします。

注2）分譲住宅（建売住宅）の場合は、建築主様への引き渡し日とします。

■保証内容…………… 取扱い説明書・本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に商品そのものに不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き、無料修理いたします。

■免責事項…………… 次の様な事項については、保証期間内であっても有償修理となります。

- ①当社の手配によらない加工・組立て・施工・管理・メンテナンスなどの不備に起因する不具合  
（例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、工事中の養生不良による変色や腐食）
- ②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
- ③商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗・摩擦など。木製品のソリ・ひび割れ・変色など）や経年劣化（樹脂部分の変質・変色など）、又はこれらに伴うサビ・カビなどその他類似の不具合
- ④自然現象や住環境に起因する結露などの不具合
- ⑤環境が特に悪い地域、又は場所での腐食及び不具合  
（例えば、海岸地帯での塩害による腐食、大気中の砂塵・煤煙・各種金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどが付着して起きる腐食、異常な高温・低湿・多湿による不具合など）
- ⑥天災その他の不可抗力（例えば、暴風・豪雨・洪水・高潮・地震・地盤沈下・落雷・火災など）により、商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
- ⑦施工当時実用化されていた技術・知識では予測することが不可能な現象、又はこれが原因で生じた不具合
- ⑧犬・猫・鳥・鼠などの小動物の害による不具合
- ⑨引き渡し後の使用上の操作誤り、整備不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
- ⑩お客様自身の組立て・取付け・修理・改造（必要部品の取外しを含む）に起因する不具合
- ⑪本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- ⑫犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

※保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お取扱いの施工店、工務店、販売店又は、当社商品相談窓口にお問合わせください。



**トステム株式会社**  
本社 〒136-8535東京都江東区大島 2-1-1