

# エントランススタイルキャンチスクリーン機能ユニット取付説明書

- この度は、新日軽商品をご採用いただき誠にありがとうございます。  
商品を正しく安全に組立・施工していただくために、この取付説明書をよくお読みの上、作業を行ってください。
- 本説明書に示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。  
施工にあたっては必ずお守りください。
- 施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。
- この取付説明書は施工後必ず施主様へお渡しください。

## 施工時の注意事項

施工にあたっては次の点をご注意ください。

- 基礎工事は基準通りに行ってください。また、現場の状況（軟弱地盤など）に応じて基礎の大きさを考慮してください。
- 電源や電気の工事は必ず電気工事店（有資格者）様が行ってください。

この説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
	この表示を無視して誤った取扱いをすると使用者等が負傷する危険や物的損害の発生が予想されることを表しています。また、「必ず行っていただくこと」を示しています。

## 梱包明細

- 施工前に、部材数量および部品数量を確認してください。また、品質に支障のある損傷が無い確認してください。
- 取付説明書に記載している部材・部品（ビス含）以外は使用しないでください。

表内の（ ）は個数を表しています。

梱包名称	梱包内容
機能ユニット本体	本体 (1) 柱キャップセット (1)    キャップ (1)・φ4×20皿タッピン2種 (4)・水切り (3)・φ4×8トラスタッピン3種 (6)・ネームシール (1)・φ4×10トラスタッピン3種 (26)・化粧カバー固定金具 (22)・φ4×6平皿ネジ (8)・取付説明書 [MN-1674] (1)

## 別売部品

梱包名称	梱包内容
LB 照明用パネル	前面パネル（照明付）(1)
背面パネル	背面上部パネル (1)
化粧カバー	化粧カバー A (4)・化粧カバー B (4)
インターホンパネル	インターホンパネル (1)・ビスセット (1)
インターホンカバー	インターホンカバー (1)・インターホン台座 (1)・調整アングル (2)・ビスセット (1)
LB 型照明	照明本体 (1)・取付説明書 (1)

## もくじ


梱包明細.....	1	3. パネル・照明の取付け.....	9
各部の名称.....	2	3-1 パネル配置図.....	9
基本寸法図.....	3	3-2 前面パネルの取付け.....	10
納まり図.....	4	3-3 照明の取付け.....	11
1. 機能ユニットの設置.....	5	3-4 背面パネルの取付け.....	12
1-1 化粧カバー B の取付け.....	5	3-5 化粧カバー A の取付け.....	13
1-2 キャップの取付け.....	5	3-6 ネームシールの貼付け.....	14
1-3 基礎・配管・埋め込み.....	6	4. ポスト取出し口の勝手変更および施錠・開錠.....	15
2. インターホンの取付け.....	7	5. 電球交換方法.....	16
2-1 インターホンを取付けない場合.....	7	施工工事店様、販売店様へのお願い.....	16
2-2 面付けタイプの場合.....	7		
2-3 内蔵タイプの場合.....	8		

# 各部の名称

●組立施工および調整の説明項目を示しています。施工作業前に確認してください。


※ ( ) 内は説明ページを示しています。

- 
 スクリーン部の組立てについては、「キャンチスクリーン」の取付説明書 [たて格子：MN-1669] または [よこ格子：MN-1670] を参照してください。
- 
 このイラストは、H:2500 に面付けタイプのインターホンを取付ける場合を示しています。

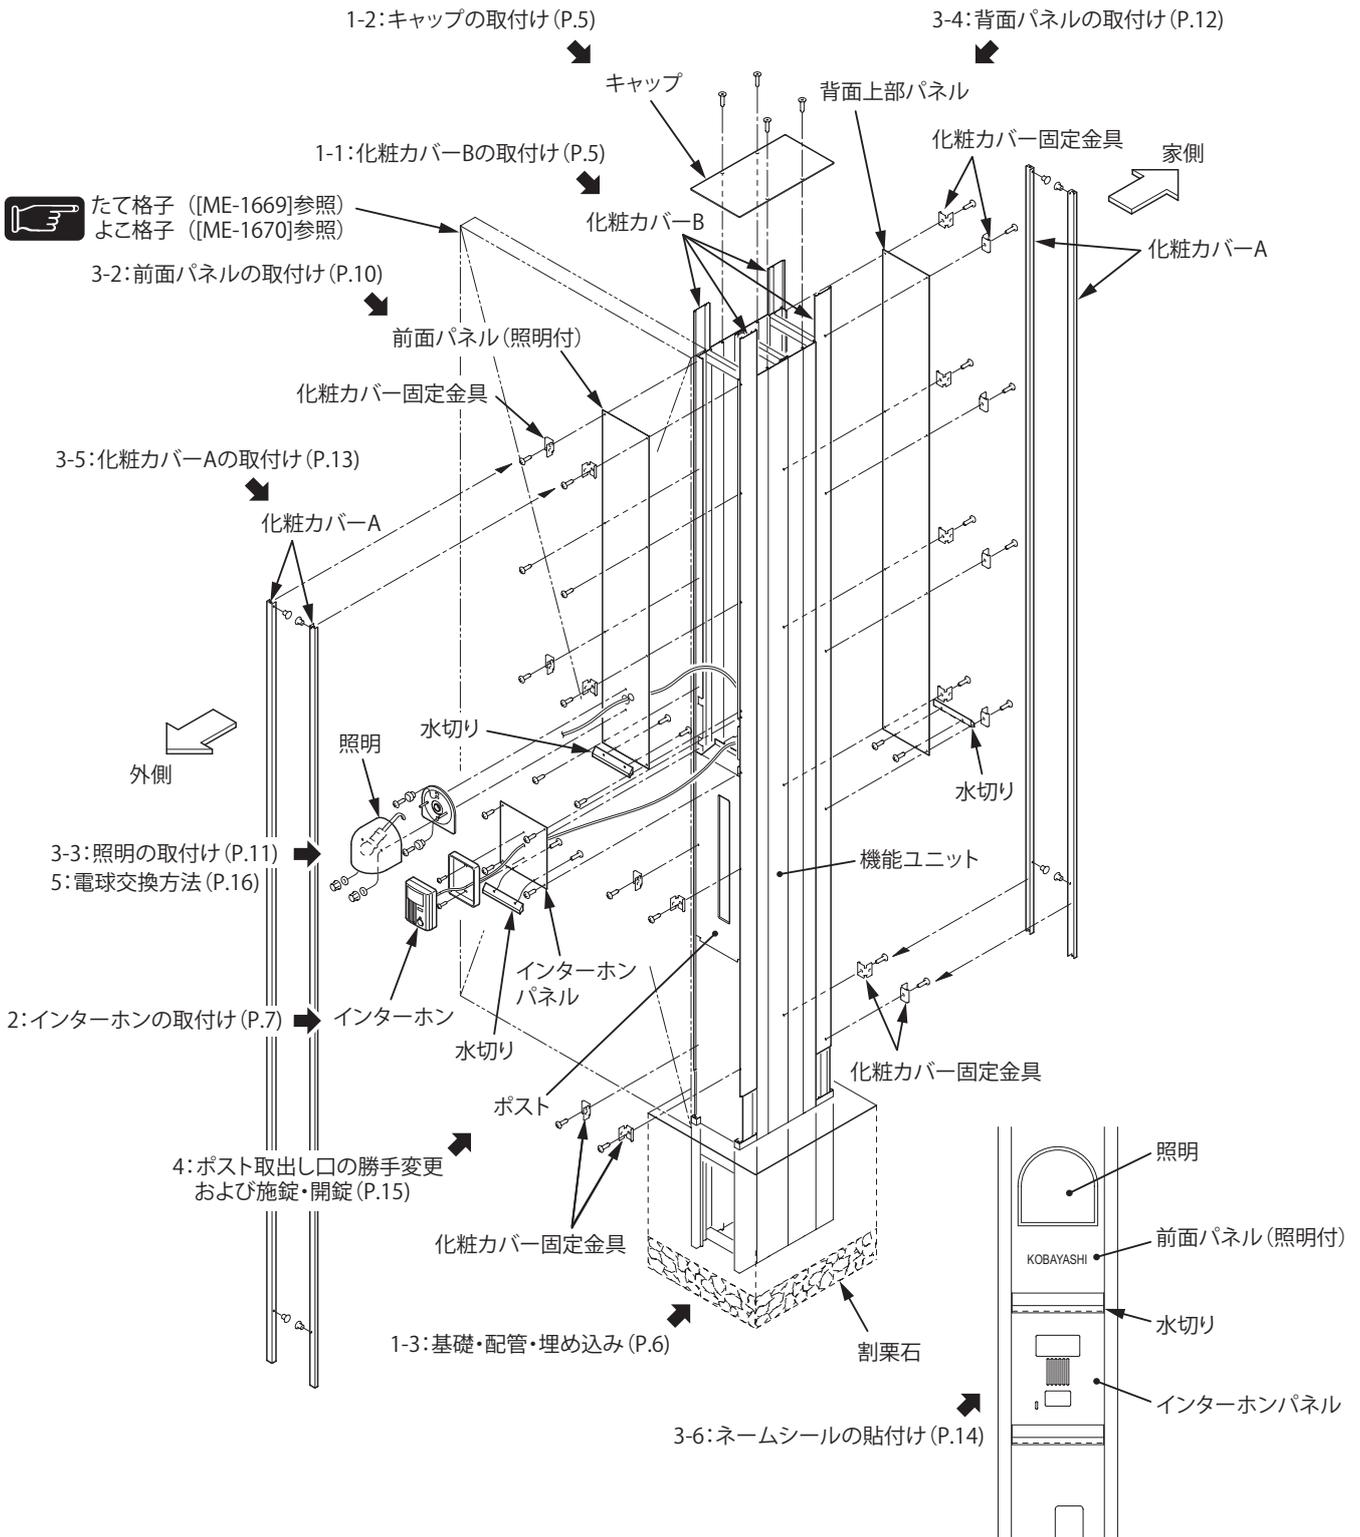

# 基本寸法図

- 施工前に確認してください。
- 本図は H:2500 を示しています。( ) 内寸法は H:3000 の場合を示しています。

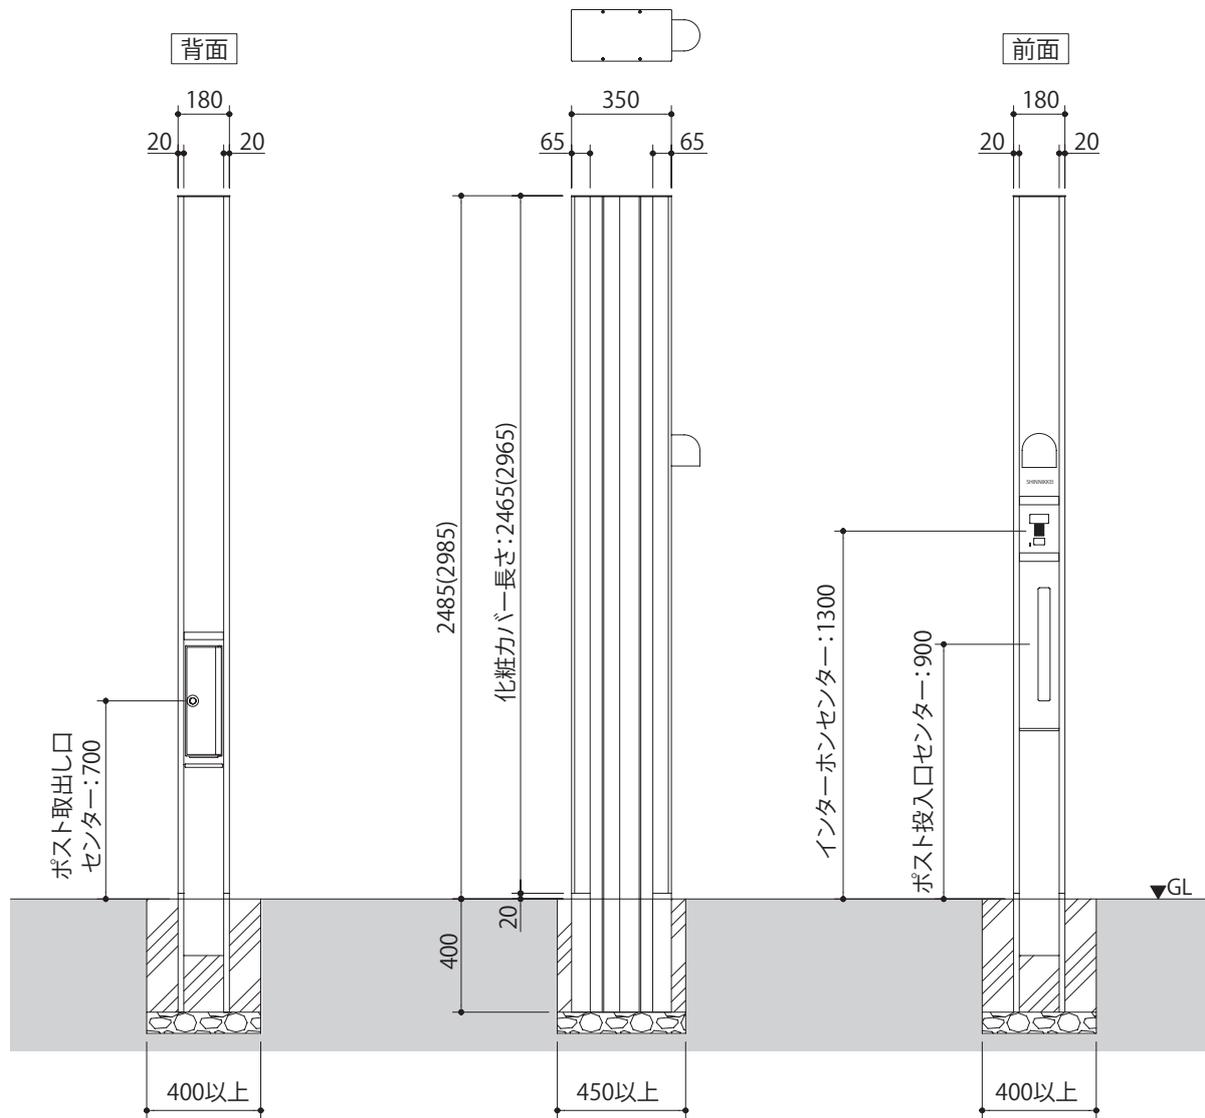

MN1674-006

# 納まり図

●施工前に確認してください。




スクリーン部の組立てについては、「キャンチスクリーン」の取付説明書 [たて格子：MN-1669] または [よこ格子：MN-1670] を参照してください。


## たて格子タイプ

間口 (W)	3尺	4尺	5尺
	859	1132	1496
胴縁長さ	854	1127	1491
N	9	12	16
格子本数	10	13	17

高さ (H)	2500	3000
格子長さ (MH)	2474	2974

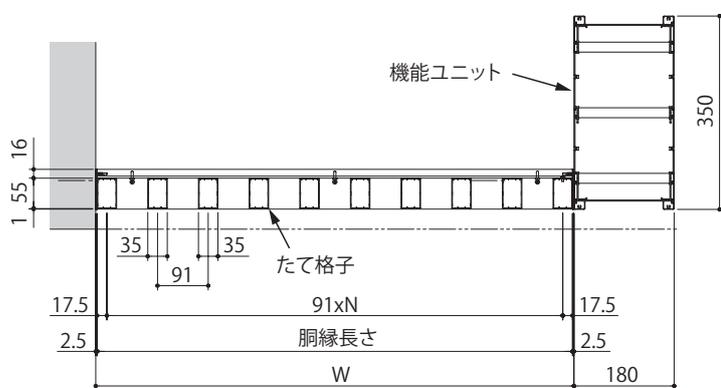

MN1674-002

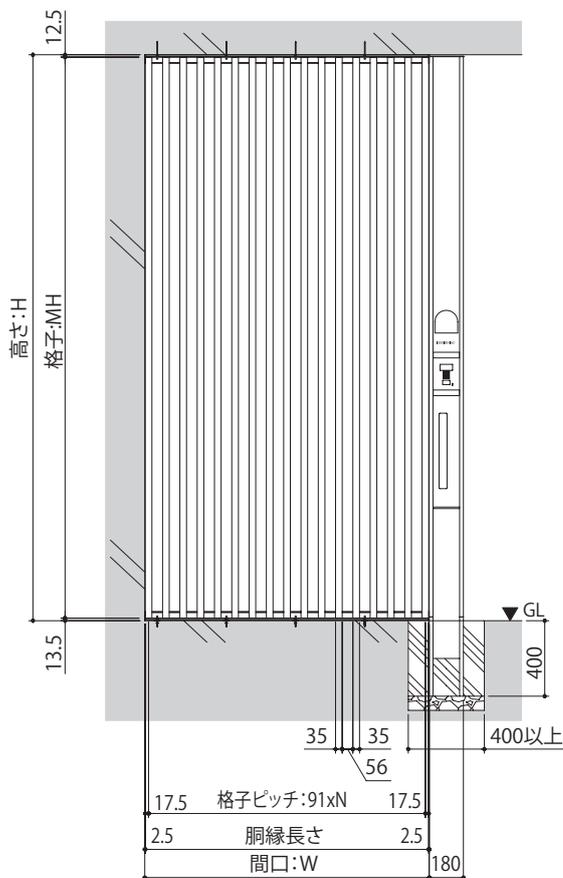


MN1674-004


## よこ格子タイプ

間口 (W)	3尺	4尺	5尺
	859	1132	1496
格子 (MW)	850.5	1123.5	1487.5

高さ (H)	2500	3000
格子本数	24	29

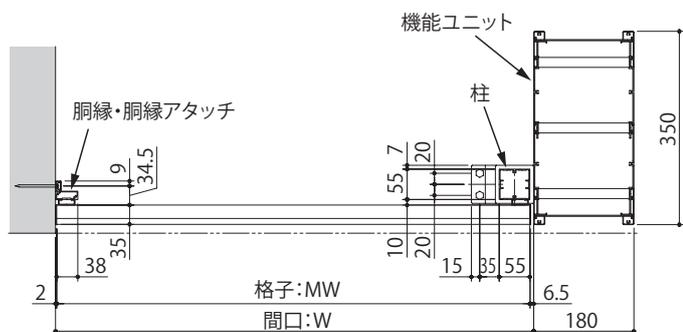

MN1674-003

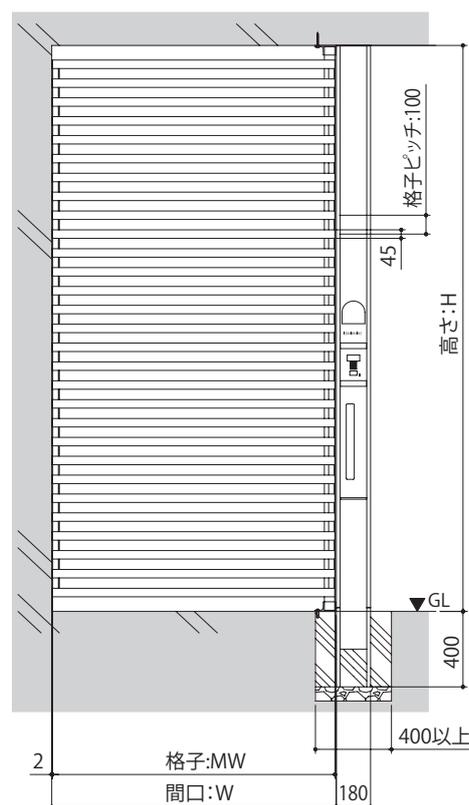

MN1674-005



# 1

## 機能ユニットの設置

### 1-1 化粧カバー B の取付け

- ①化粧カバー B を機能ユニットにスライドさせて取付けてください。

#### ●断面図

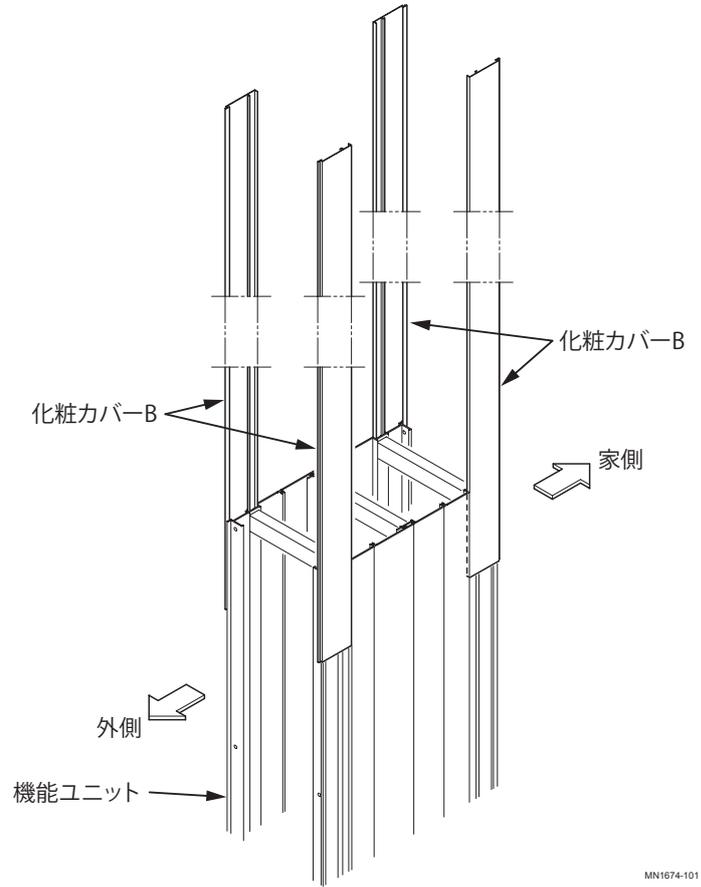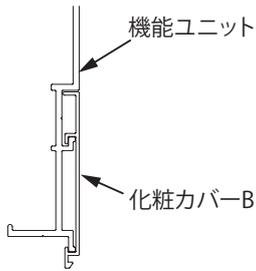



### 1-2 キャップの取付け

- ①キャップを機能門柱に取付けてください。



キャップ中央の4ヶ所の孔を使用して取付けてください。

#### ●取付位置

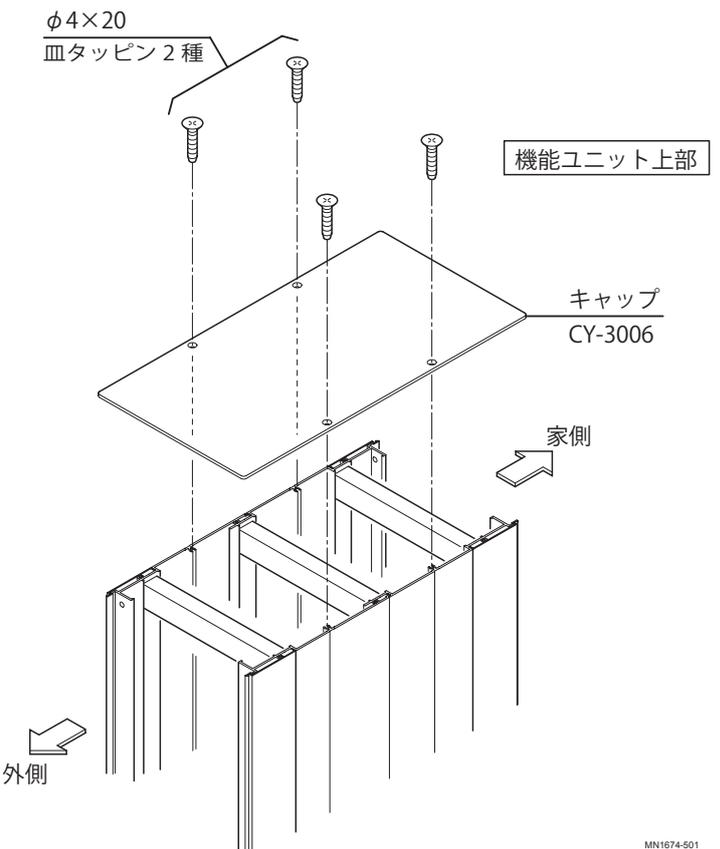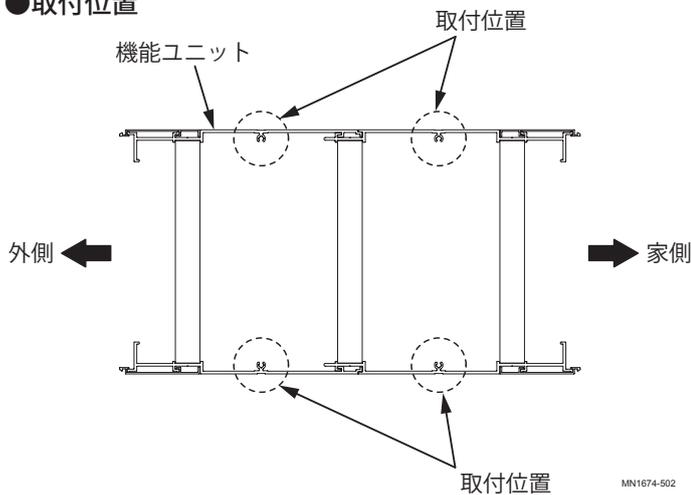

### 1-3 基礎・配管・埋め込み

**お願い**

電源・電気工事は、必ず電気工事店（有資格者）様が行ってください。

- ①取付箇所に基礎穴を彫り、割栗石を敷いてください。



基礎巾 : 400mm × 450mm 以上  
基礎深さ : 400mm

- ②基礎穴まで、インターホンと照明用配管を埋設してください。

**お願い**

照明用配線と信号線は同じPF管内に入れないでください。

- ③機能ユニットを埋め込んでください。

**お願い**

機能ユニット下部の化粧カバーをGLから20mm出して埋め込んでください。

※化粧カバーをGL面以下に埋め込むと、メンテナンス・交換作業ができなくなります。

**お願い**

基礎穴へ設置する際に、機能ユニット本体に衝撃を与えないでください。

※破損の原因になります。

**お願い**


垂直・水平レベルを確実に合わせてください。

- ④インターホン用および照明用の配線を機能ユニット内のCD管と接続してください。


**お願い**

機能ユニット本体に入っているCD管を抜かないでください。

※抜くと再び入らなくなります。

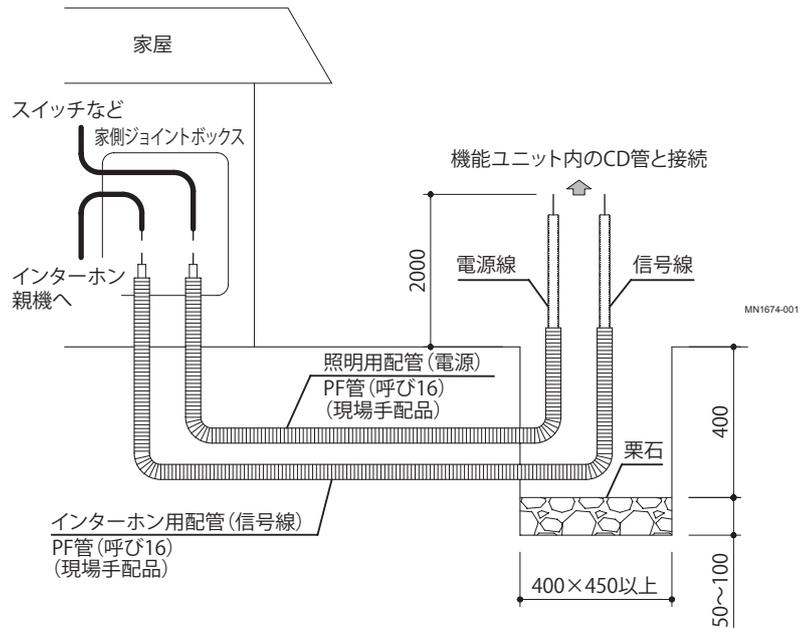

MN1674-001

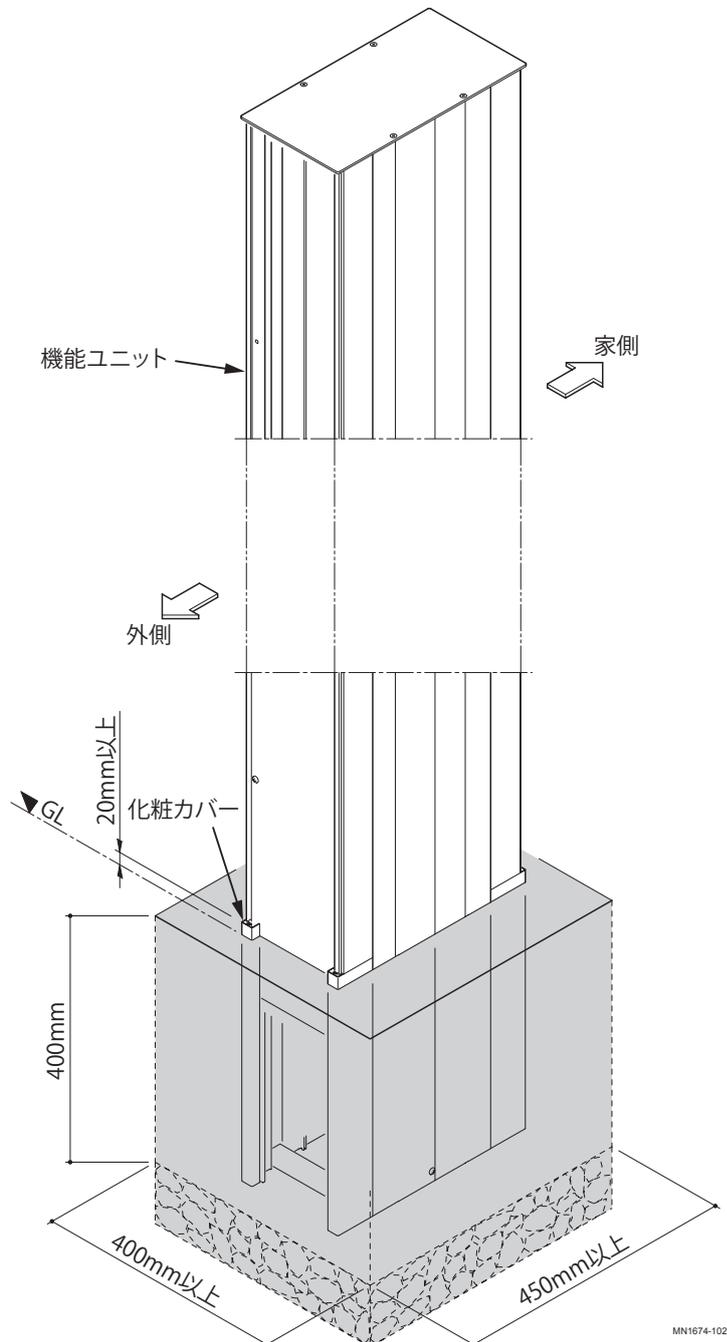

MN1674-102

# 2


## インターホンの取付け

### お願い

電源・電気工事は、必ず電気工事店（有資格者）様が行ってください。


### 2-1 インターホンを取付けない場合

- ①水切りをインターホンパネルに取付けてください。
- ②インターホンパネルを機能ユニットの外側に取付けてください。

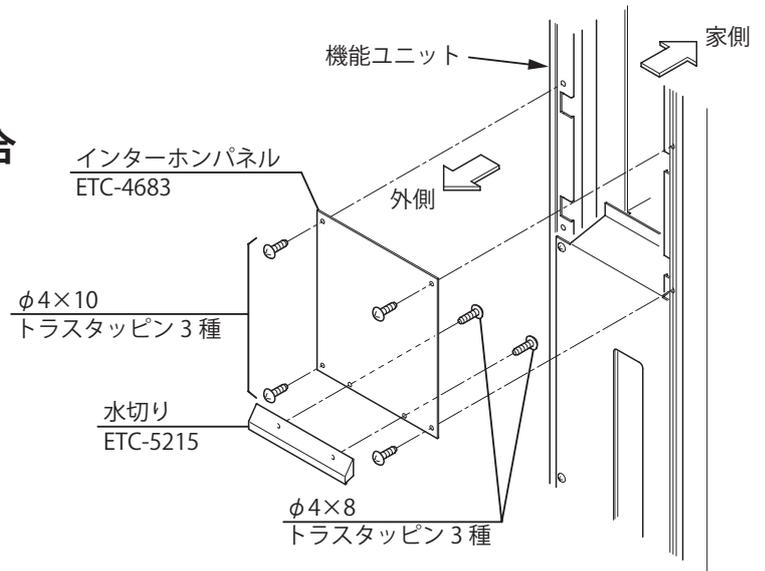


### 2-2 面付けタイプの場合

- ①インターホンパネルに、φ 3.5mm のインターホン取付用の下孔加工を 2ヶ所行ってください。
- ②インターホンパネルに、φ 10mm 程度の配線用の穴加工を行ってください。

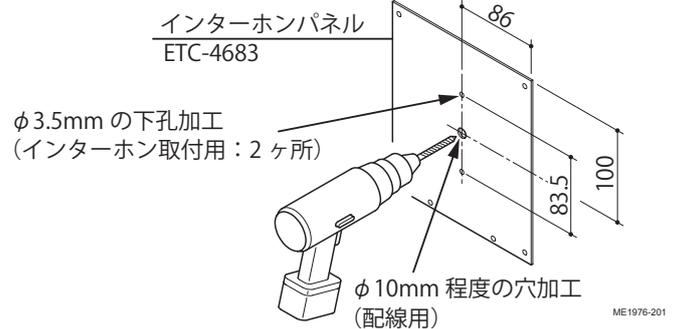


- ③パイロットコードを使用して配線を通してください。
- ④インターホンに付属の取付説明書を参照して、インターホン親機と子機を接続してください。
- ⑤インターホン子機をインターホンパネルに取付けてください。
- ⑥水切りをインターホンパネルに取付けてください。
- ⑦インターホンパネルを機能ユニットの外側に取付けてください。

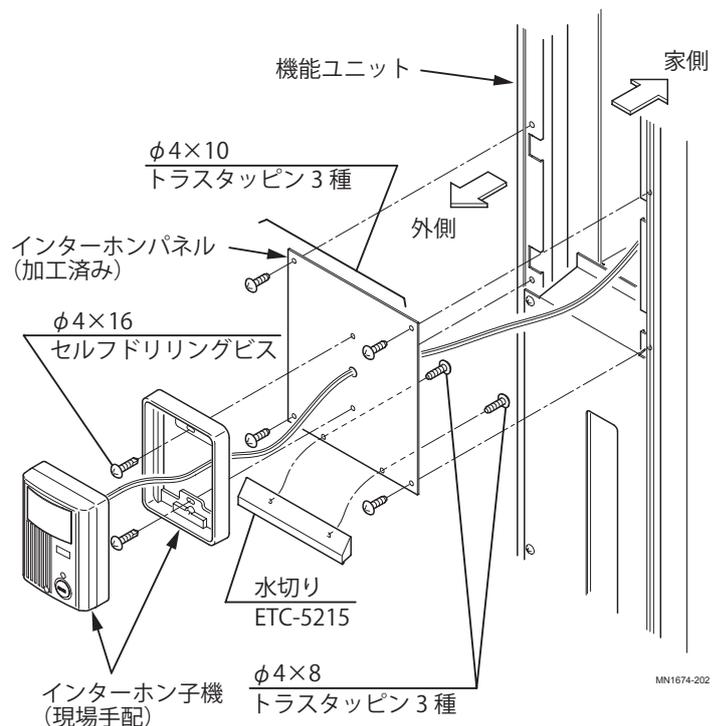


2-3 内蔵タイプの場合

- ①パイロットコードを使用して配線を通してください。
- ②インターホンに付属の取付説明書を参照して、インターホン親機と子機を接続してください。
- ③インターホン子機をインターホン台座に取付けてください。
- ④調整アングルをインターホン台座の両側に取り付けてください。

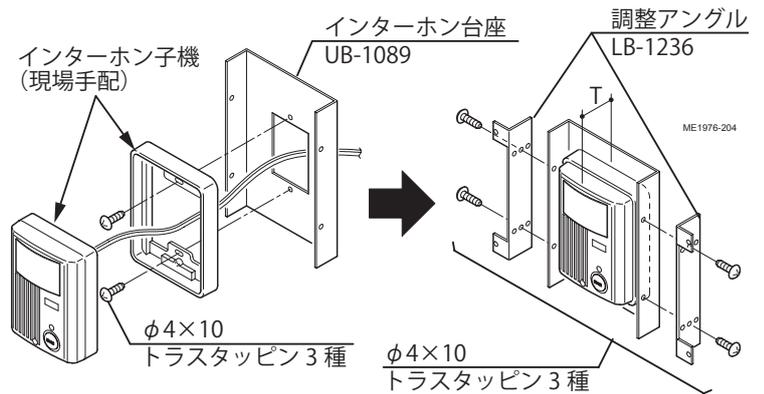

●調整アングル：取付寸法表 (mm)

ビス取付位置	インターホンの厚さ (T)
①	28mm 前後
②	37mm 前後
③	45mm 前後

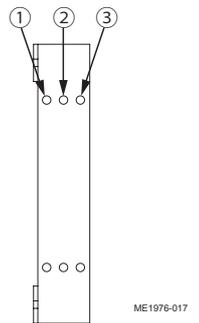

調整アングルの取付位置はインターホンの種類によって異なります。  
※「取付寸法表」および右図を参照してください。

- ⑤水切りをインターホンカバーに取り付けてください。
- ⑥インターホンカバーを調整アングルに取り付けてください。


お願い

クッション材とインターホンが密着するように取付けてください。




インターホンの種類によっては、インターホンカバーと調整アングルの間に隙間ができる場合があります。クッション材とインターホンが密着していれば問題ありません。ビスを締付け過ぎないでください。

●断面図

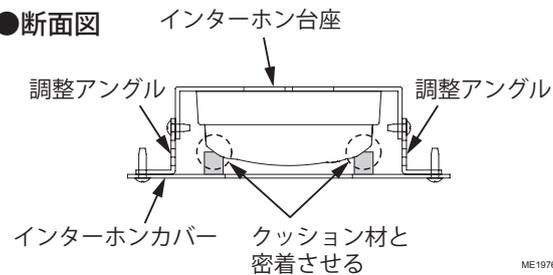

- ⑦インターホンカバーを機能ユニットの外側に取付けてください。

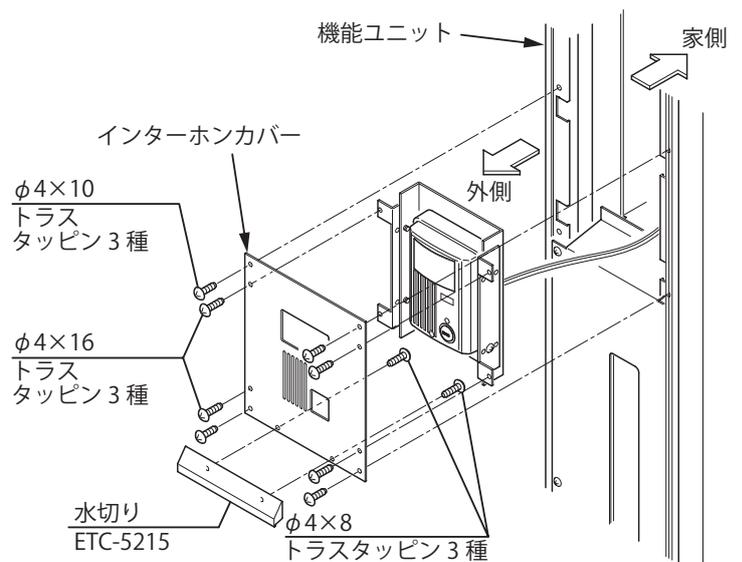

# 3

## パネル・照明の取付け

### 3-1 パネル配置図

●下図を参照して、各パネル配置および化粧カバー固定金具の取付位置を確認してください。


●パネル寸法表 (mm)

記号	パネル名称	サイズ呼称	パネル高さ (h)
ア	前面パネル (照明付)	H:2500	1080
		H:3000	1580
イ	背面上部パネル	H:2500	1557
		H:3000	2057




下部パネルは、出荷時に機能ユニットに取り付けられています。

●H:2500

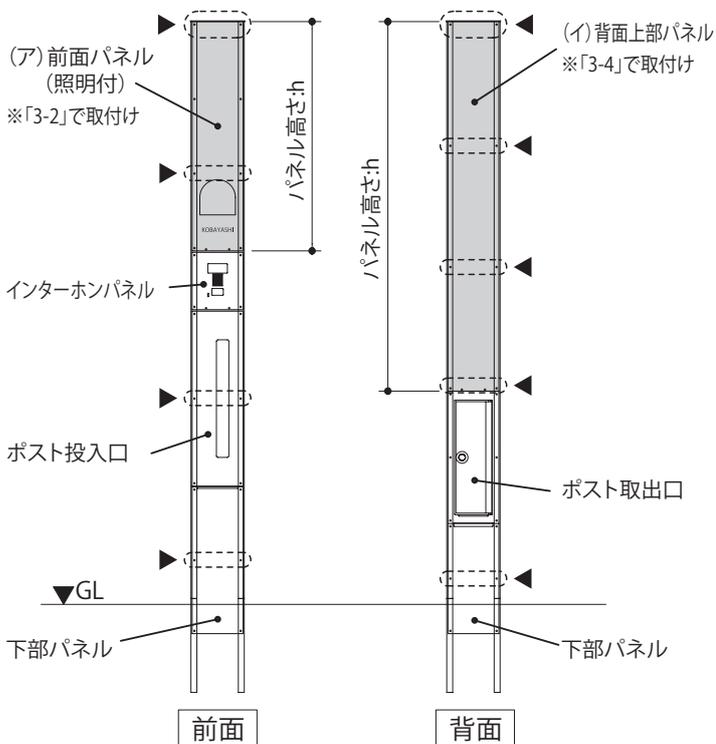

●H:3000

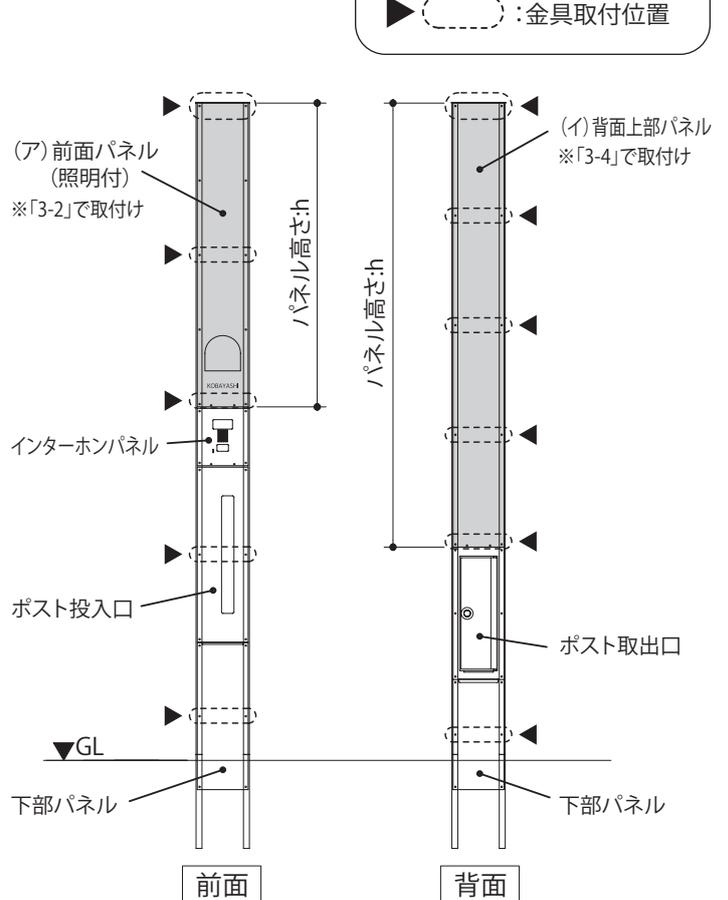

MN1674-010


### 3-2 前面パネルの取付け

- ①水切りを前面パネル（照明付）に取付けてください。
- ②パイロットコードを使用して、配線用孔から配線を通してください。
- ③前面パネル（照明付）および化粧カバー固定金具を機能ユニットに取付けてください。



前ページの「パネル配置図」で化粧カバー固定金具の取付位置を確認し、パネルと共締めしてください。

#### ●金具取付部：断面図

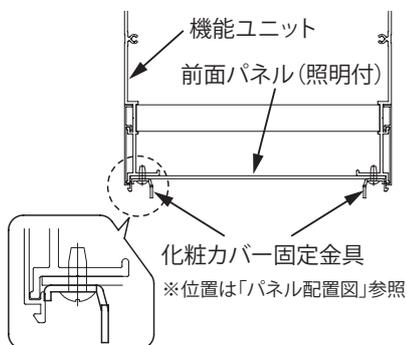


MN1674-008

- ④化粧カバー固定金具をポスト投入口の間中部に取付けてください。



前ページの「パネル配置図」で金具の取付位置を確認してください。


- ⑤化粧カバー固定金具を下部パネルに取付けてください。

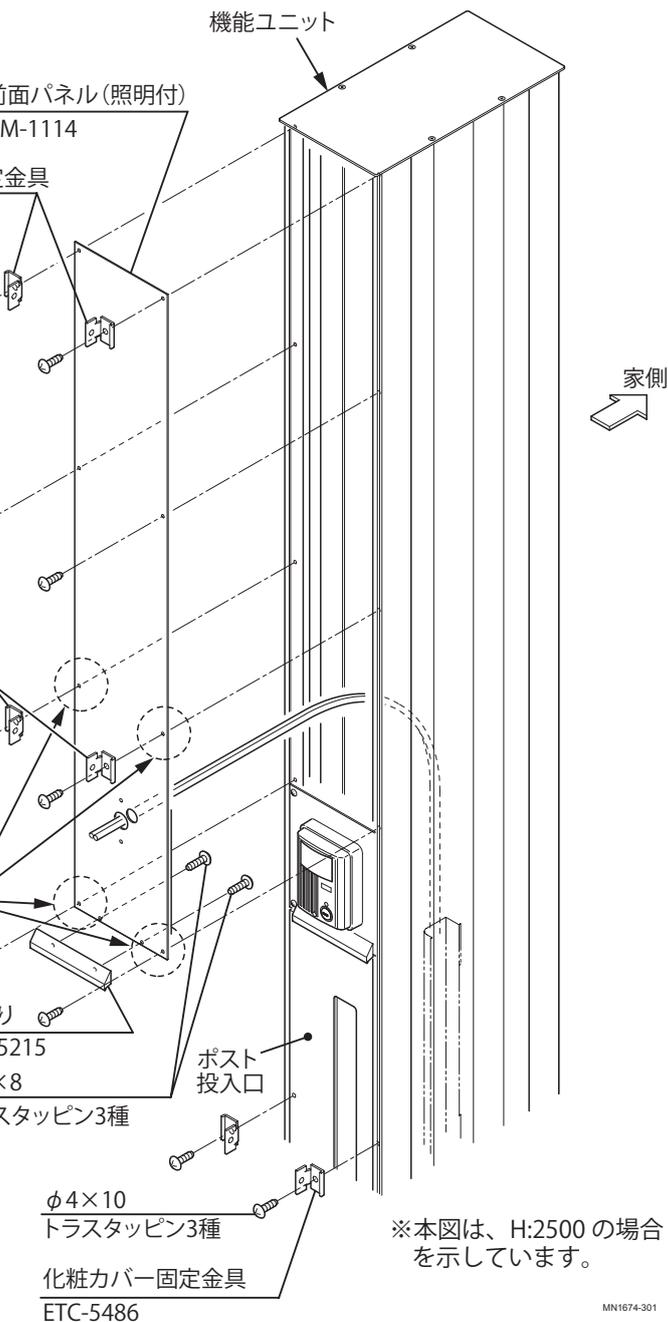

パネル中間部・下部の金具取付位置は「3-1」を参照

※本図は、H:2500の場合を示しています。

MN1674-301

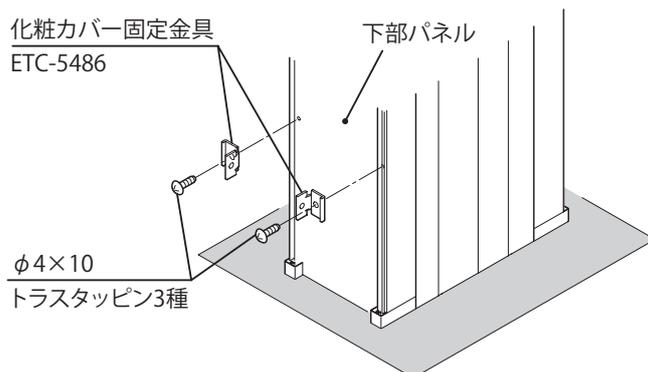

MN1674-302

### 3-3 照明の取付け

**お願い**

電源・電気工事は、必ず電気工事店（有資格者）様が行ってください。




照明に付属の取付説明書を合わせて参照してください。

①照明用配線を照明に接続してください。

②右図を参照して、照明を機能ユニットに取付けてください。

**お願い**

- 照明内に梱包されている木ネジは使用しないでください。
- インターホンパネルと同梱のφ4×14トラスタップピン3種を使用してください。

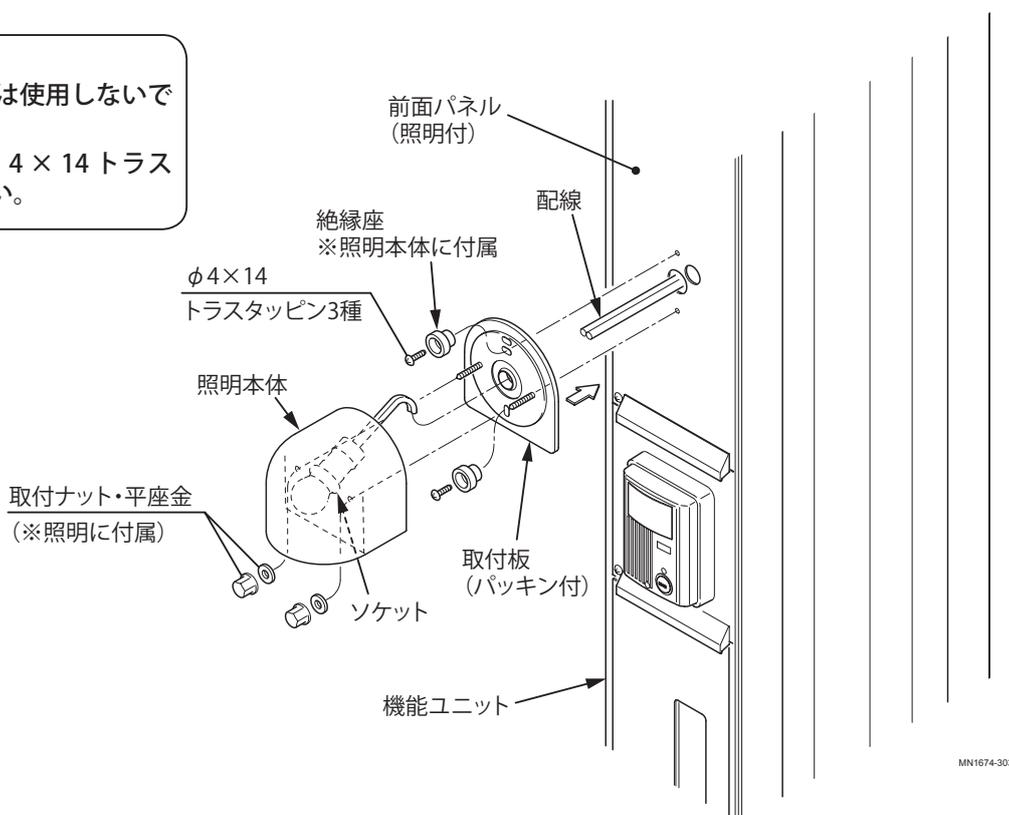

MN1674-303

※本図は、H:2500の場合を示しています。


### 3-4 背面パネルの取付け

- ①水切りを背面上部パネルに取付けてください。
- ②背面上部パネルおよび化粧カバー固定金具を機能ユニットに取付けてください。



化粧カバー固定金具を全ての箇所に取り付けてください。

#### ●金具取付部：断面図

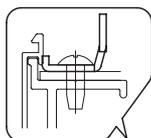


化粧カバー固定金具

背面上部パネル

機能ユニット

MN1674-011

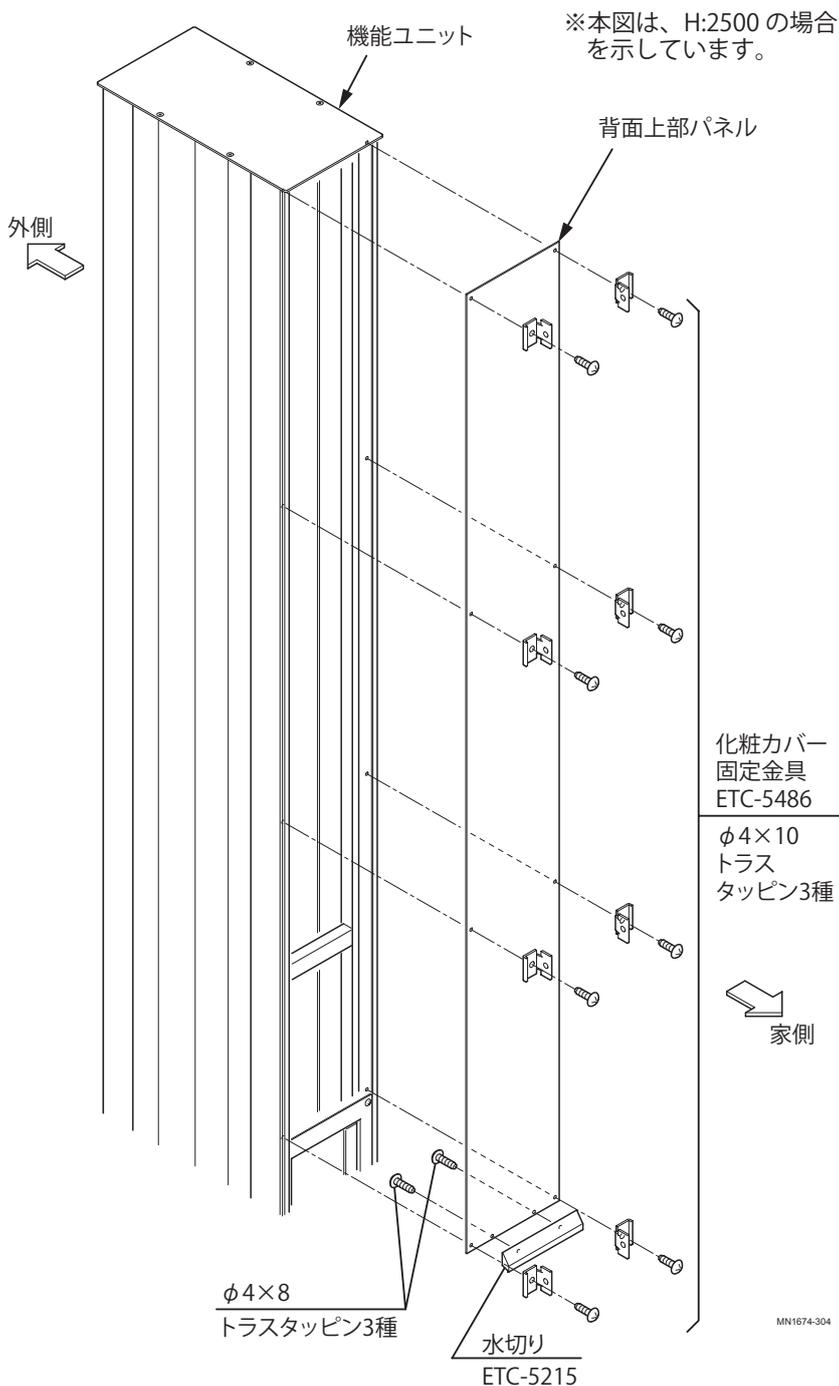


MN1674-304

- ③化粧カバー固定金具を下部パネルに取り付けてください。



8ページの「パネル配置図」で金具の取付位置を確認してください。

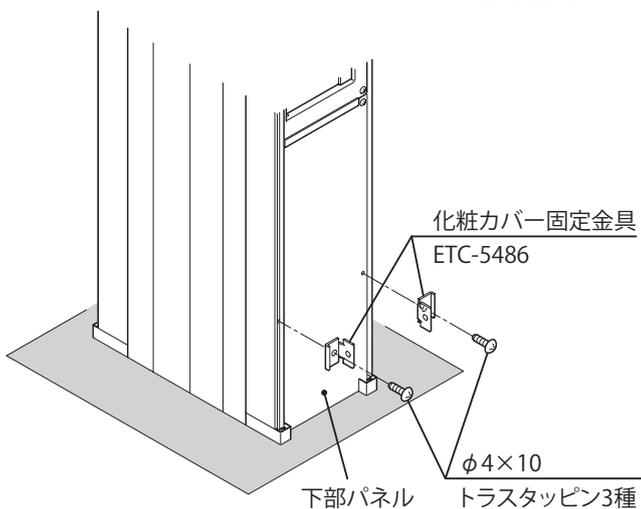


MN1674-305

### 3-5 化粧カバー A の取付け

①化粧カバー A を機能ユニットにはめ込んでください。


**お願い**

化粧カバー A には上下・内外があります。  
化粧カバー A と化粧カバー固定金具の孔位置を  
合わせて取付けてください。

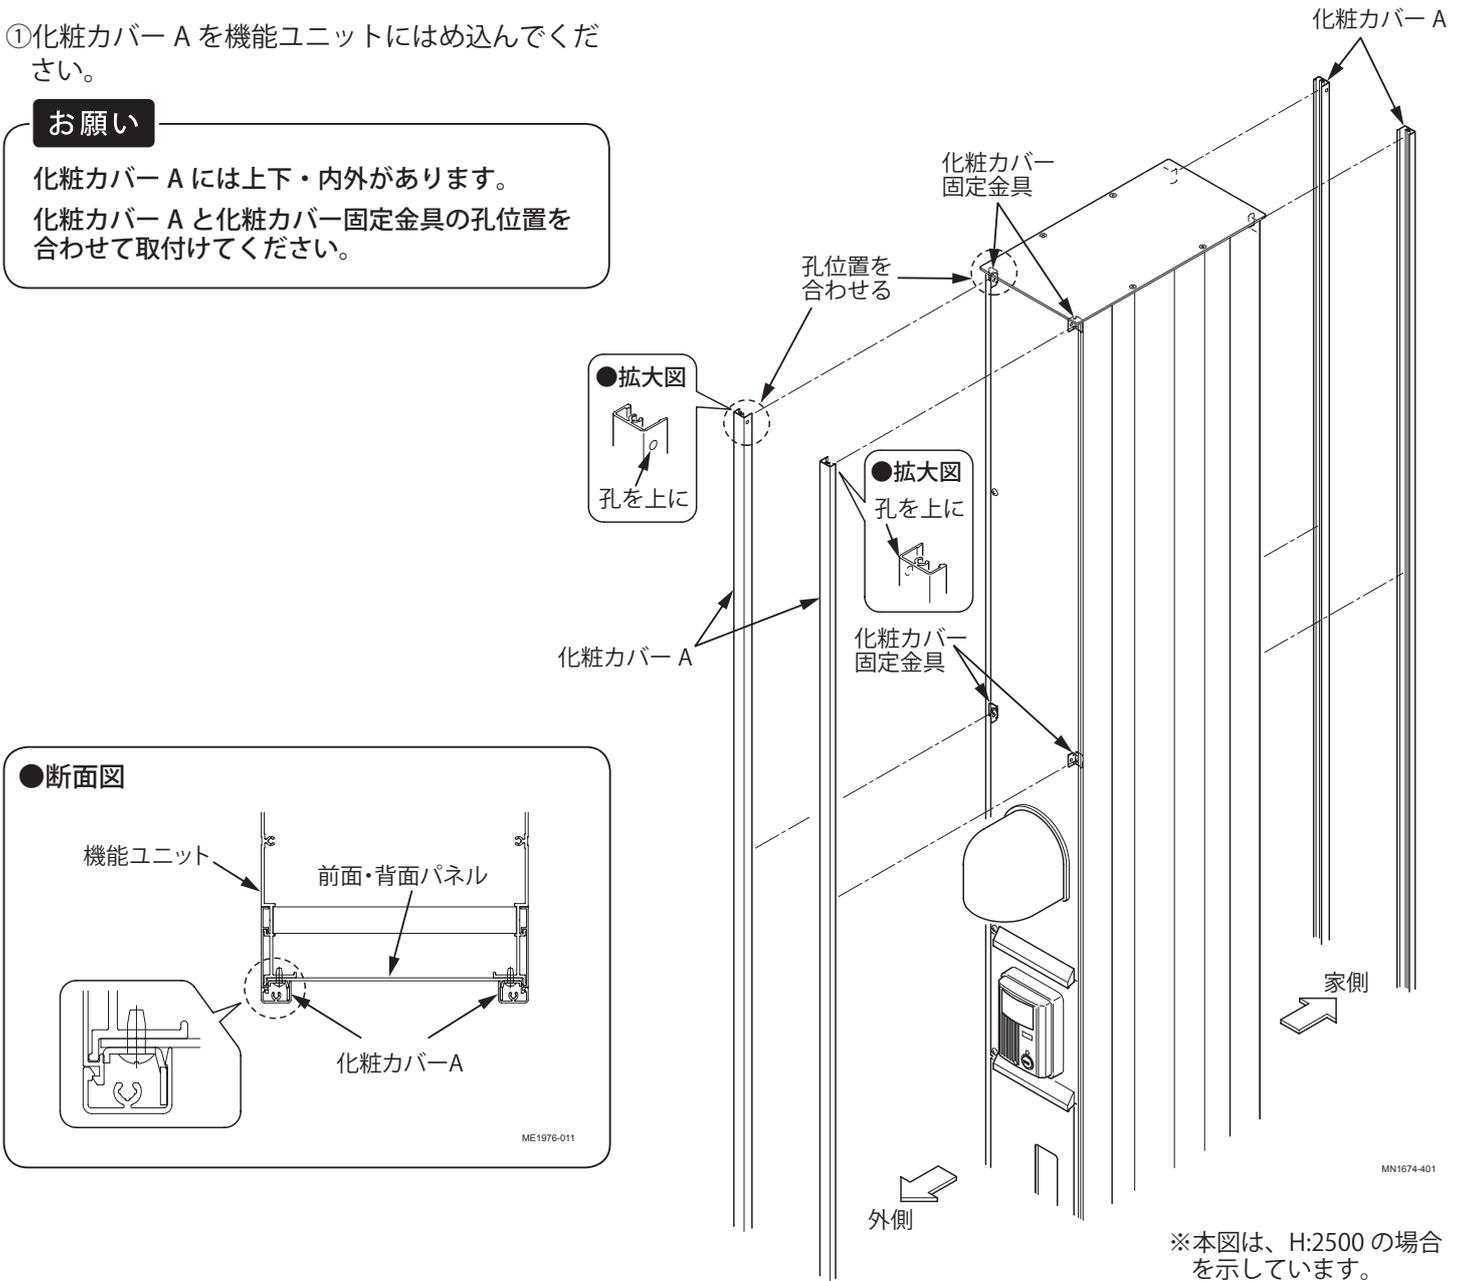

※本図は、H:2500 の場合を示しています。


②化粧カバーAの上下をビスで固定してください。

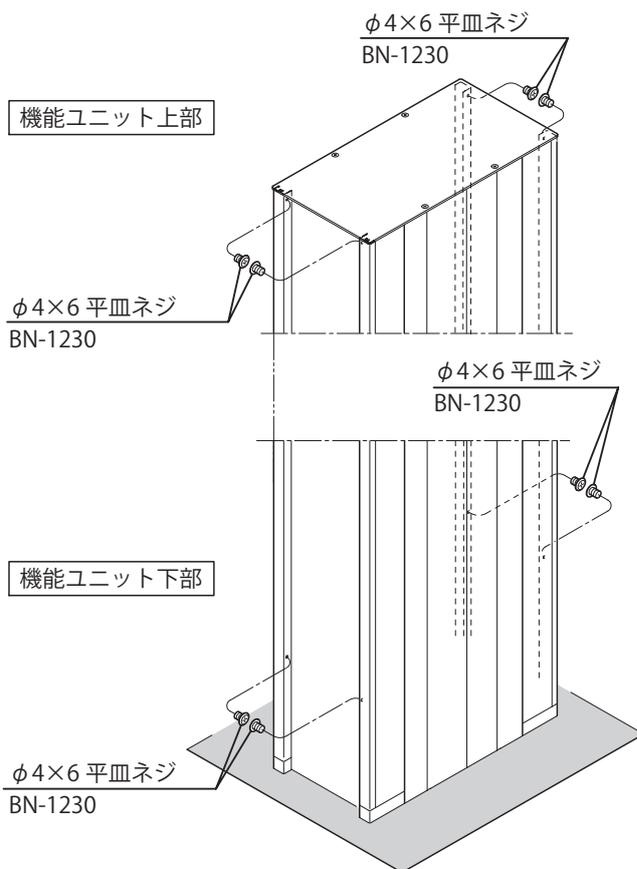

MN1674-306

## 3-6 ネームシールの貼付け

- ①前面パネル(照明付) 表面の汚れをきれいに拭き取ってください。
- ②ネームシールに付属の取付説明書を参照して、ネームシールを貼付けてください。

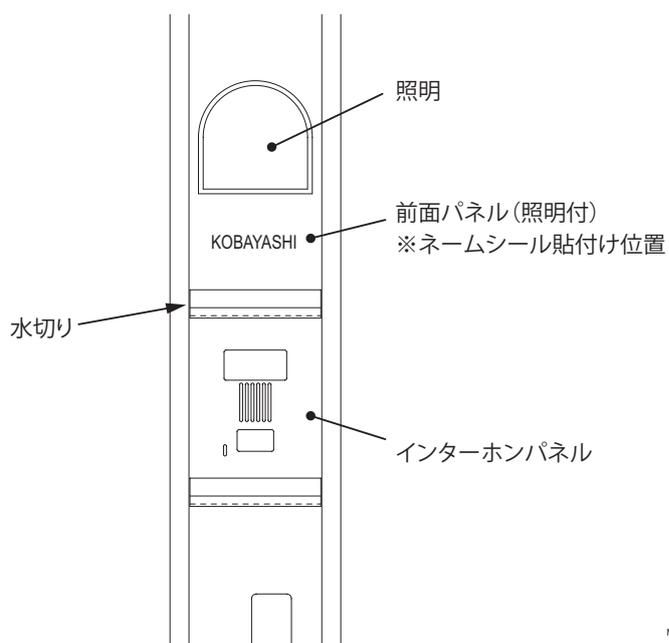

MN1674-007


# 4

## ポスト取出し口の勝手変更 および施錠・開錠

### ■ポスト取出し口扉の勝手方向の変更

※出荷時は「右勝手」に設定されています。

- ①上下いずれかのヒンジのツメを矢印の方向に移動させ、取出し口扉をポスト本体から取外します。
- ②取出し口扉を上下反転させて、同様の方法で本体に取り付けます。

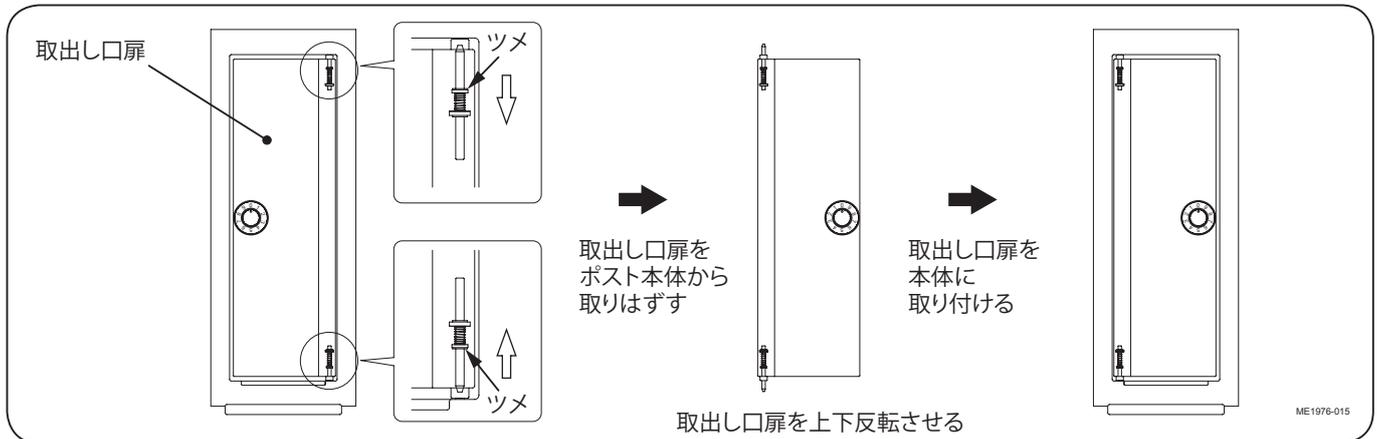

### ■ポストの開錠と施錠

#### ●ポストを開錠する

※出荷時は「右に0」「左に6」に設定されています。

- ①ダイヤルを右に2回以上回してリセットします。
- ②ダイヤルを右（時計方向）に回し[0]に合せます。
- ③ダイヤルを左（反時計方向）に回し[6]に合せると開錠します。


#### ●ポストを施錠する

取出し口扉を閉めて、ダイヤルを回すと施錠します。

#### ●開錠番号を変更する


※現場にて番号の変更が可能です。開錠番号の組み合わせは開錠番号一覧表をご参照ください。尚、開錠番号の組み合わせはこれ以外にはございませんので、ご了承ください。

- ①ポストを開錠して取出し口扉を開けます。
- ②ポスト付属の調整具をダイヤル錠の下から差し込み、ポスト内側に倒します。  
→ダイヤル合わせ目印キャップが浮き上がります。
- ③キャップを浮かせた状態でそのままキャップを回転させ、開錠番号一覧表のステップ②のいずれかの番号に合せます。  
(ステップ①の番号に合せる必要はありません。)  
→設定が変更されます。
- ④調整具を抜き、キャップを元に戻します。

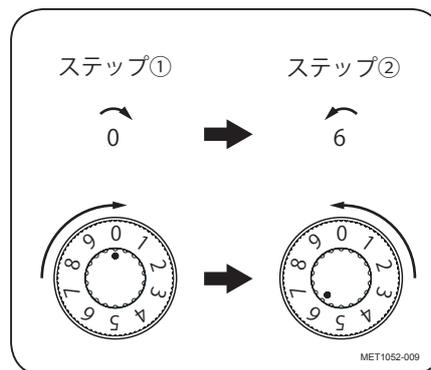

開錠番号一覧表

ステップ① 右へ	→	ステップ② 左へ
0	→	6
1	→	7
2	→	8
3	→	9
4	→	0
5	→	1
6	→	2
7	→	3
8	→	4
9	→	5

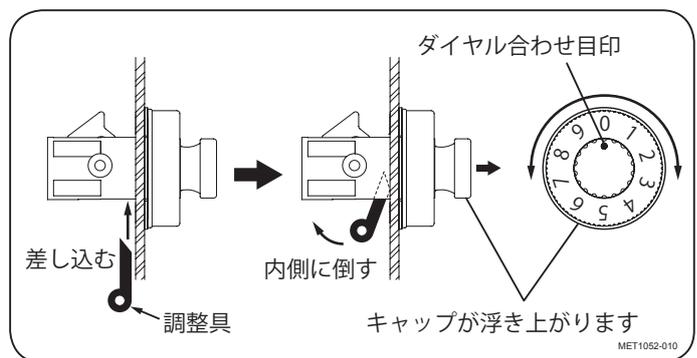

### お願い

- 付属シールに変更後の開錠番号を記入してわかりやすい場所に貼付けておくとう便利です。
- 開錠番号がご不明の際の責任は負いかねます。ご了承ください。
- 調整具は、なくさないよう大切に保管してください。

# 5

## 電球交換方法




照明に付属の取付説明書を合わせて参照してください。



適合電球：ミニクリプトン電球  
25W（口金：E26）

- ①照明の電源スイッチを切ってください。
- ②電球を反時計方向に回して取外してください。
- ③新しい電球を取付けてください。

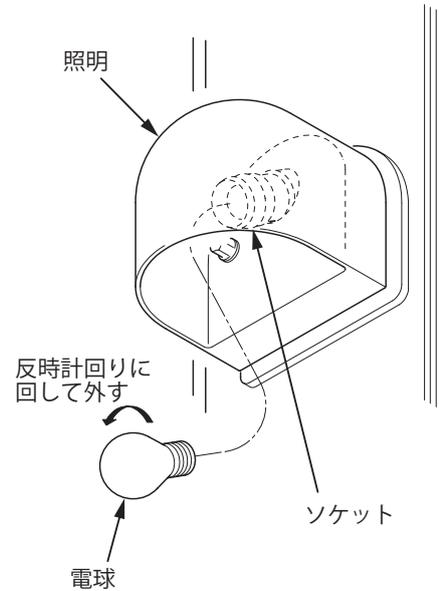

MN1674-601

## 施工工事店様、販売店様へのお願い

- 「取扱説明書」に基づき（同梱されているもののみ）商品の使用方法、保守点検方法およびメンテナンス方法を必ず施主様に説明してください。
- この取付説明書は、施工完了後施主様にお渡しください。

施工完了日	年	月	日
施工工事店	TEL ( )	-	
販売店	TEL ( )	-	
商品名			
ポスト開錠番号	右に ( )	左に ( )	
その他			

商品へのお問合せは・・・

この商品についてのご質問やご相談は下記の窓口にお問い合わせください。

お客様相談室

0120-37-2534