



MDライト MDアトラクタントライトA09

取扱説明書

保管用

取説No. NTTN3201011-T

MDスタンドライトはエクシオール「暖蘭物語」、「自然浴家族 ジーマ」、ガーデンラウンジ「ココマ」（ガーデンルームタイプ、ガーデンルーム腰壁タイプ）、「スタイルコート」のパネル付き商品や室内専用です。

お客様へ


お買い上げありがとうございます。

■ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。その後必ず保管し、必要なときお読みください。

安全に関するご注意

⚠ 警告



- 器具を改造しない。火災・感電・落下の原因となります。
- 布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。
火災の原因になります。
- ランプ交換の際には、器具表示及び、取扱説明書にしたがって指定されたランプを使用する。指定以外のランプを使用すると、火災の原因になります。
- 煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまままで使用しない。
感電・火災の原因になります。すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。
- 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 雨(水)が掛かるところで使用しない。MDアトラクタントライトは防水ではありません。
雨(水)が当たらないようにしてください。火災・感電の原因になります。
- 風の強いときはガーデンルームのパネルを閉める。
アトラクタントライトの転倒により、火災・けがの原因になります。

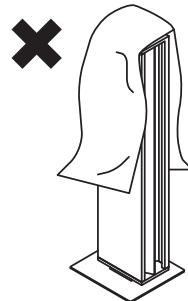

⚠ 注意

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってしばらくしてから行ってください。やけど・感電の原因になります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けるとまれに感電・火災などに至る場合があります。
- 電源プラグにピンやゴミを付着させないでください。火災・感電の原因になります。
- 不安定な場所で使用しないでください。倒れると、火災・破損の原因になります。
- 湿気、水気のあるところ及び、屋外で使用しないでください。火災・感電・サビの原因になります。
- アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因になります。

各部の名前と使い方

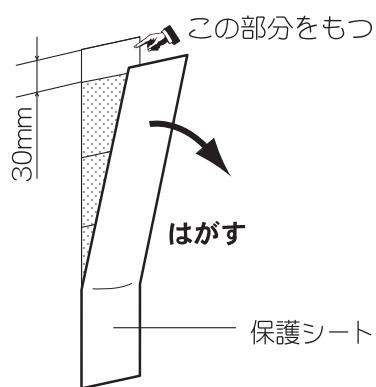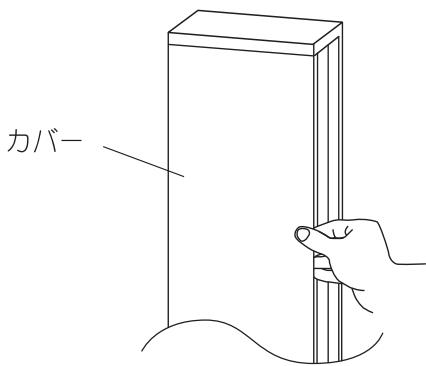

1. カバーを開ける

- ・カバー中央を手前に引き、カバーを開ける。

2. 粘着シートを取り付ける

- ・保護シートをはがして、カバー裏面にある上下の磁石で粘着シートを固定する。
※磁石は粘着シートの上から順に取り付けてください。
 - ・粘着シートがたるまないように気をつけてください。
 - ・粘着面に直接手を触れないでください。
粘着力低下の原因となります。
 - ・粘着シートの端から約30mmは粘着剤がありませんので取付時はこの部分を持ってください。
- 不備があると火災の原因となります。


3. カバーを閉める

- ・カバー中央部を持ち確実に閉じる。




4. 電源プラグをコンセントに確実に差し込む

接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。


5. スイッチをONにする

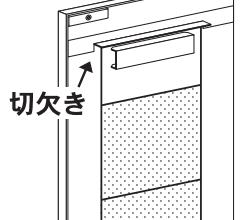

粘着シートの取り付けはカバーの切欠きに合わせる

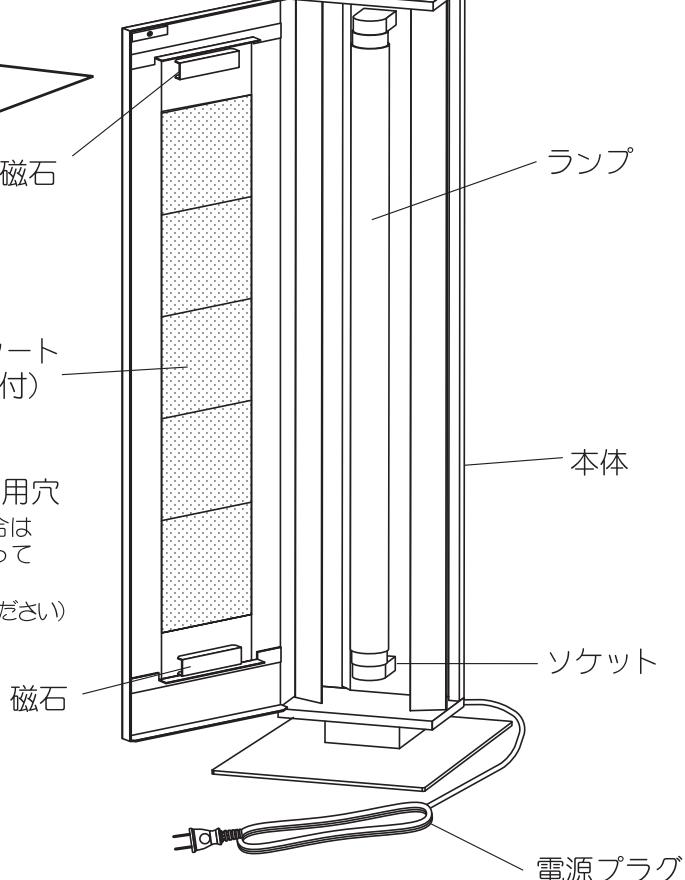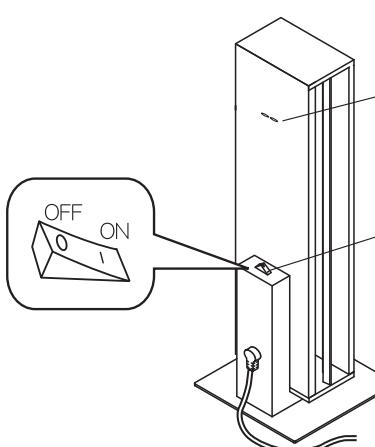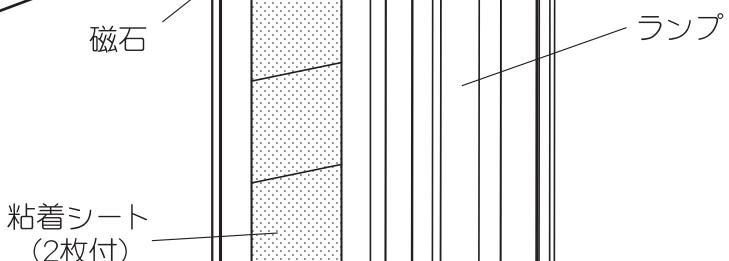

粘着シートの交換方法

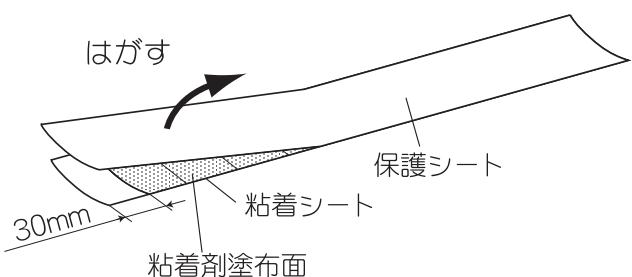

1. カバーを開ける

- カバー裏面の粘着シートに指がふれない様に注意してください。

2. 使用済の粘着シートを取り外す

- 磁石は粘着シートの下から順に取り外してください。
- 使用済みの粘着シートは、一般ゴミとして廃棄できます。
- 粘着面に触れたり、虫が落ちないように注意してください。


3. 粘着シートを取付ける

☞ 2ページ「各部の名前と使い方」の2項を参照

ランプの交換方法

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- ランプが黒化して明るさが低下したり、点滅を繰り返したりするようになると寿命です。パナソニック製ランプをお求めください。



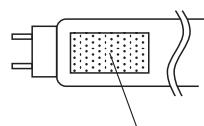


ランプの種類が表示されています。

1. ランプを交換する。

- ①両手でランプを持ち90度回してランプを外す。
- ②交換するランプのピンを下側のソケットの溝にはめる。
- ③もう一方のランプのピンを上側のソケットの溝にはめる。
- ④両手でランプを90度回す。

取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

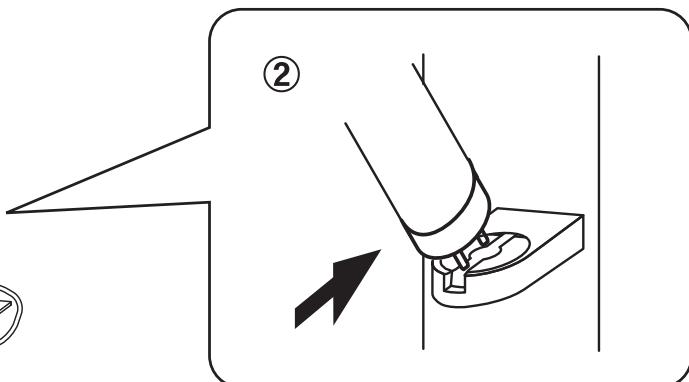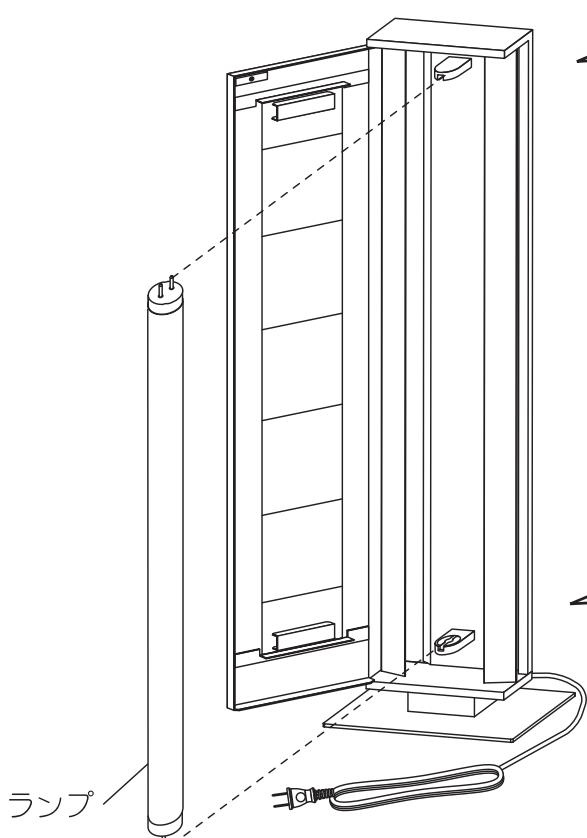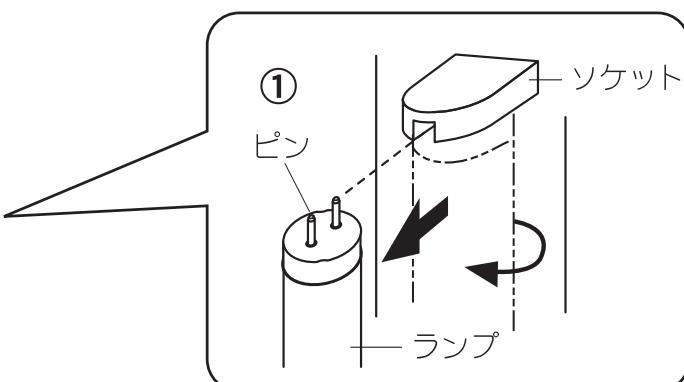

使用上のご注意

- ・被照射面は紫外線の影響を受けるため変退色するおそれがあります。予めご了承ください。
- ・粘着シートは直射日光の当たる場所、湿気の多い場所を避けて周囲温度5~30°Cにて保管してください。
- ・粘着シートの粘着面に触れないでください。
万一触れた場合には、触れた場所を石けんや、洗剤を用いてよく洗ってください。
- ・光に集まる特性を持つ害虫のみ誘引可能です。
- ・できるだけ設置部屋の外から誘虫光が見えにくい場所が最適です。
- ・虫を誘引しますので、できるだけテーブル、椅子の上部は避けてください。
- ・空調などの風があたる場所は避けてください。(虫がよりにくく、虫の死骸が飛ぶ可能性があります。)

お手入れ・ランプ交換

⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因となります。

●器具の清掃について.....

水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

●ランプ交換について.....

本体表示にしたがって、下記の指定された部品を使用ください。
(パナソニック製ランプを使用してください。)

●粘着シート交換について..

下記の指定された部品を使用してください。
交換の目安は2ヵ月に1回程度ですが粘着シートが虫でいっぱいの場合には
早目に交換してください。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ	粘着シート(交換部品)
AC100V	50または60Hz専用	22W	20形捕虫器用蛍光灯 FL20S・BL・K	8MAC08ZZ(5枚入り)

●〈照明器具〉安全チェックシート ●

※チェック欄が足りない場合は
コピーしてお使いください。

安全点検項目	点検結果(該当には○)					処置手順
	/	/	/	/	/	
この  のような症状は ありませんか?	1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。					○印があるときは 危険な状態に なっていますので 使用を中止し故障や 事故の防止の為 お取り替えを おすすめします。
	2. プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。					
	3. プラグやコードなどが異常に熱い。					
	4. こげくさい臭いがする。					
	5. 点灯させたときに漏電ブレーカーが動作することがある。					
	6. コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。					
1. 購入後、10年以上経過している。 2. ランプを交換しても点灯するまで時間がかかる。 3. カバーなどに変色・変形がある。 4. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。 5. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。						○印があるときは お買い上げ店に ご相談ください。

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談ください。

取説コード

UR020

UR020_1009A