

スリットラインシリーズ 接続金具 A 施工説明書

- この度は、当社製品をご採用いただき誠にありがとうございます。
商品を正しく安全に組立・施工していただくために、この施工説明書をよくお読みの上、作業を行ってください。
- この施工説明書は施工後必ず施主様へお渡しください。

この説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵表示	意味	絵表示	ご使用上の注意とお願い
	この表示を無視して誤った取扱いをすると使用者等が負傷する危険や物的損害の発生が予想されることを表しています。		「必ず行っていただくこと」を示しています。

●本商品を使用して、「スリットラインシリーズ」商品を組合せる場合に、柱どうしを連結します。
(GL 面より 10mm 下に埋め込みます。)

●商品の組合せによって、取付孔を使い分けてください。

●施工にあたっては、各本体の施工説明書を合わせて参照してください。


- ・「機能門柱」 [ME-1694]
- ・「フェンススタイル (たて格子)」 [ME-1793]
- ・「アーチスタイル」 [ME-1801]
- ・「スリットライン門扉」 [ME-1802]

●各ボルト・ビス類は、確実に締付けてください。

●無理にボルト・ビスを締付けないでください。
破損の原因となります。

●接続金具 A

※組合せにより、①～⑦の番号の上・下の取付孔を使い分けます。

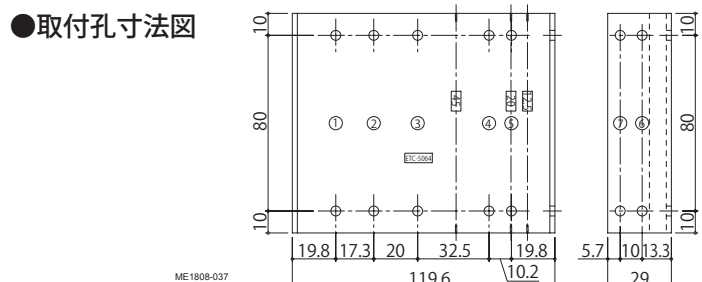

梱包明細

- 施工前に、部材数量および部品数量を確認してください。また、品質に支障のある損傷が無いか確認してください。
- 施工説明書に記載している部材・部品 (ビス含) 以外は使用しないでください。

梱包名称	梱包内容	表内の () は個数を表しています。
接続金具 A	接続金具 A (1) ・ $\phi 4 \times 13$ セルフドリリングビス (6) ・ 施工説明書 [ME-1808] (1)	

スリットラインシリーズ

番号	施工説明書名称	説明書の梱包先	番号	施工説明書名称	説明書の梱包先
ME-1793	フェンススタイル (たて格子) フェンススタイル (DPG パネル+たて格子/よこ格子) ウォールスタイル壁内タイプ (よこ格子)	胴縁エンド	ME-1808	接続金具 A	接続金具 A
ME-1903	フェンススタイル・ウォールスタイル壁内タイプ (よこ格子)	よこアタッチセット	ME-1906	ビームスタイル (たて格子)	ビームスタイルたて柱セット
ME-1795	直角・自在コーナー (たて格子)	直角コーナー部品 角度自在コーナー部品	ME-1907	ビームスタイル (よこ格子)	ビームスタイルよこ柱セット
ME-1796	直角・自在コーナー (よこ格子)	直角コーナー部品 角度自在コーナー部品	ME-1908	ビームスタイル・テラスのせ納まり	テラス接続金具
ME-1797	パーゴラスタイル	垂木掛けエンドキャップ	ME-1909	フェンススタイル (たて格子) ・ R 納まり	R タイプ胴縁
ME-1799	ウォールスタイル持ち出しタイプ (たて格子)	単体部品セット	ME-1806	フェンススタイル (たて格子) ・ W40 タイプ	壁内取付金具
ME-1800	ウォールスタイル持ち出しタイプ (よこ格子)	躯体取付セット (端部)			
ME-1801	アーチスタイル	アーチスタイル柱セット			
ME-1802	スリットライン門扉	門柱			

「商品の組合せ」と 「接続パターン」の確認


- ここでは、主な8パターンを示しています。
- それぞれの納まりにおいて、参照パターン（①～⑧）を参照して取付作業を行ってください。

●アーチスタイル+機能門柱+スリットライン門扉（両開き）

※機能門柱を 20mm 道路側にずらしてください。化粧額縁が取外せなくなります。

	外観左	外観右
参照パターン	①（4 ページ）	③（4 ページ）

□内はチリ寸法を示しています。

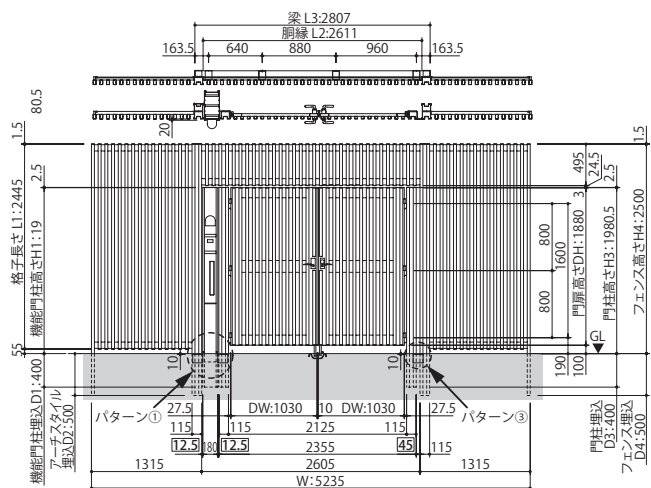


ME1808-012

●アーチスタイル+機能門柱+スリットライン門扉（片開き）

※機能門柱を 20mm 道路側にずらしてください。化粧額縁が取外せなくなります。

	外観左	外観右
参照パターン	②（4 ページ）	③（4 ページ）

□内はチリ寸法を示しています。

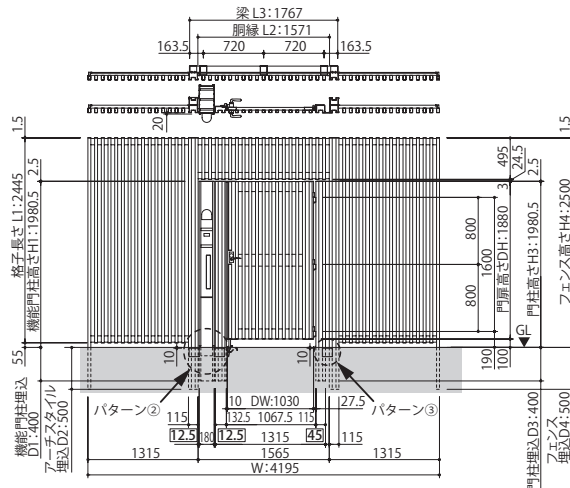


ME1808-014

●アーチスタイル+スリットライン門扉（両開き）

	外観左	外観右
参照パターン	③（4 ページ）	③（4 ページ）

□内はチリ寸法を示しています。

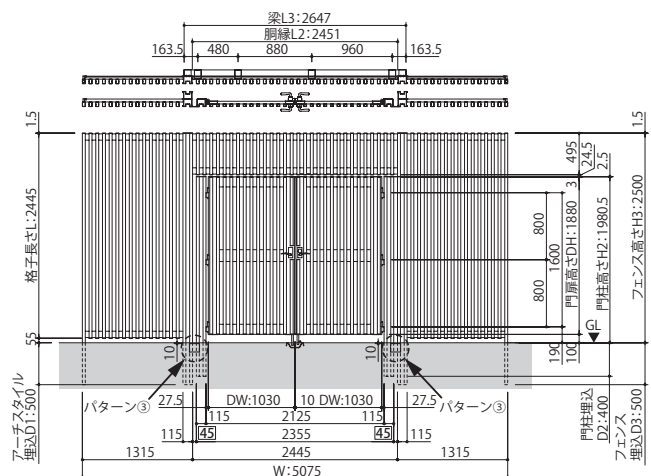


ME1808-016

●アーチスタイル+スリットライン門扉（片開き）

	外観左	外観右
参照パターン	④（5 ページ）	③（4 ページ）

□内はチリ寸法を示しています。

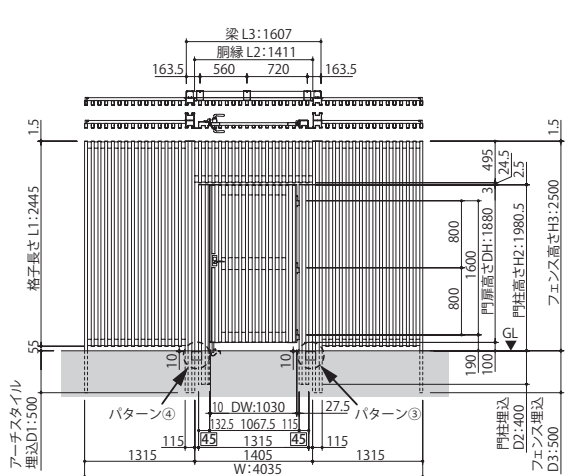


ME1808-013

●フェンススタイル＋機能門柱＋スリットライン門扉（両開き）
※機能門柱を 20mm 道路側にずらしてください。

	外観左	外観右
参照パターン	⑤（5 ページ）	③（4 ページ）

□内はチリ寸法を示しています。

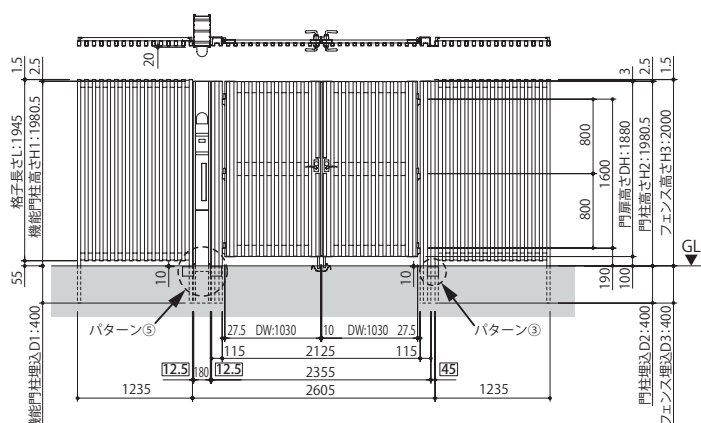


ME1808-015

●フェンススタイル＋機能門柱＋スリットライン門扉（片開き）
※機能門柱を 20mm 道路側にずらしてください。

	外観左	外観右
参照パターン	⑥（5 ページ）	⑦（6 ページ）

□内はチリ寸法を示しています。

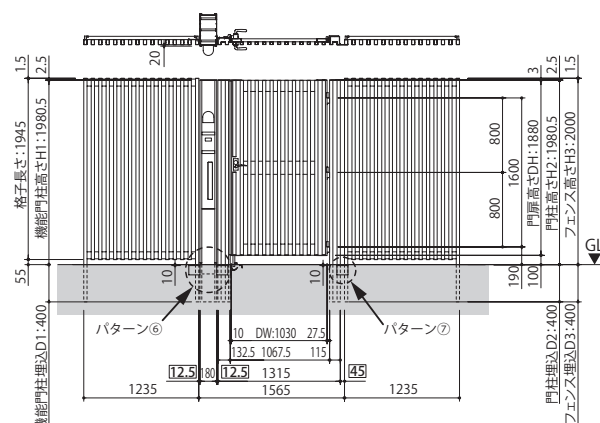


ME1808-017

●フェンススタイル＋スリットライン門扉（両開き）

	外観左	外観右
参照パターン	⑦（6 ページ）	⑦（6 ページ）

□内はチリ寸法を示しています。

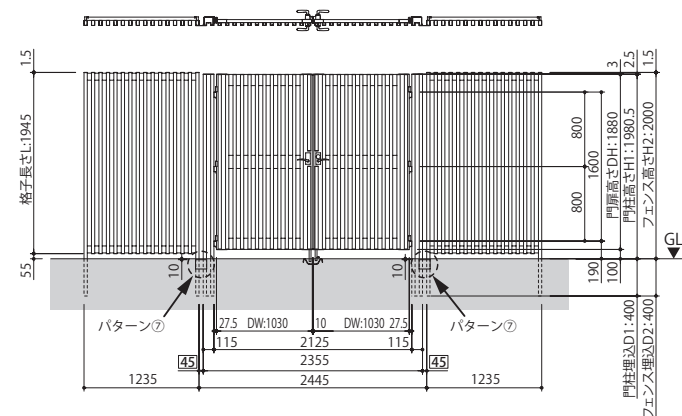


ME1808-018

●フェンススタイル＋スリットライン門扉（片開き）

	外観左	外観右
参照パターン	⑧（6 ページ）	⑦（6 ページ）

□内はチリ寸法を示しています。

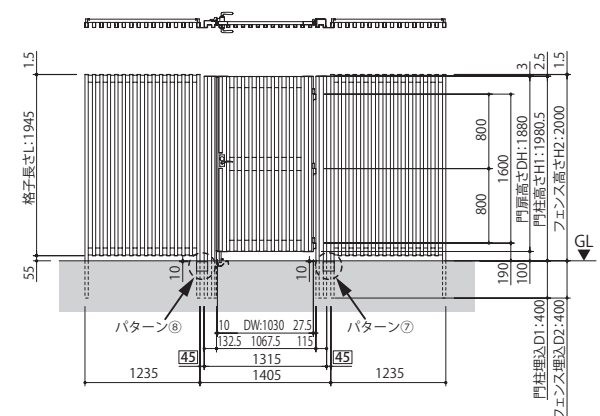


ME1808-020


接続金具 A の取付け

- ここでは、主な 8 パターンの組合せを示しています。各組合せごとの図を参照してください。
- 接続金具にはチリ寸法ガイド刻印があります。取付けの目安にしてください。
- 納まりによっては、L・R が逆になる場合がありますので注意してください。


パターン①：「アーチ柱」＋「機能門柱」＋「扉吊元柱」

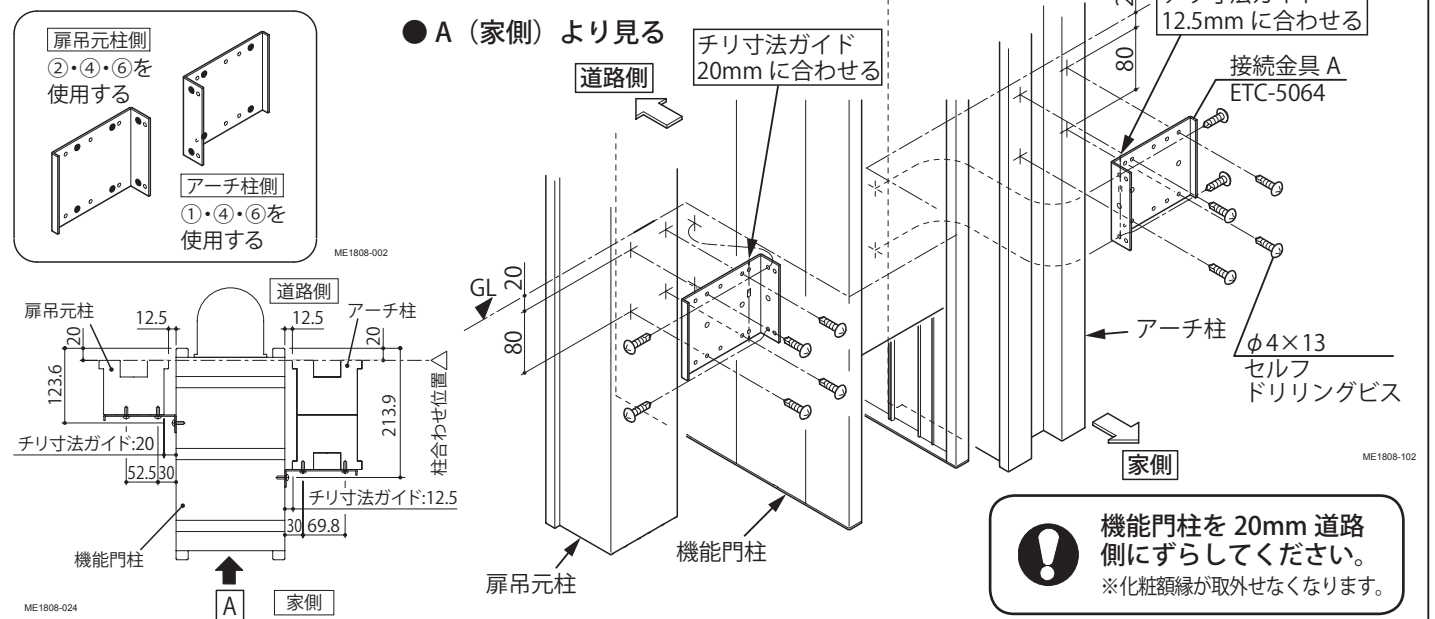


パターン②：「アーチ柱」＋「機能門柱」＋「扉戸当り柱」

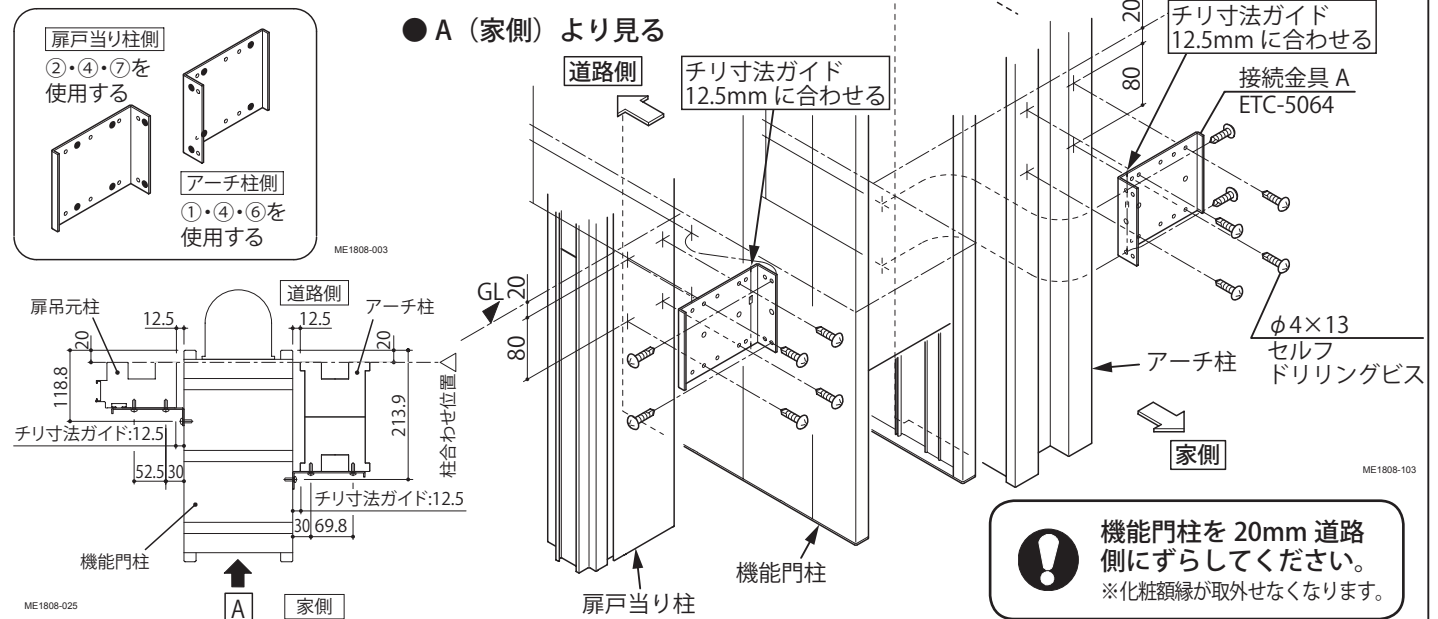

パターン③：「アーチ柱」＋「扉吊元柱」

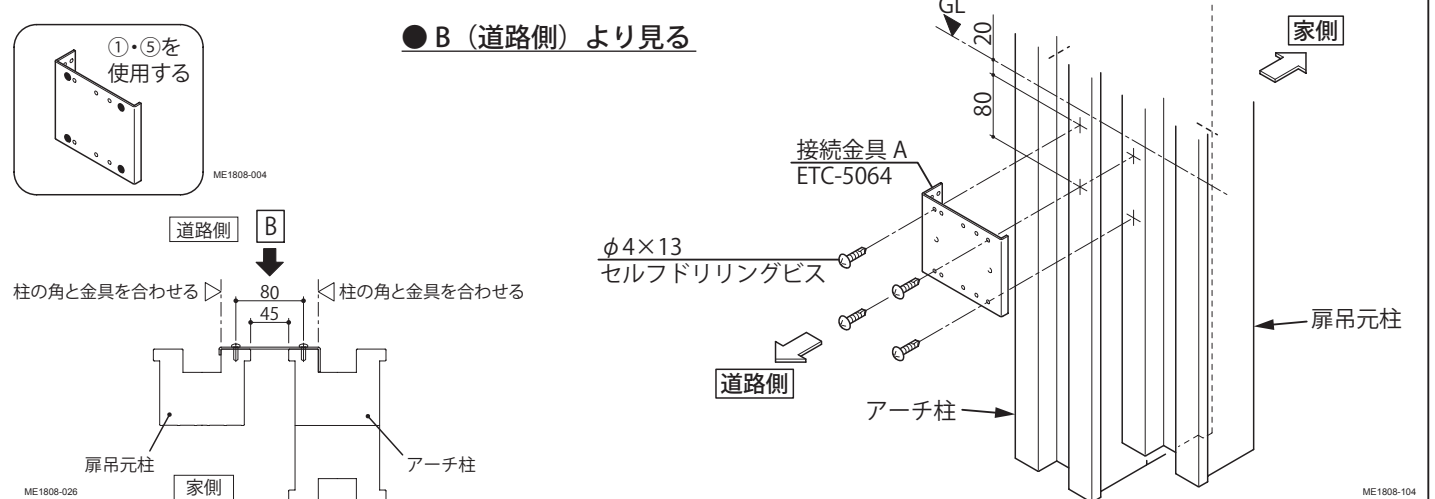


パターン④：「アーチ柱」＋「扉戸当り柱」

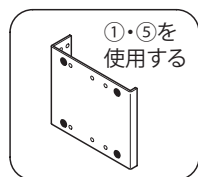


ME1808-004

● B（道路側）より見る

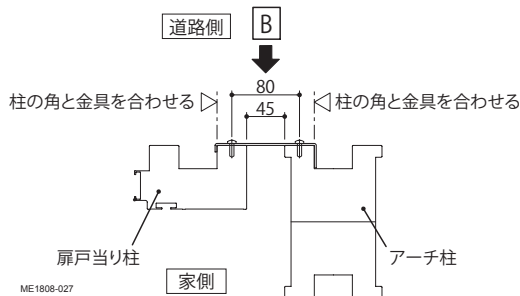


ME1808-027

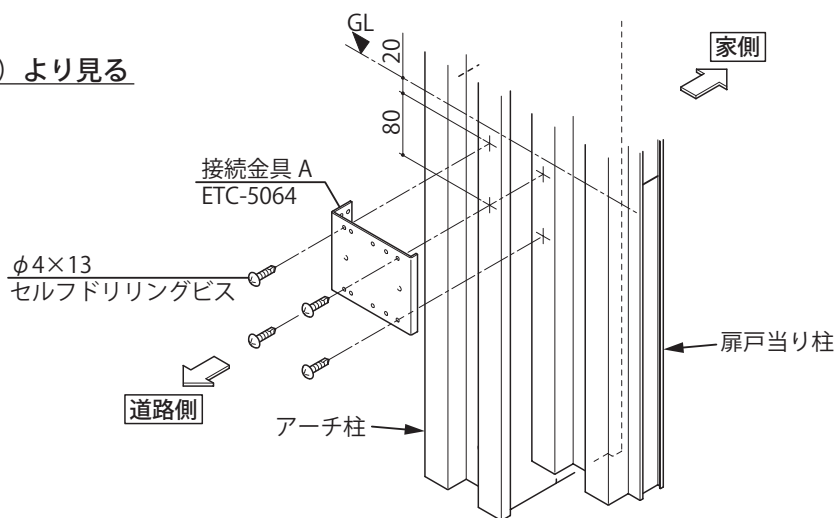


ME1808-105

パターン⑤：「たて格子柱」＋「機能門柱」＋「扉吊元柱」

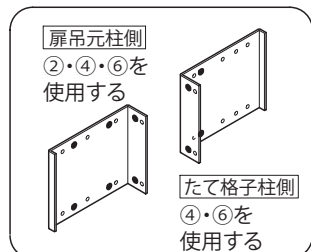


ME1808-009

● A（家側）より見る

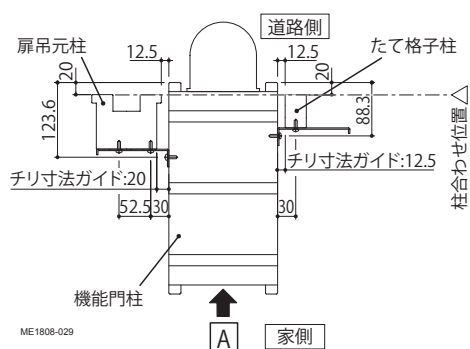


ME1808-029

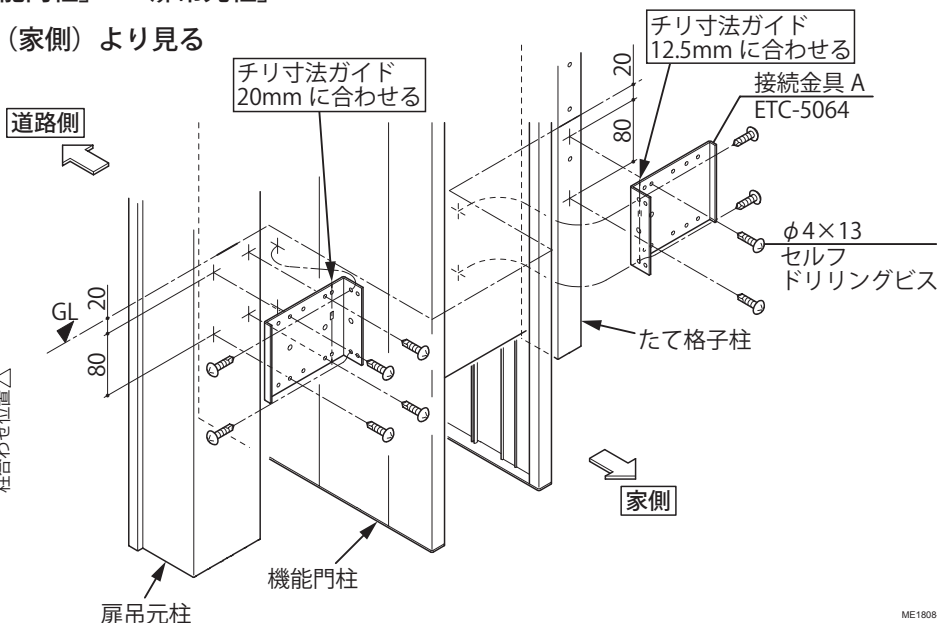


ME1808-106

パターン⑥：「たて格子柱」＋「機能門柱」＋「扉戸当り柱」

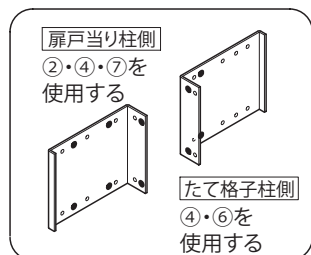


ME1808-008

● A（家側）より見る

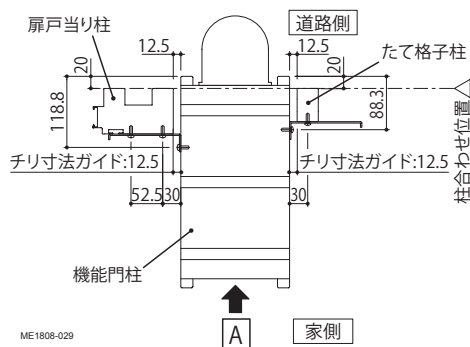

ME1808-029

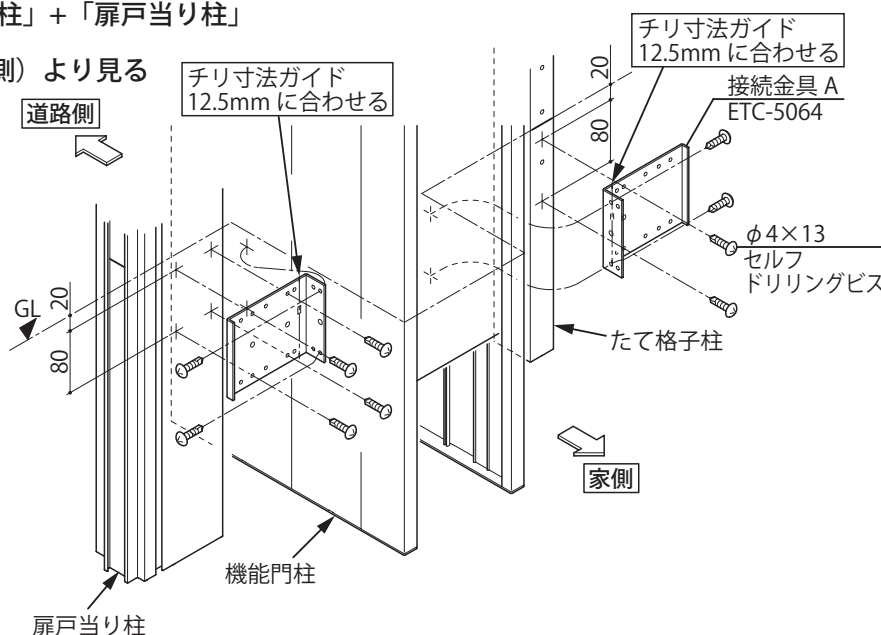


ME1808-107

接続金具 A の取付け


- ここでは、主な 8 パターンの組合せを示しています。各組合せごとの図を参照してください。
- 接続金具にはチリ寸法ガイド刻印があります。取付けの目安にしてください。
- 納まりによっては、L・R が逆になる場合がありますので注意してください。

パターン⑦：「扉吊元柱」＋「たて格子柱」

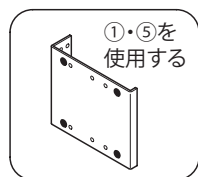


ME1808-004

● B（道路側）より見る

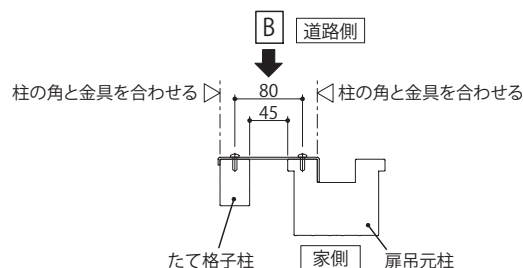


ME1808-030

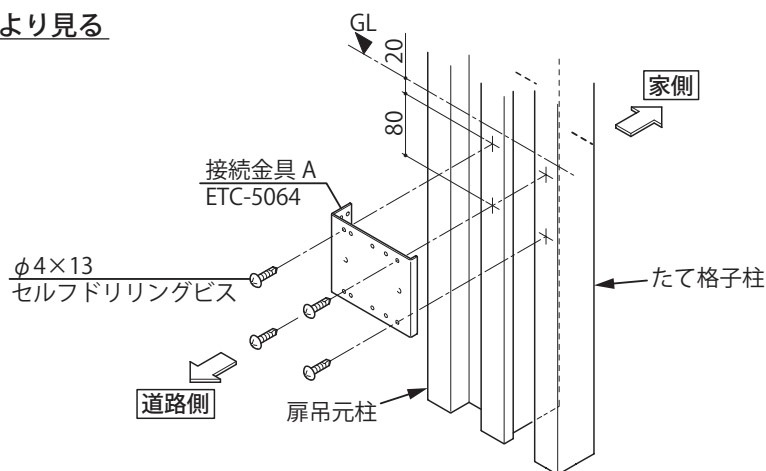


ME1808-108

パターン⑧：「扉戸当り柱」＋「たて格子柱」

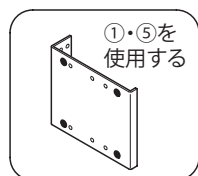


ME1808-004

● B（道路側）より見る

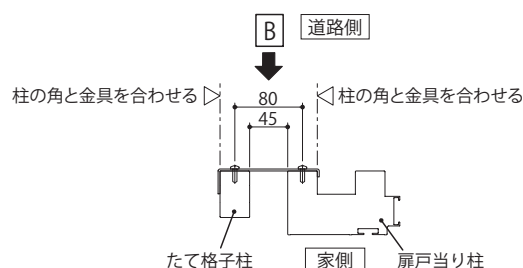

ME1808-031

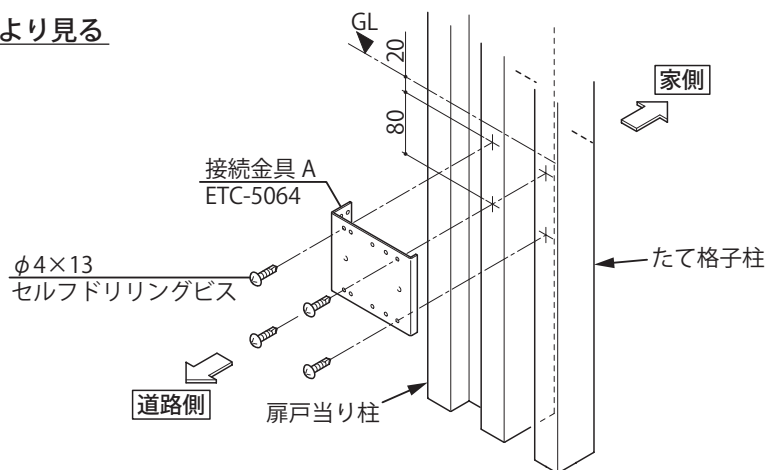

ME1808-109

柱の埋め込み

●ここでは、代表例を1パターン表わしています。他のパターンの場合も同様に柱を埋め込んでください。



柱の埋め込みについては、各本体の施工説明書を合わせて参照してください。

- ・「機能門柱」 [ME-1694]
- ・「フェンススタイル縦格子」 [ME-1793]
- ・「アーチスタイル」 [ME-1801]
- ・「スリットライン門扉」 [ME-1802]



①接続金具 A の取付け後、柱を埋め込んでください。



接続金具 A の上端が、GL 面より -10mm となるように埋め込んでください。



柱と柱のすき間にも、モルタルを十分に充填してください。

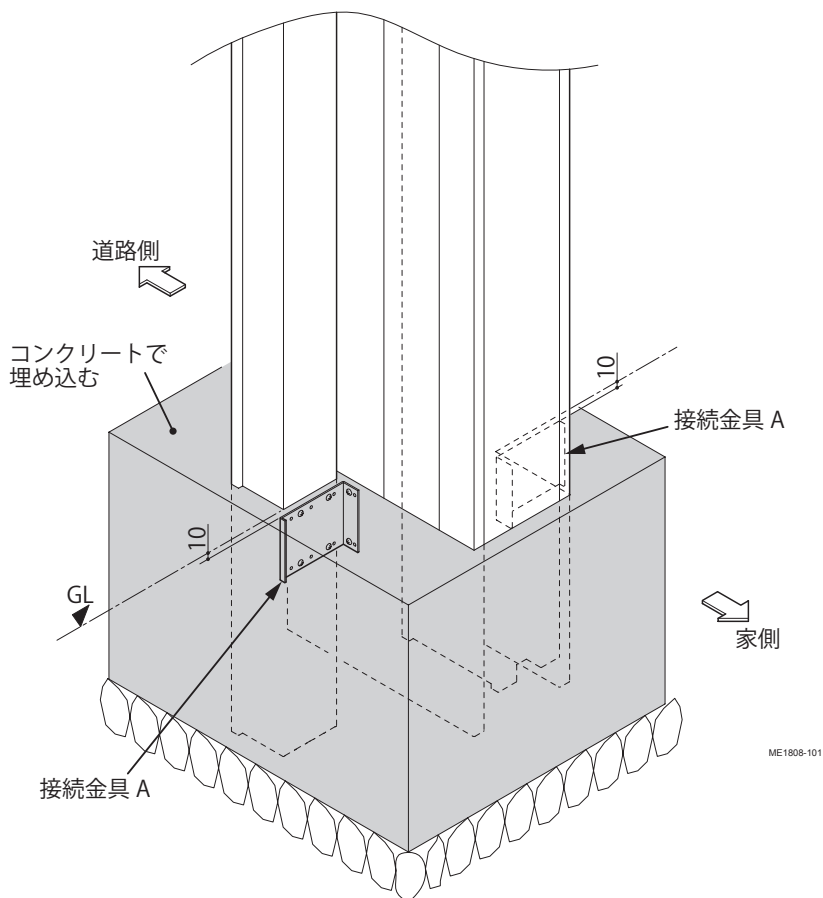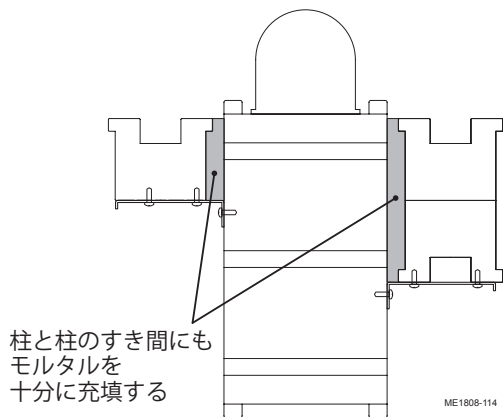

※本図は、パターン①:「アーチ柱」+「機能門柱」+「扉吊元柱」の場合を示しています。

■施工工事店様、販売店様へのお願い

- 「取扱説明書」に基づき（同梱されているもののみ）商品の使用方法、保守点検方法およびメンテナンス方法を必ず施主様に説明してください。
- この施工説明書は、施工完了後施主様にお渡しください。

施工完了日	年	月	日
施工工事店	TEL (	)	-
販売店	TEL (	)	-

株式会社LIXIL この商品についてのご質問やご相談は右記の窓口にお問い合わせください。 お客様相談室  0120-126-001

LIXIL インターネットホームページ <http://www.lixil.co.jp>