



IIXIL

シグマカーポート異形対応

取付け説明書


●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い


●カーポート本体の組立て・取付けについては、カーポート本体に同梱の説明書をご覧ください。

■姿図


●カーブポートシグマⅢ

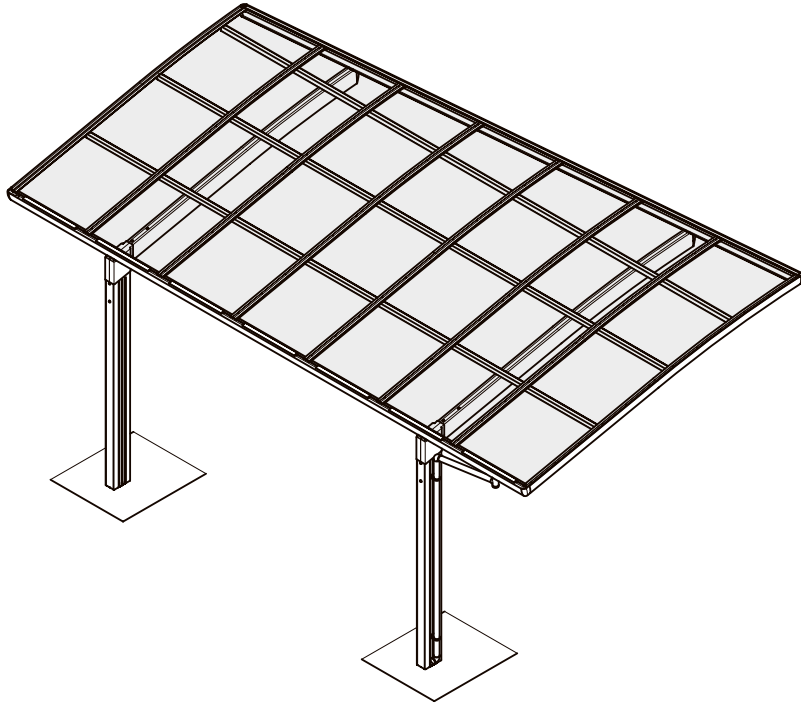


●レークポートシグマⅢ

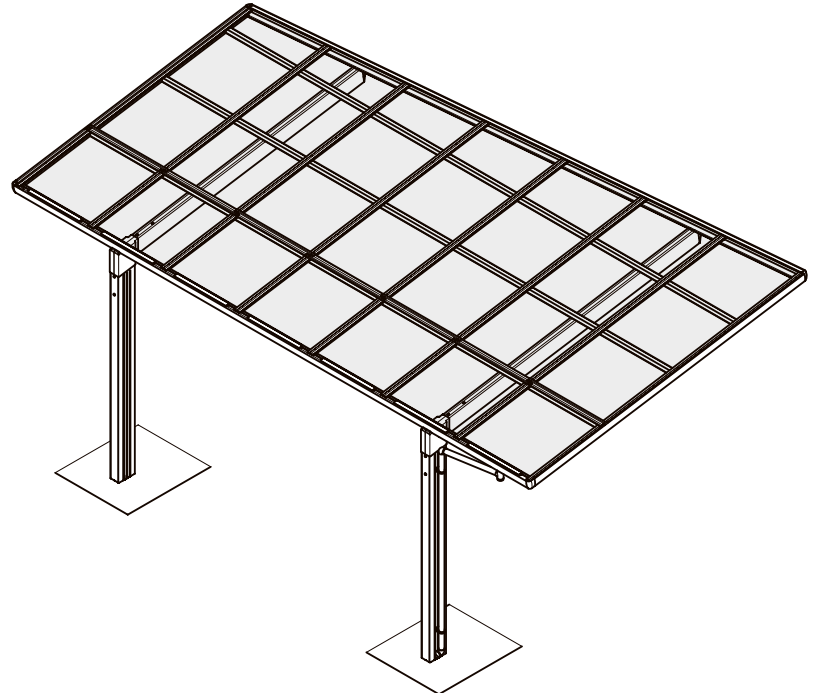


●テールポートシグマⅢ

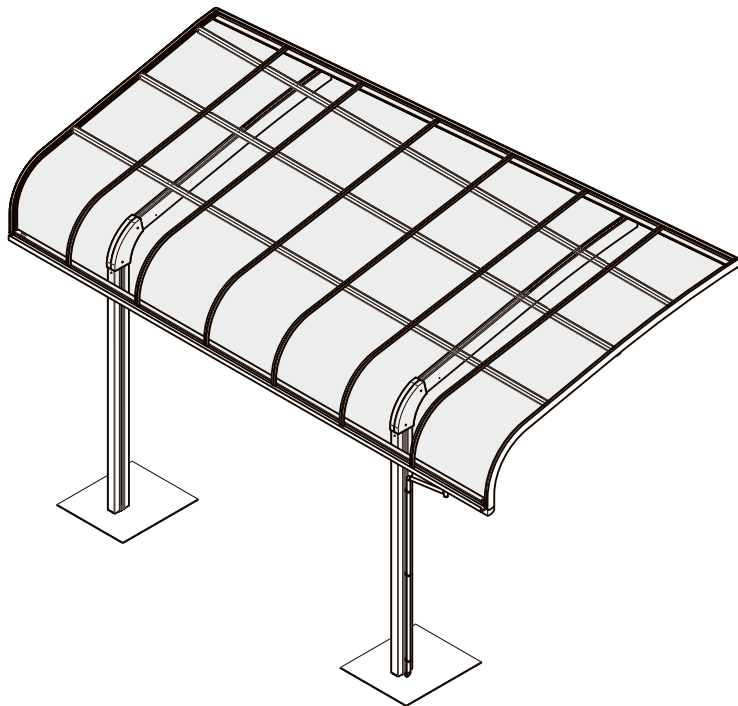

●テールポートシグマⅢ1500

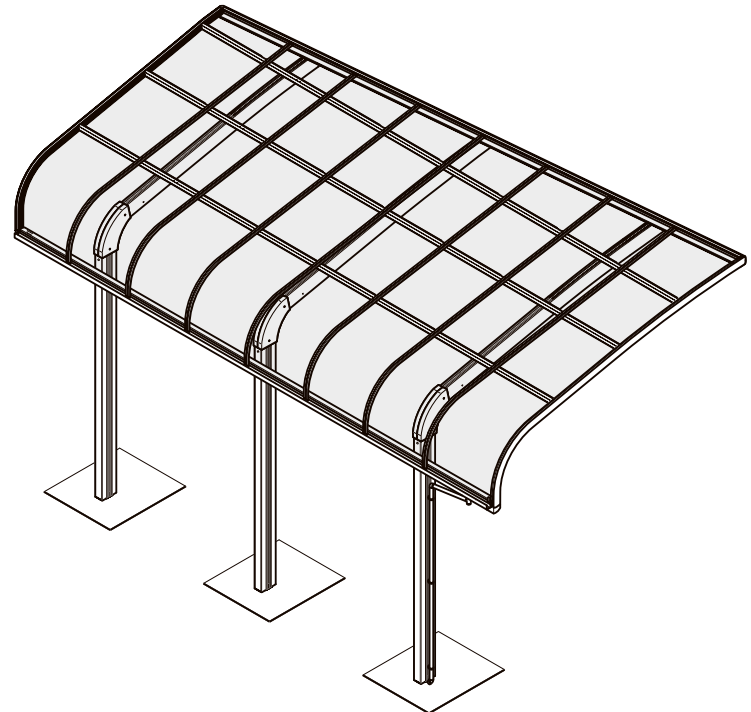


●サーフポートⅢ

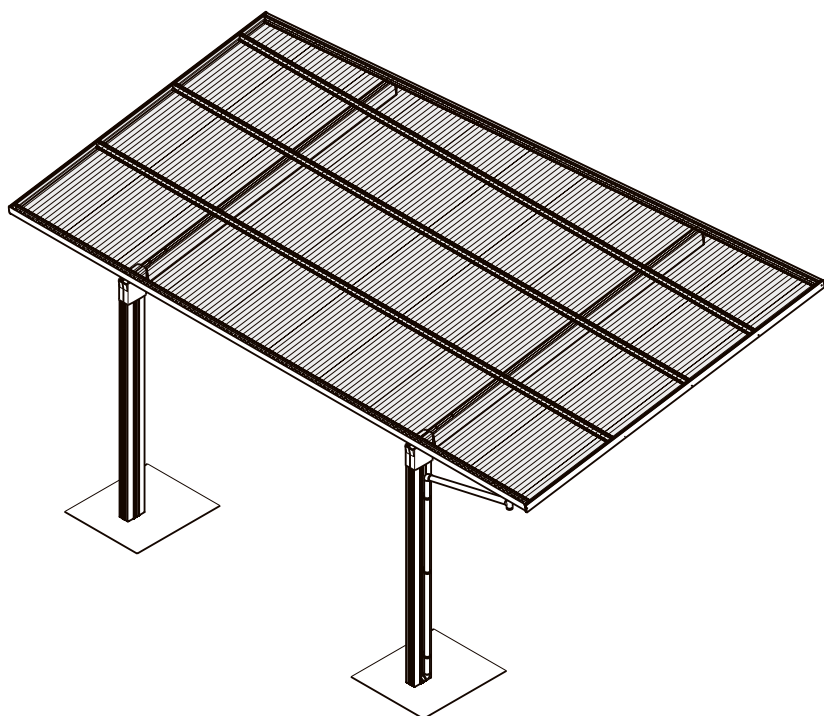

●レグナスポートシグマⅢ

レグナスポートシグマⅢ3000


※本図はレグナスポートシグマⅢを示します。

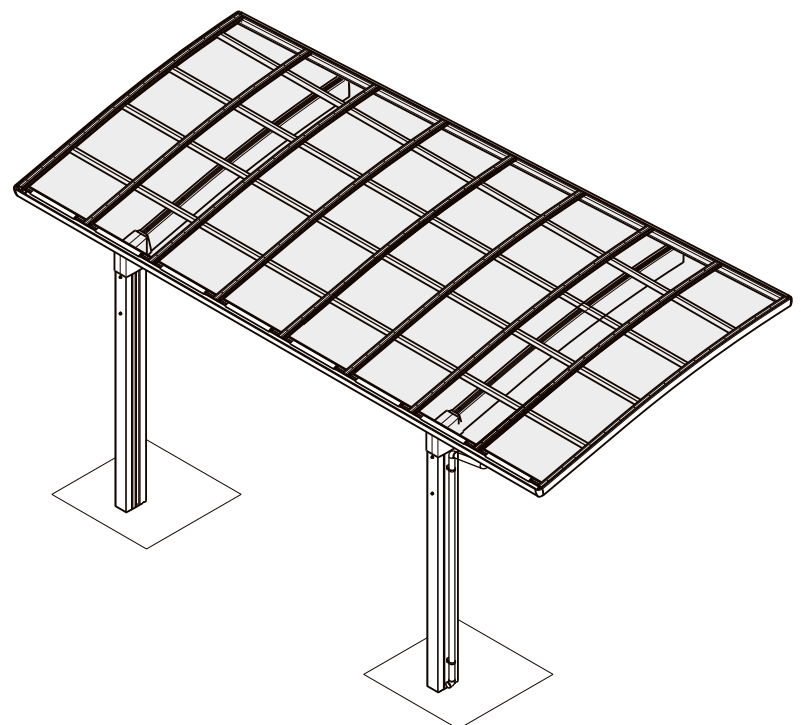


■施工例

※前枠が母屋と重ならないように施工してください。

●シグマカーポート

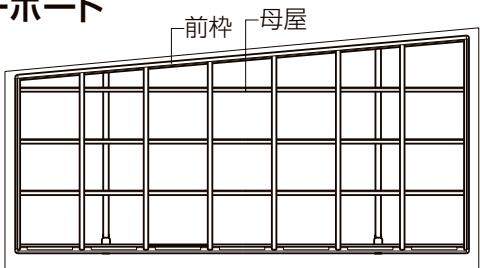

●サーフポートⅢ

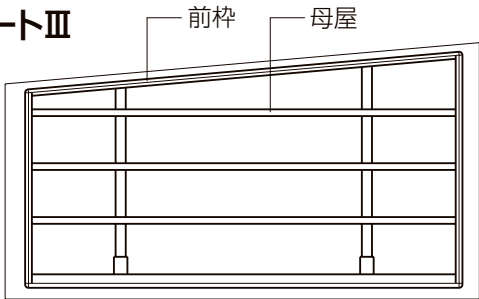

■可動範囲

※可動範囲で施工してください。


※レグナスポートシグマⅢ

30サイズは $\theta=86^{\circ}\sim94^{\circ}$

レグナスポートシグマⅢ3000


50サイズは $\theta=86^{\circ}\sim94^{\circ}$

56サイズは $\theta=87^{\circ}\sim93^{\circ}$

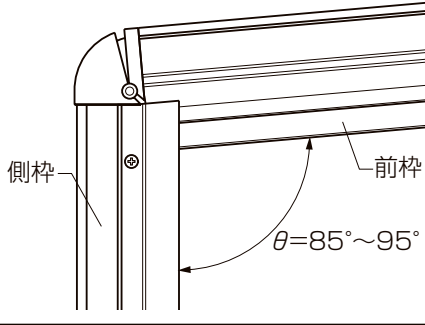

■シーリング個所


●前枠コーナーキャップ

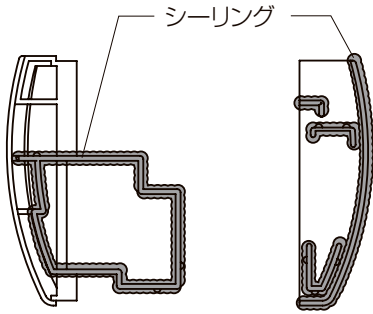


■部材名称

※()内寸法は25サイズの場合、(())内寸法は27サイズ、((()))内寸法は30サイズを示します。

●サーフポートⅢ(48サイズ)

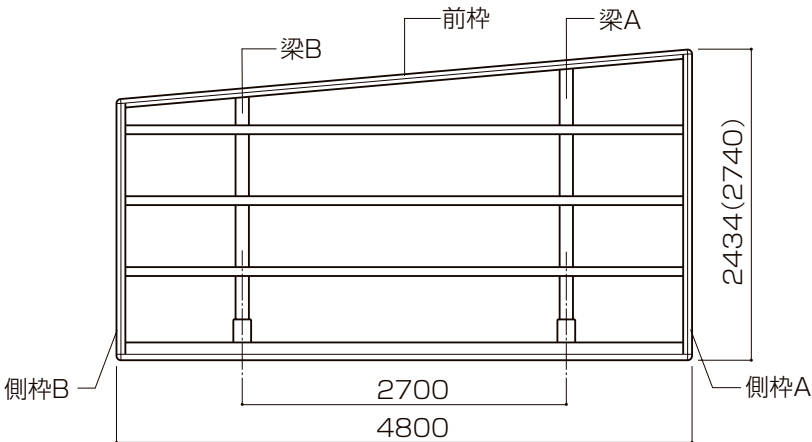

●サーフポートⅢ(54サイズ)

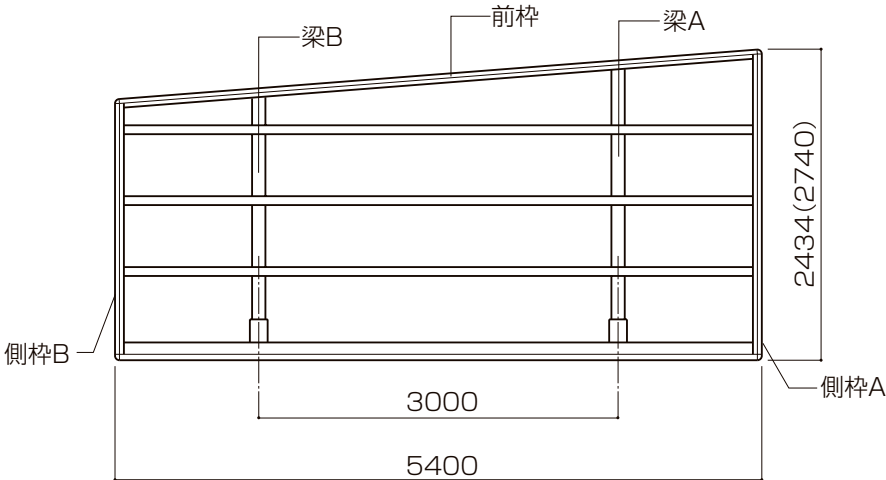


●カーブポートシグマⅢ(50サイズ)

レークポートシグマⅢ

テールポートシグマⅢ

※間口25型はカーブポートシグマⅢのみの設定になります。

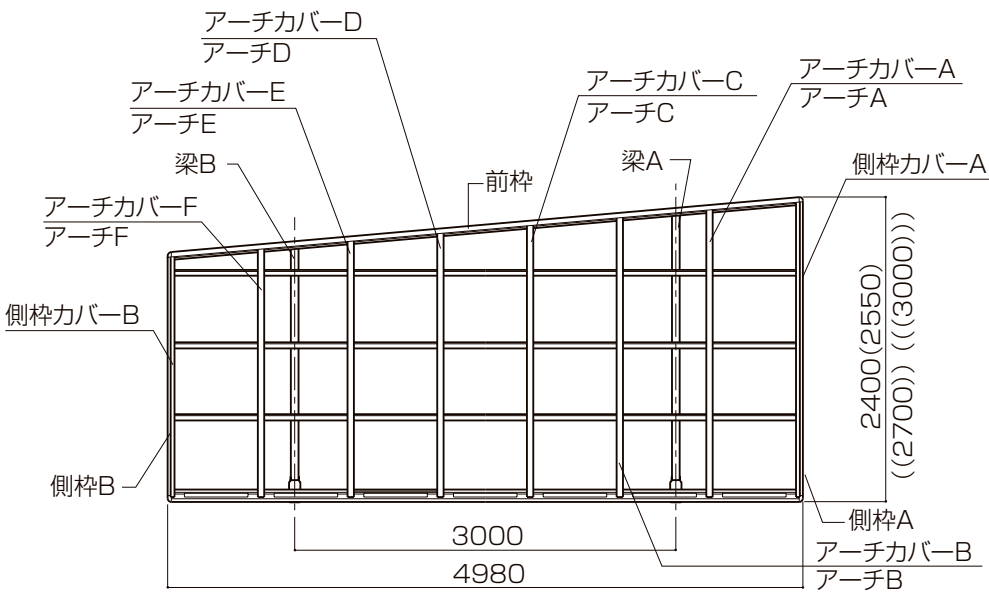


●カーブポートシグマⅢ(57サイズ)


レークポートシグマⅢ

テールポートシグマⅢ


※間口25型はカーブポートシグマⅢのみの設定になります。

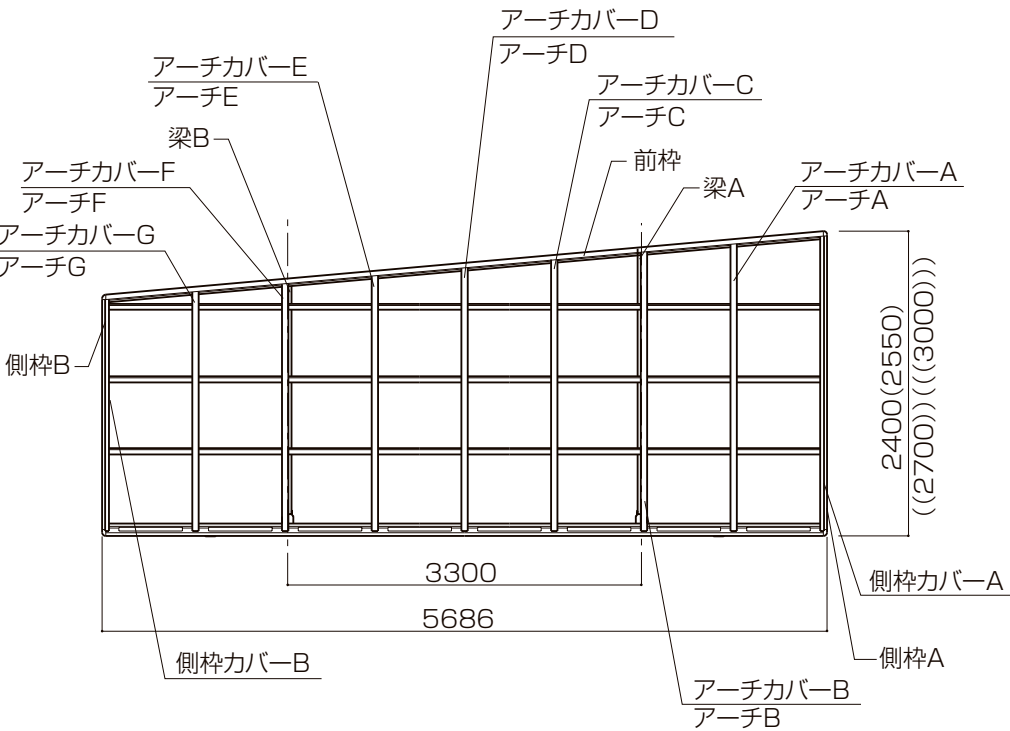


●テールポートシグマⅢ1500(50サイズ)

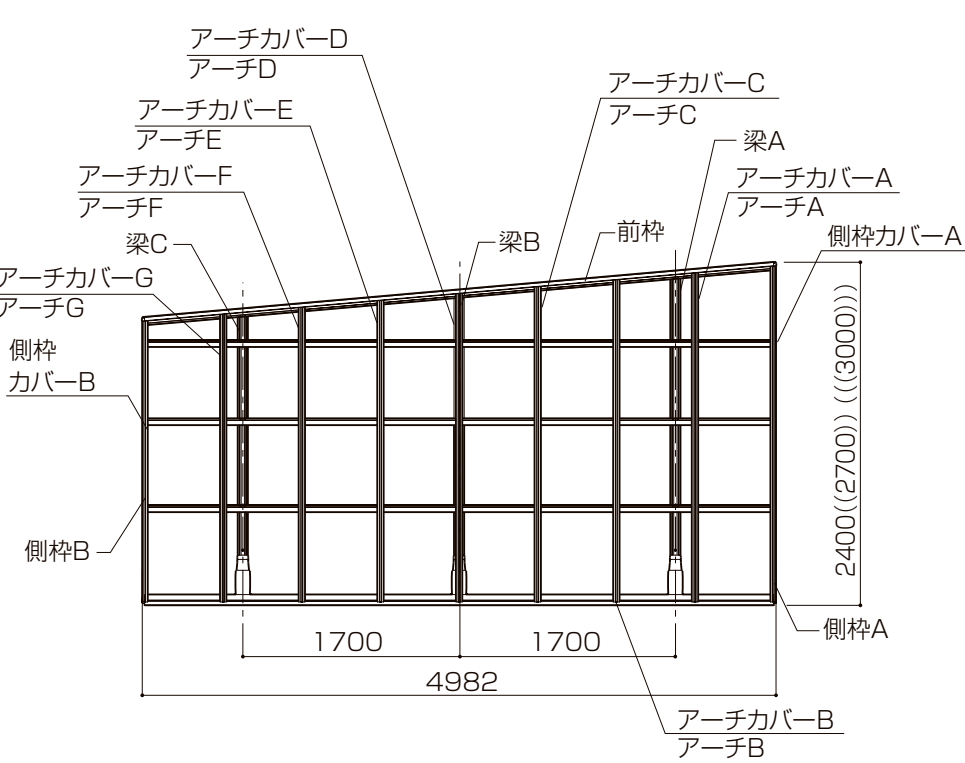


●テールポートシグマⅢ1500(56サイズ)

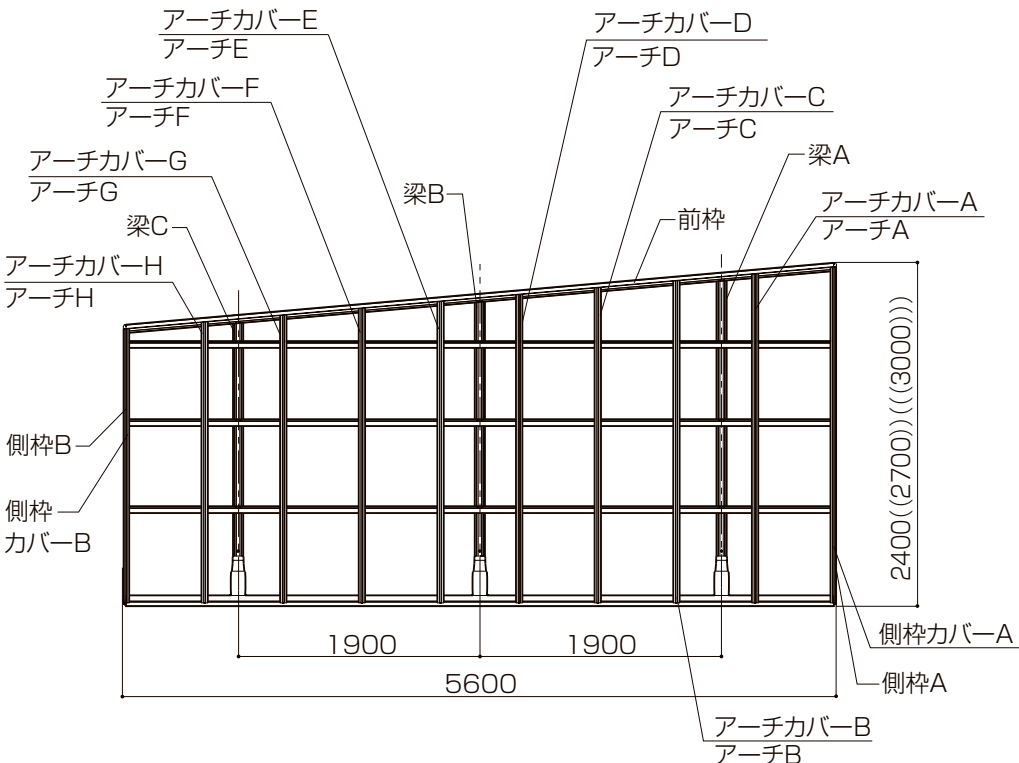


●レグナスポートシグマⅢ(50サイズ)

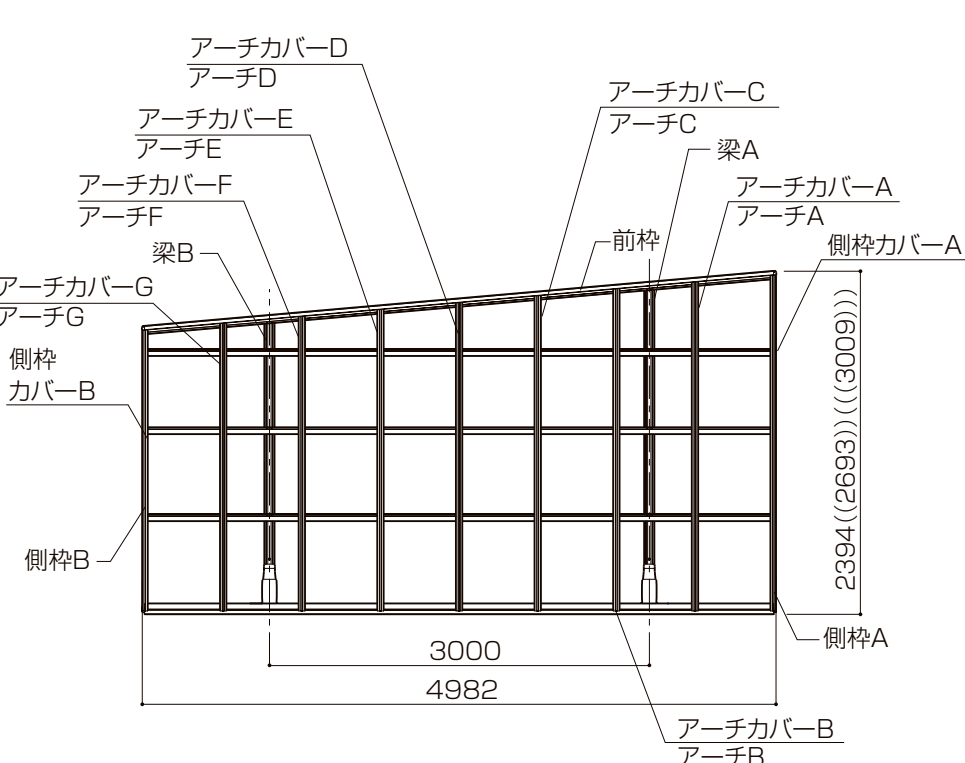


●レグナスポートシグマⅢ(56サイズ)

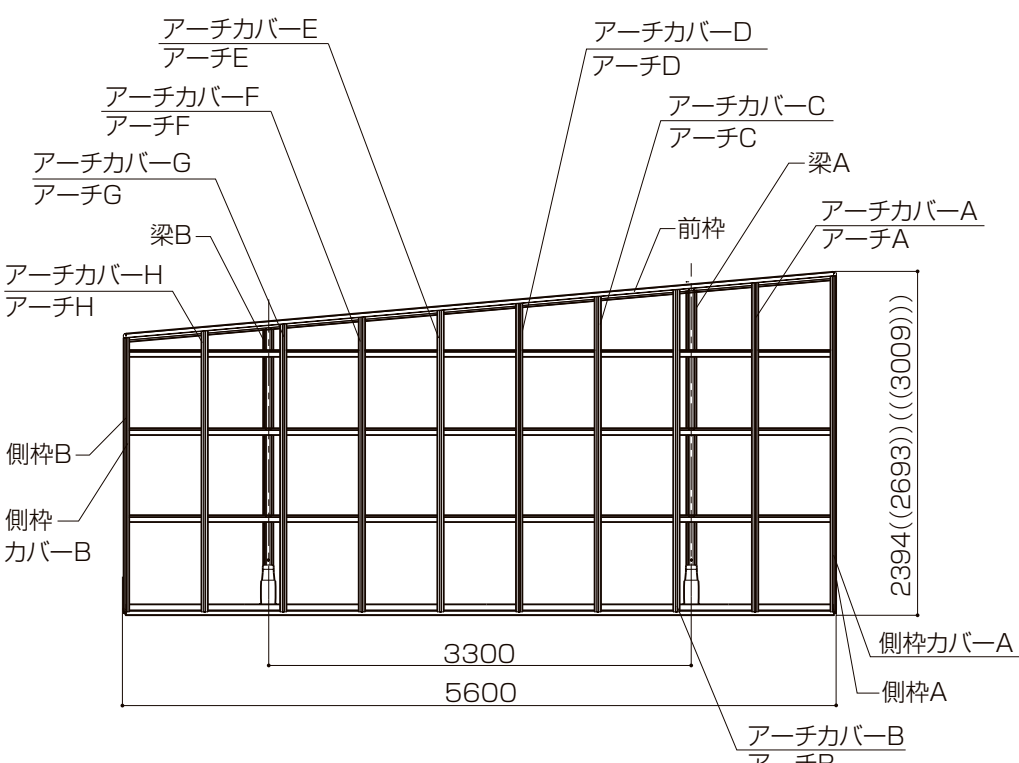

●レグナスポートシグマⅢ3000(50サイズ)

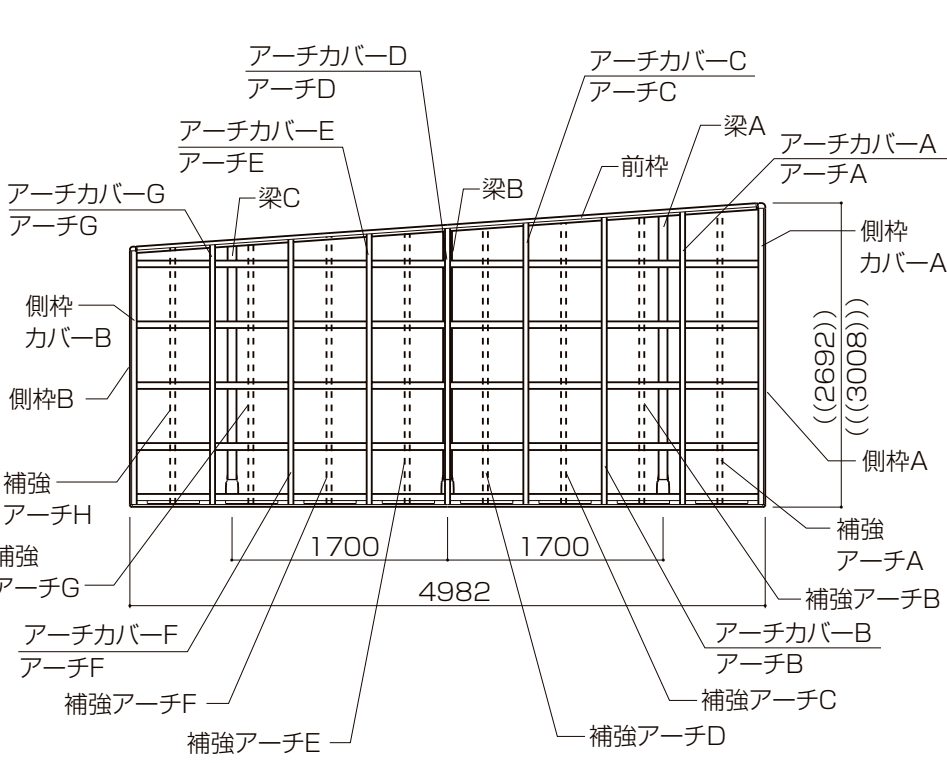

●レグナスポートシグマⅢ3000(56サイズ)

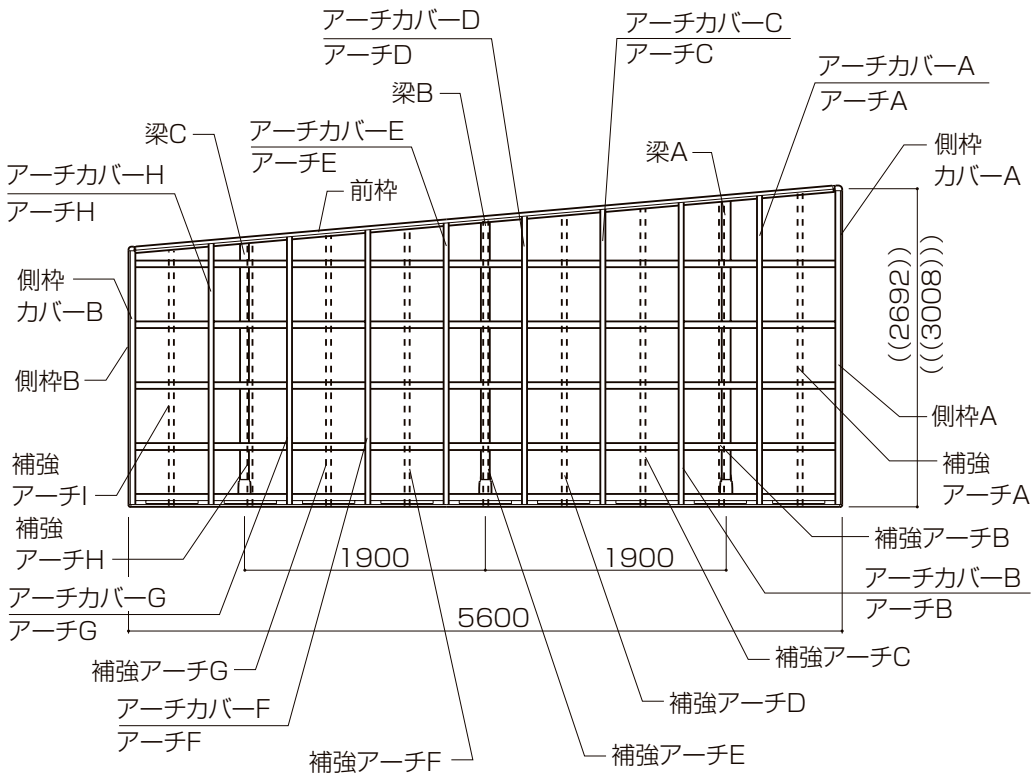


■前枠・側枠・梁・アーチ・アーチカバー・屋根パネルの現場加工

■前枠

- ①フィンを切欠きます。
- ②寸法表にしたがって加工してください。
- ※サーフポートⅢの場合、フィンの切欠きは必要ありません。

●シグマカーポート

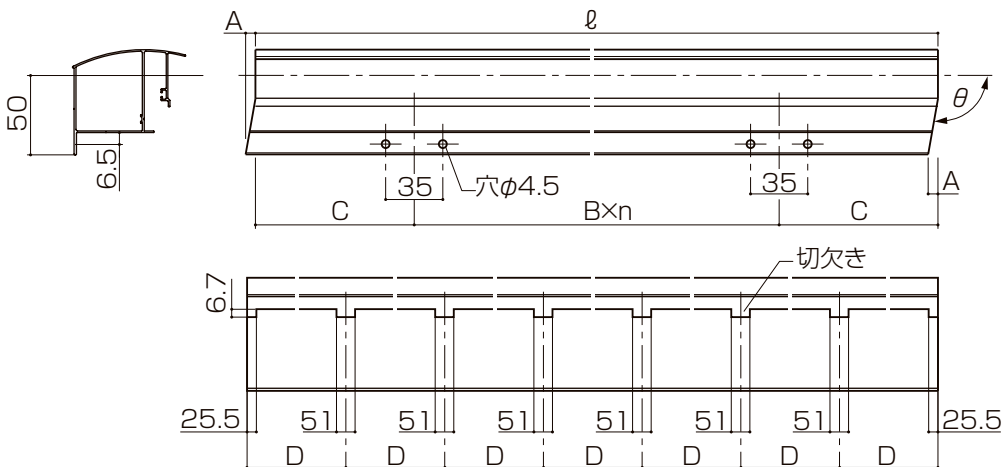

●カーブポートシグマⅢ・レークポートシグマⅢ・テールポートシグマⅢ

θ	ℓ		A	B		n	C		D
	50サイズ	57サイズ		50サイズ	57サイズ		50サイズ	57サイズ	
90	4942	5648	0	3000	3300	1	971	1174	706
91	4943	5649	1	3000	3301	1	971	1174	706
92	4945	5651	2	3002	3302	1	972	1175	706
93	4949	5656	3	3004	3305	1	972	1176	707
94	4954	5662	3	3007	3308	1	973	1177	708
95	4961	5670	4	3011	3313	1	975	1178	709


※30サイズの対応角度は $\theta=86^{\circ} \sim 94^{\circ}$ になります。

●テールポートシグマⅢ1500

θ	ℓ		A	B		n	C		D
	50サイズ	56サイズ		50サイズ	56サイズ		50サイズ	56サイズ	
90	4944	5562	0	1700	1900	2	772	881	618
91	4945	5563	1	1700	1900	2	772	881	618
92	4947	5565	2	1701	1901	2	772	882	618
93	4951	5570	3	1702	1903	2	773	882	619
94	4956	5576	3	1704	1905	2	774	883	620
95	4963	5583	4	1706	1907	2	775	884	620

※30サイズの対応角度は $\theta=86^{\circ} \sim 94^{\circ}$ になります。


●サーフポートⅢ

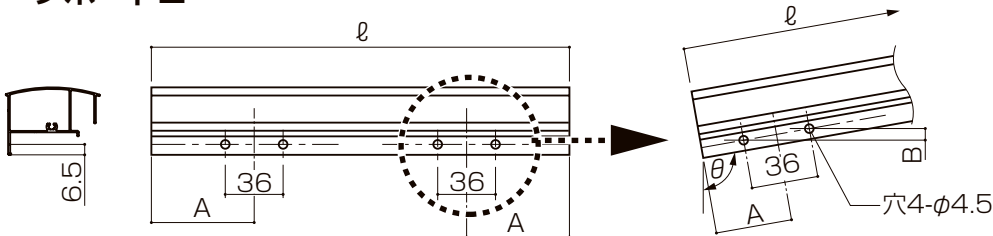

■側枠A

※寸法表にしたがって加工してください。

●シグマカーポート

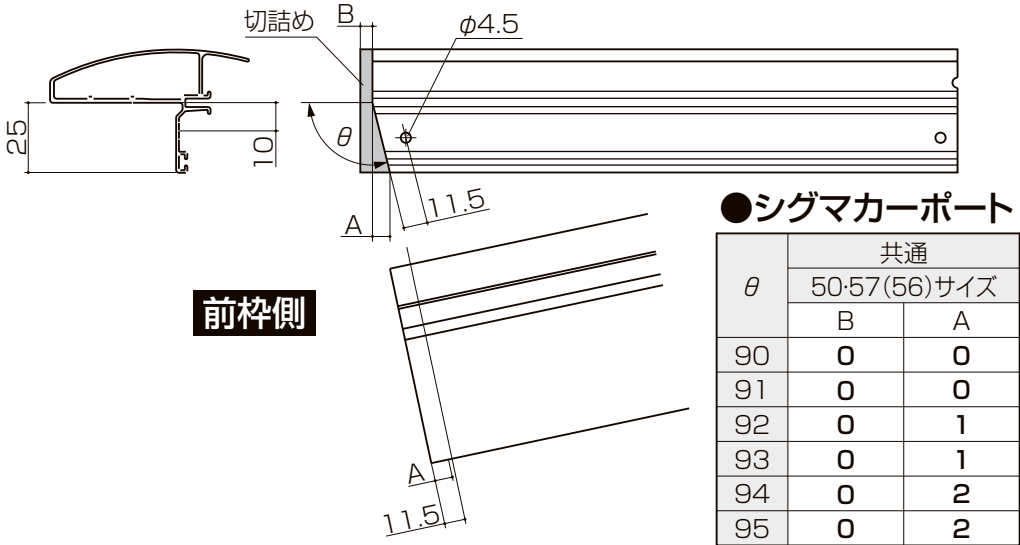

●シグマカーポート

θ	共通	
	50・57(56)サイズ	B
90	0	0
91	0	0
92	0	1
93	0	1
94	0	2
95	0	2

※30サイズの対応角度は $\theta=94^{\circ}$ までになります。
※レグナスポートシグマⅢ3000の50サイズの対応角度は $\theta=94^{\circ}$ 、56サイズは $\theta=93^{\circ}$ までになります。

●レグナスポートシグマⅢ

θ	ℓ		A	B		n	C		D
	50サイズ	56サイズ		50サイズ	56サイズ		50サイズ	56サイズ	
90	4944	5562	0	3000	3300	1	972	1131	618
91	4945	5563	1	3000	3301	1	972	1131	618
92	4947	5565	2	3002	3302	1	973	1132	618
93	4951	5570	3	3004	3305	1	973	1133	619
94	4956	5576	3	3007	3308	1	974	1134	620
95	4963	5583	4	3011	3313	1	976	1135	620

※30サイズの対応角度は $\theta=86^{\circ} \sim 94^{\circ}$ になります。

●レグナスポートシグマⅢ3000


θ	ℓ		A	B		n	C		D
	50サイズ	56サイズ		50サイズ	56サイズ		50サイズ	56サイズ	
90	4944	5562	0	1700	1900	2	772	881	309
91	4945	5563	1	1700	1900	2	772	881	309
92	4947	5565	2	1701	1901	2	772	882	309
93	4951	5570	3	1702	1903	2	773	882	309
94	4956	—	3	1704	—	2	774	—	310

※50サイズの対応角度は $\theta=86^{\circ} \sim 94^{\circ}$ 、
56サイズは $\theta=87^{\circ} \sim 93^{\circ}$ になります。

●サーフポートⅢ

θ	48・24、27サイズ			54・24、27サイズ		
	ℓ	A	B	ℓ	A	B
90	4798	1049	0	5398	1199	0
91	4799	1049	1	5399	1199	1
92	4801	1050	1	5401	1200	1
93	4805	1050	2	5405	1201	2
94	4810	1052	2	5411	1202	2
95	4816	1053	3	5419	1204	3

●サーフポートⅢ

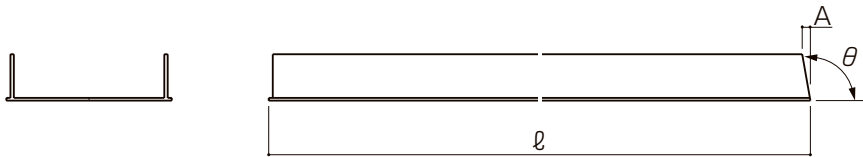

●サーフポートⅢ

θ	48・5124サイズ	
	ℓ	A
90	2453	0
91	2453	0
92	2453	1
93	2453	1
94	2453	1
95	2453	2

※前枠側のみ加工してください。
※27サイズ寸法:24サイズ+
310

■側枠B

※寸法表にしたがって加工してください。

●シグマカーポート



●シグマカーポート

θ	カーブポートシグマⅢ・レークポートシグマⅢ テールポートシグマⅢ				テールポートシグマⅢ1500・レグナスポートシグマⅢ レグナスポートシグマⅢ3000			
	50サイズ		57サイズ		50サイズ		56サイズ	
	B	A	B	A	B	A	B	A
90	0	0	0	0	0	0	0	0
91	86	0	99	0	86	0	97	0
92	173	1	197	1	173	1	194	1
93	259	1	296	1	259	1	292	1
94	346	2	395	2	346	2	389	2
95	432	2	494	2	433	2	487	2

※30サイズの対応角度は $\theta=94^\circ$ までになります。


※レグナスポートシグマⅢ3000の50サイズの対応角度は $\theta=94^\circ$ 、56サイズは $\theta=93^\circ$ までになります。

■梁

※寸法表にしたがって加工してください。

※補助柱を取付ける場合は、梁側面に $\phi 9$ の貫通穴をあけてください。

●シグマカーポート

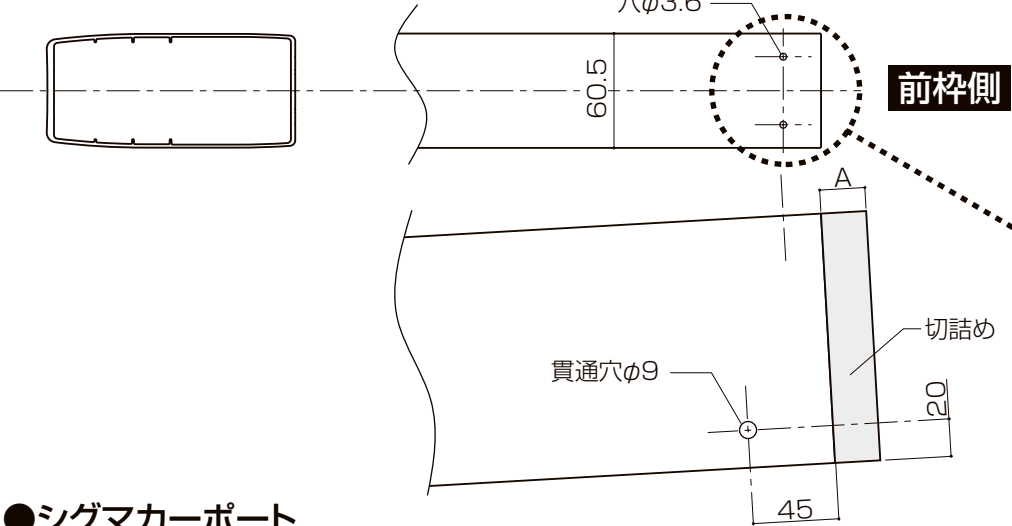

●シグマカーポート

(梁切詰め寸法Aおよび前枠取付け穴位置B)

θ	カーブポートシグマⅢ・レークポートシグマⅢ テールポートシグマⅢ				B
	50サイズ		57サイズ		
	梁A	梁B	梁A	梁B	
90	0	0	0	0	0
91	17	69	20	78	1
92	34	139	41	156	1
93	51	208	62	235	2
94	68	278	82	313	3
95	85	348	103	392	3

※30サイズの対応角度は $\theta=94^\circ$ までになります。


θ	レグナスポートシグマⅢ				B
	50サイズ		56サイズ		
	梁A	梁B	梁A	梁B	
90	0	0	0	0	0
91	17	69	20	77	1
92	34	139	39	155	1
93	51	208	59	232	2
94	68	278	79	310	3
95	85	348	99	388	3

※30サイズの対応角度は $\theta=94^\circ$ までになります。

θ	レグナスポートシグマⅢ3000						B
	50サイズ			56サイズ			
	梁A	梁B	梁C	梁A	梁B	梁C	
90	0	0	0	0	0	0	0
91	13	43	73	15	49	82	1
92	27	86	146	31	97	163	1
93	40	130	219	46	146	245	2
94	54	173	292	—	—	—	3

※レグナスポートシグマⅢ3000の50サイズの対応角度は $\theta=94^\circ$ 、56サイズは $\theta=93^\circ$ までになります。

●サーフポートⅢ

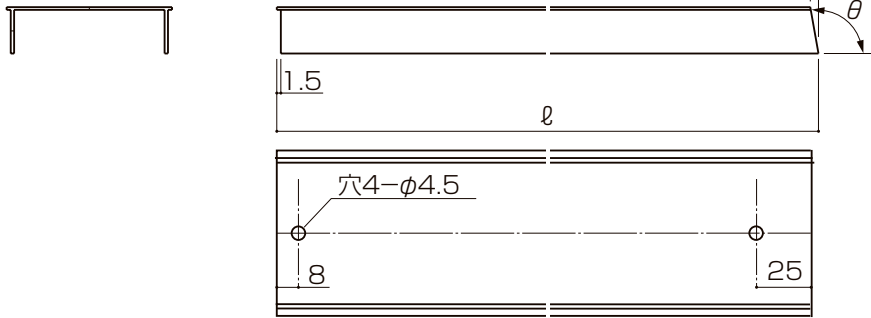


※前枠側のみ加工してください。

※27サイズ ℓ 寸法:24サイズ+310

●サーフポートⅢ

θ	ℓ		A
	4824サイズ	5424サイズ	
90	2453	2453	0
91	2369	2359	0
92	2285	2264	1
93	2201	2170	1
94	2117	2075	1
95	2033	1981	2

●サーフポートⅢ

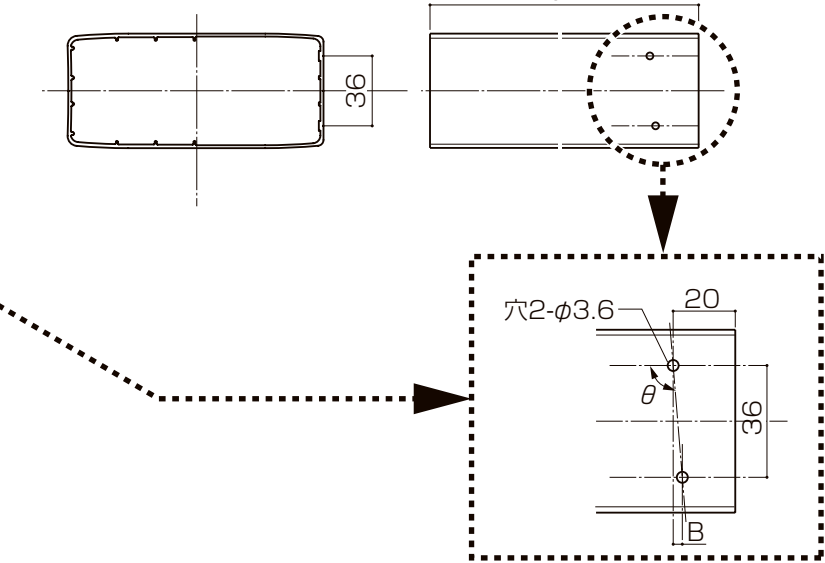

●サーフポートⅢ

(梁長さ ℓ および前枠取付け穴位置B)

θ	ℓ				B
	4824サイズ		5424サイズ		
	梁A	梁B	梁A	梁B	
90	2290	2290	2290	2290	0
91	2271	2224	2269	2216	1
92	2253	2158	2248	2143	1
93	2234	2093	2226	2066	2
94	2215	2027	2205	1995	3
95	2197	1960	2181	1921	3

※前枠側のみ加工してください。

※27サイズ ℓ 寸法:24サイズ+310

■アーチカバー


※寸法表にしたがって加工してください。



■側枠カバーA、側枠カバーB

※30サイズの対応角度は $\theta=94^\circ$ までになります。

※寸法表にしたがって加工してください。

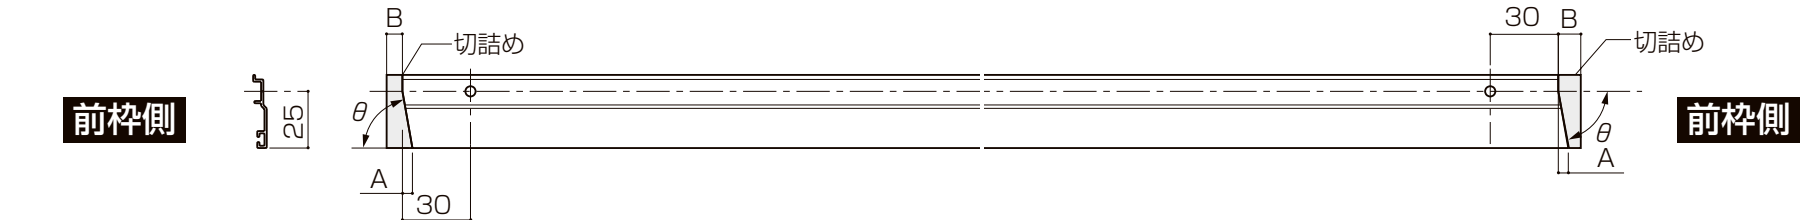

●シグマカーポート共通(アーチカバーおよび側枠カバー切詰め寸法B)

θ	カーブポートシグマⅢ・レークポートシグマⅢ・テールポートシグマⅢ										A
	共通							57サイズ	50サイズ	57サイズ	
	側枠カバーA	アーチカバーA	アーチカバーB	アーチカバーC	アーチカバーD	アーチカバーE	アーチカバーF	アーチカバーG	側枠カバーB	側枠カバーB	
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	0	12	25	37	49	62	74	86	86	99	0
92	0	25	49	74	99	123	148	173	173	197	1
93	0	37	74	111	148	185	222	259	259	296	1
94	0	49	99	148	197	247	296	346	346	395	2
95	0	62	124	185	247	309	371	432	432	494	2

※30サイズの対応角度は $\theta=94^\circ$ までになります。

●テールポートシグマⅢ1500・レグナスポート共通(アーチカバーおよび側枠カバー切詰め寸法B)

θ	レグナスポートシグマⅢ・テールポートシグマⅢ1500・レグナスポートシグマⅢ3000											A
	共通								56サイズ	50サイズ	56サイズ	
	側枠カバーA	アーチカバーA	アーチカバーB	アーチカバーC	アーチカバーD	アーチカバーE	アーチカバーF	アーチカバーG	アーチカバーH	側枠カバーB	側枠カバーB	
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	0	11	22	32	43	54	65	76	86	86	97	0
92	0	22	43	65	86	108	129	151	173	173	194	1
93	0	32	65	97	130	162	194	227	259	259	291	1
94	0	43	86	130	173	216	259	303	346	346	389	2
95	0	54	108	162	216	270	324	378	433	433	487	2

※30サイズの対応角度は $\theta=94^\circ$ までになります。


※レグナスポートシグマⅢ3000の50サイズの対応角度は $\theta=94^\circ$ 、56サイズは $\theta=93^\circ$ までになります。

■アーチ・補強アーチ


※寸法表にしたがって加工してください。

※補強アーチはレグナスポートシグマⅢ3000タイプのみになります。

●アーチ

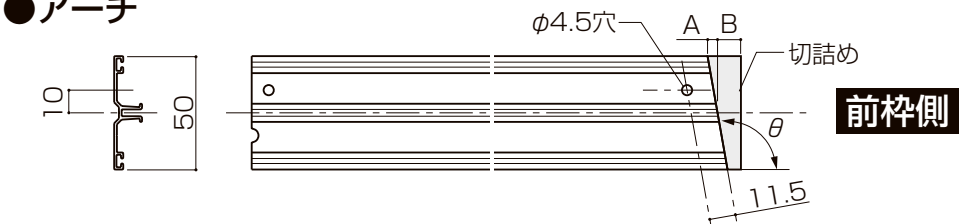

●補強アーチ

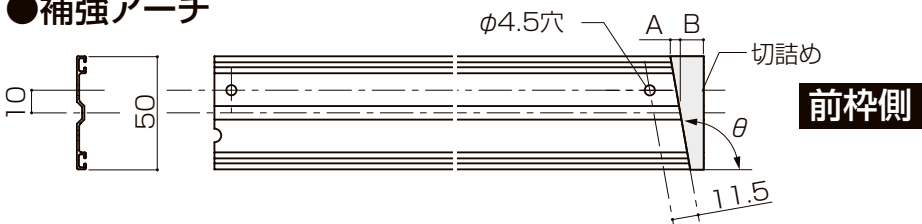

●シグマカーポート(アーチ切詰め寸法B)

θ	カーブポートシグマⅢ・レークポートシグマⅢ・テールポートシグマⅢ							A
	共通						57サイズ	
	アーチA	アーチB	アーチC	アーチD	アーチE	アーチF	アーチG	
90	0	0	0	0	0	0	0	0
91	12	25	37	49	62	74	86	0
92	25	49	74	99	123	148	173	1
93	37	74	111	148	185	222	259	1
94	49	99	148	197	247	296	346	2
95	62	124	185	247	309	371	432	2

※30サイズの対応角度は $\theta=94^\circ$ までになります。

●テールポートシグマⅢ1500・レグナスポート共通(アーチおよび補強アーチ切詰め寸法B)

θ	レグナスポートシグマⅢ・テールポートシグマⅢ1500・レグナスポートシグマⅢ3000																	A
	共通																	
	補強アーチA	アーチA	補強アーチB	アーチB	補強アーチC	アーチC	補強アーチD	アーチD	補強アーチE	アーチE	補強アーチF	アーチF	補強アーチG	アーチG	補強アーチH	アーチH	補強アーチI	
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	5	11	16	22	27	32	38	43	49	54	59	65	70	76	81	86	92	0
92	11	22	32	43	54	65	76	86	97	108	119	129	140	151	162	173	183	1
93	16	32	49	65	81	97	113	130	146	162	178	194	211	227	243	259	275	1
94	22	43	65	86	108	130	151	173	194	216	238	259	281	303	324	346	367	2
95	27	54	81	108	135	162	189	216	243	270	297	324	351	378	406	433	460	2


※30サイズの対応角度は $\theta=94^\circ$ までになります。

※レグナスポートシグマⅢ3000の50サイズの対応角度は $\theta=94^\circ$ 、56サイズは $\theta=93^\circ$ までになります。

※補強アーチはレグナスポートシグマⅢ3000タイプのみになります。


■屋根パネル

※寸法表にしたがって加工してください。

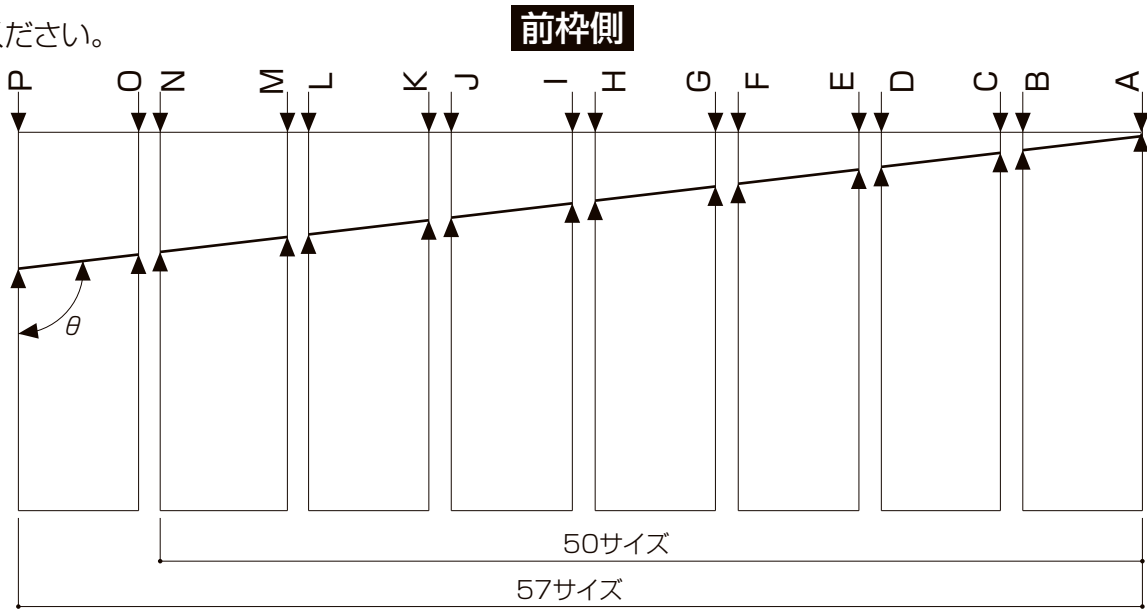

●カーブポートシグマⅢ・レークポートシグマⅢ・テールポートシグマⅢ(屋根パネル切断寸法)

θ	共 通															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	0	12	12	24	25	37	37	49	49	61	62	74	74	86	86	98
92	0	24	25	49	49	73	74	98	99	123	123	147	148	172	173	197
93	0	36	37	73	74	110	111	147	148	184	185	221	222	258	259	295
94	0	48	49	98	99	147	148	196	197	246	247	295	296	344	346	394
95	0	60	62	122	124	184	185	246	247	307	309	369	371	431	432	493

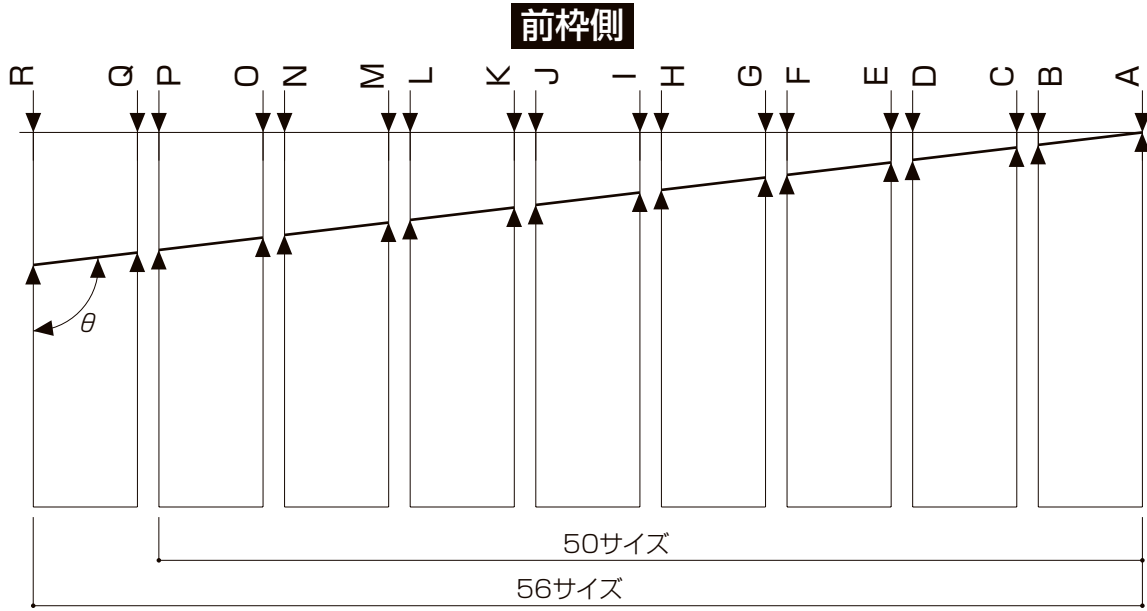


●テールポートⅢ1500・レグナスポート共通(屋根パネル切断寸法)

θ	共 通																	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	0	10	11	21	22	32	32	43	43	54	54	64	65	75	76	86	86	97
92	0	21	22	43	43	64	65	86	86	107	108	129	129	150	151	172	173	194
93	0	31	32	64	65	96	97	129	130	161	162	193	194	226	227	258	259	291
94	0	42	43	85	86	128	130	172	173	215	216	258	259	301	303	345	346	388
95	0	53	54	107	108	161	162	215	216	269	270	323	324	377	378	431	433	485

※レグナスポートシグマⅢの30サイズの対応角度はθ=94°までになります。
※レグナスポートシグマⅢ3000の50サイズの対応角度はθ=94°、56サイズはθ=93°までになります。

■屋根パネル(波板)

※寸法表にしたがって加工してください。

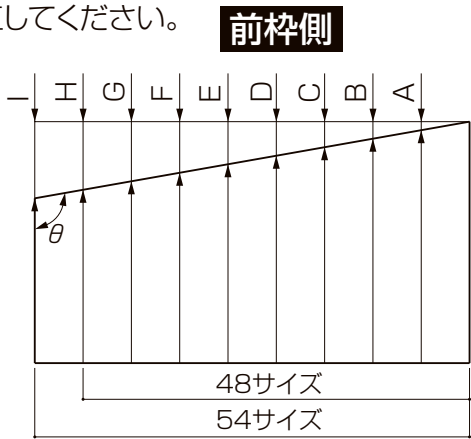

●サーフポートⅢ(屋根パネル切断寸法)

θ	24、27サイズ								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	11	21	31	42	52	63	73	84	94
92	21	42	63	84	105	126	147	168	189
93	31	63	94	126	157	189	220	252	283
94	42	84	126	168	210	252	294	336	378
95	53	105	158	210	263	315	368	420	472

※前枠側のみ加工してください。

■梱包明細書

●前枠セット

名 称	員 数
前枠	1

●部品セット

名 称	員 数
前枠コーナーキャップ(自在)	L/R各1個
取付け説明書	1