


紐ストッパー

このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためにも、各種表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容および指示にしたがってください。

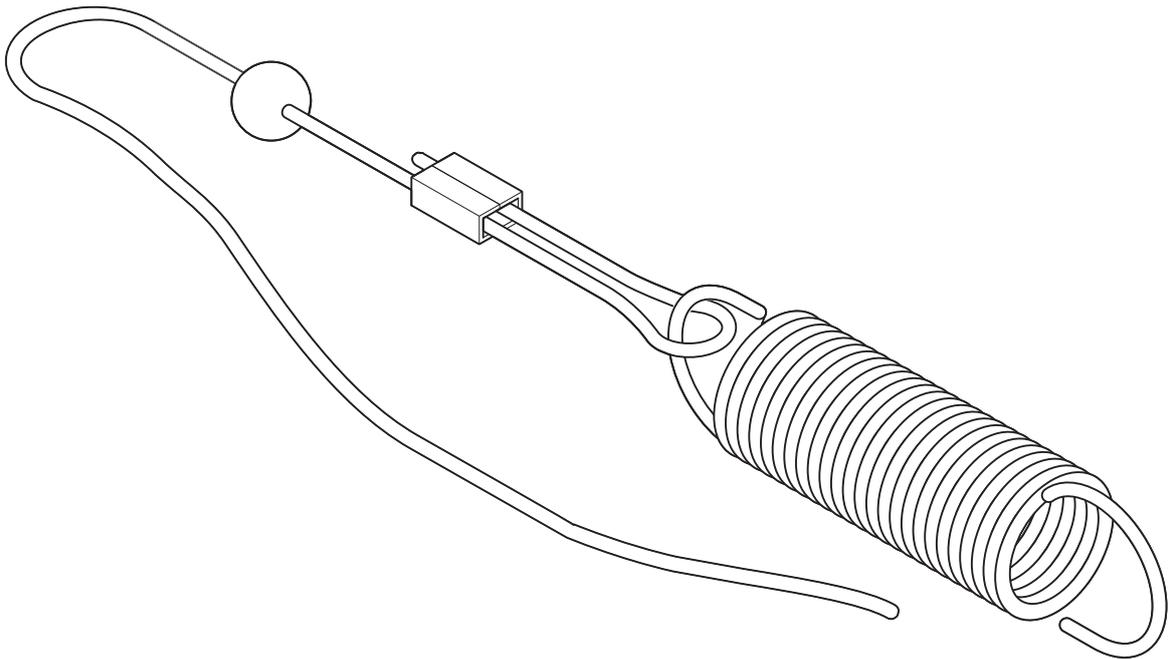

■本書の見かた

この取付説明書では、以下のような記号、記載、アイコンを使用しています。

安全に関する記号と説明

- 警告** : 取扱いを誤った場合に使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示します。
- 注意** : 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示します。

情報に関する記号と説明

- お願い** : 注意点や不具合を防ぐ上で確認して頂きたいこと、推奨される方法などを示します。
- Pポイント** : 説明の内容および部品などに関して知っておくと便利なことや、取付作業中における確認方法などを示します。

※製品破損、倒壊による人への危害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

<施工の前に>

⚠ 注意

- 製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- 本製品1セットの耐荷重は、竿を含めて15kgです。

👤 お願い

- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。

<施工上のご注意>

⚠ 注意

- ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を使い、下記締付トルクで固定した後に、ゆるみ、ガタツキがないか確認してください。
・φ4ネジ：2.5N・m ± 0.5N・m(25±5kgf・cm)
- アルミ製品が異種金属と接触する場合は、絶縁処理をしてください。
- 製品の改造は絶対にしないでください。
- 施工終了後は、ボルト、ネジなどにゆるみがないか確認してください。

👤 お願い

- 施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
 - ・作業服および保護具(保護帽、安全帯、眼、手、足の保護具)を正しく使用してください。
 - ・作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。
特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
 - ・器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
 - ・作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行なってください。
 - ・作業者が相互に安全確認を行なってください。健康状態を十分に確認し、健康管理を実施してください。
 - ・万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行ない、救助を第一に心がけてください。
- 給湯機や暖房機等の熱排気が製品に直接当たらないように施工してください。排気による塗装劣化・剥離(はくり)のおそれがあります。
- 取付説明書の順序通りに組付けてください。製品の強度など、性能が低下する場合があります。
- 施工中についた汚れは取除き、誤ってキズをつけた場合は補修塗料で補修してください。

1 紐ストッパーの取付け

1-1 紐ストッパーの組立て

- ① 図1-1、表1-1、表1-2を参照して紐ストッパーの紐の長さがWになるよう切断してください。
- ② 内部日除けより、マジックテープをはがし先頭ランナーを取外してください。(図1-2参照)

表1-1

フィリアⅡ	
暖蘭物語 ココマⅡ +G ジーマ	

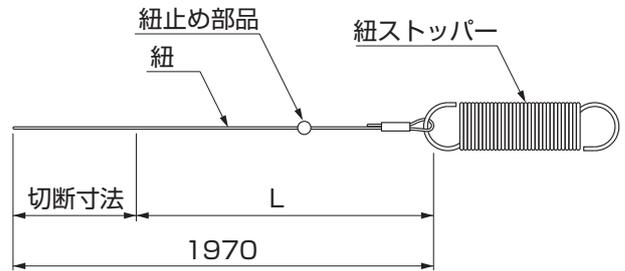


図1-1

表1-2

	暖蘭物語	フィリアⅡ	ココマⅡ	+G・ジーマ
W	845	857	850	845
L	1770	1790	1780	1770
切断寸法	200	180	190	200

※Wは内部日除けレール内々寸法

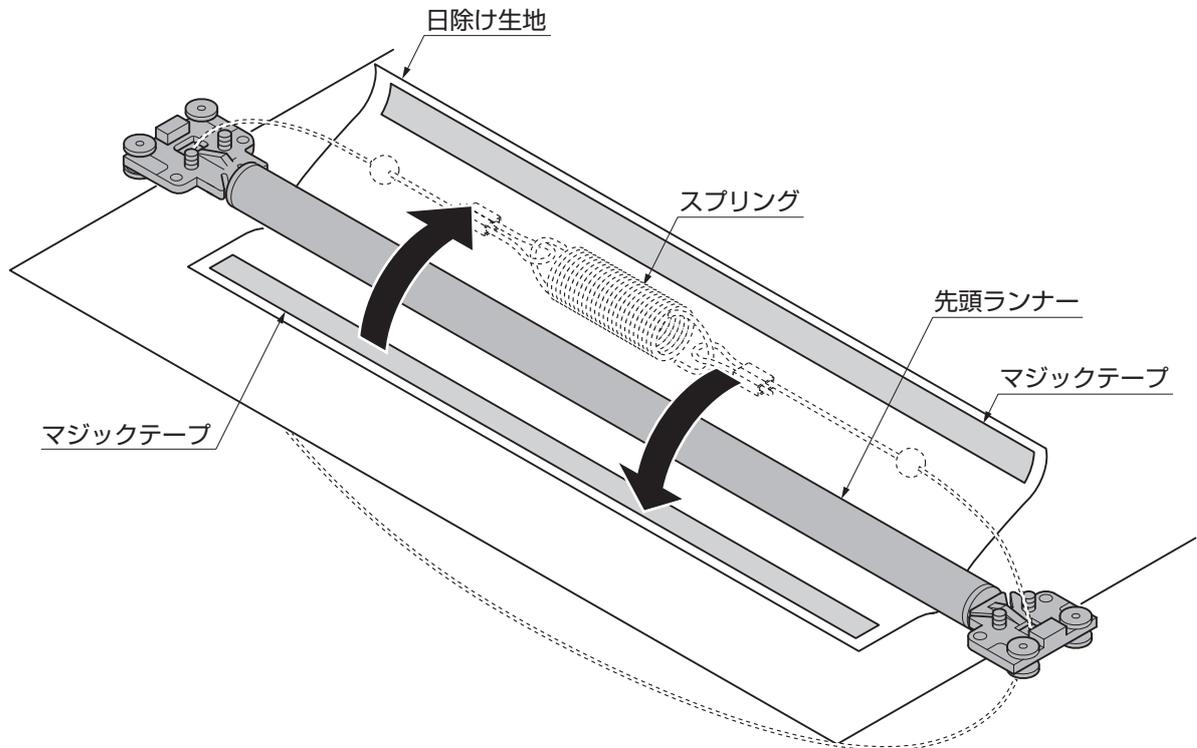


図1-2

1-2 リングの取付け

- ①内部日除けを垂木、妻垂木の間に取付けてください。(図1-6参照)
- ②図1-6の位置にリングを取付けてください。
- ③紐リングをリングに結んでください。(図1-8参照)

Pポイント

- 内部日除けの取付けは、各取付説明書を参照してください。

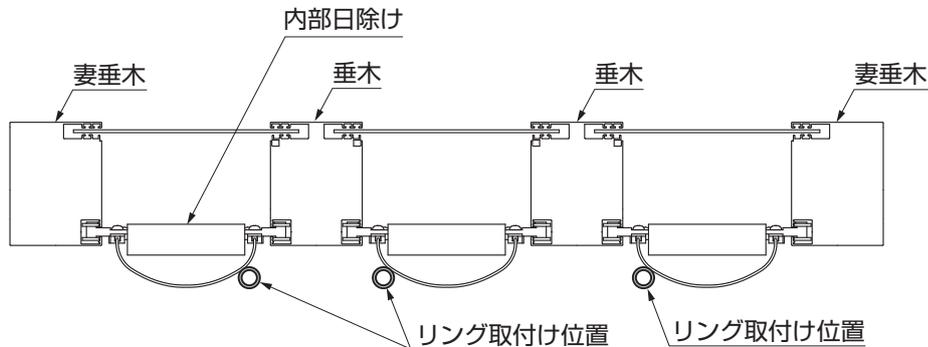


図1-6

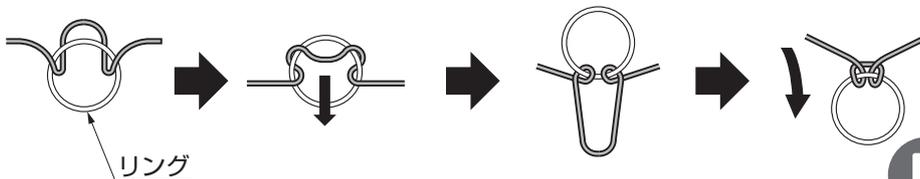


図1-7 リングの取付け方

Pポイント

- リングの取付けは図1-7を参照してください。

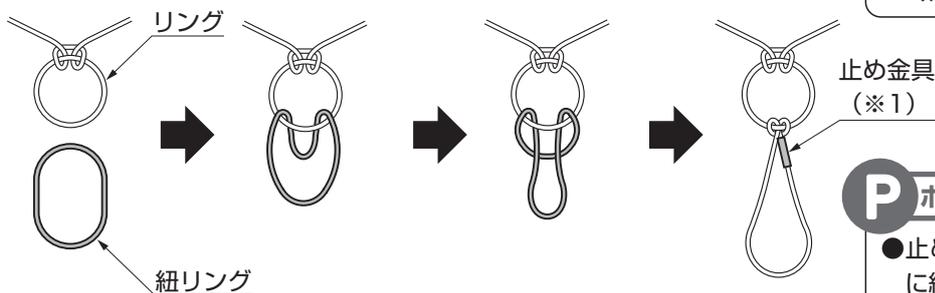


図1-8 紐リングの取付け方

Pポイント

- 止め具が(※1)の位置にくるように結んでください。

1-3 引掛け部分の取付け

- ①垂木の桁側、垂木掛け側両端にφ3.5の穴をあけてください。
- ②垂木の両端にスペーサー、【M4用平座金】を【ネジ】で取付けてください。(図1-10参照)

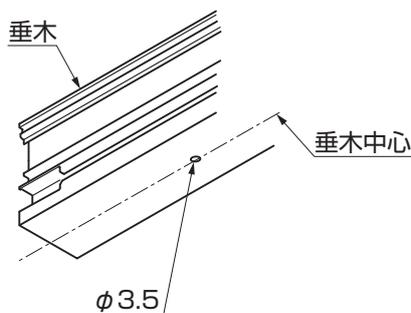


図1-9

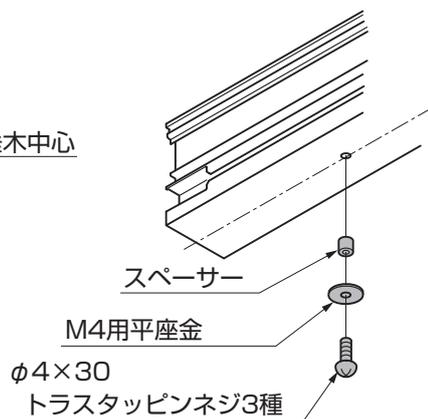


図1-10

Pポイント

- φ3.5の穴あけ位置は現場に合わせて使いやすい位置を決め、垂木の中心に穴をあけてください。(図1-9参照)

2 梱包明細表

紐ストッパーセット					
名称	略図	員数	名称	略図	員数
紐ストッパー		1	紐止め金具		1
紐リング		1	リング		1
スペーサー		2	M4用平座金		2
紐止め部品		1	φ4×30 トラスタッピンネジ3種D=8		2
			取付説明書(E261)	—	1



メモページ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



JZZ616602E
200807A_1039
201609E_1049