

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために
取扱説明書

アメリカン門扉
- シリンダーJ錠仕様 -

もくじ

1. 安全のために必ず守ってください	1
2. 各部の名称	3
3. 使用方法	4
3-1 錠の操作方法	4
3-2 落し棒の操作方法	4
3-3 施錠・解錠方法	6
3-4 家側の施錠・解錠方法の変更	6
3-5 オートクローザーについて (オプション)	7
3-6 ご注意とお願い	8
4. お手入れについて	8
5. 修理	8

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
 警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれがある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
 お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
 補足	説明の内容で知つておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。


1 安全のために必ず守ってください

！注意




●開閉操作をする前に周囲に人がいないこと、および物がないことを必ず確認してください。扉にはさまれたりぶつかったりして、ケガをするおそれがあります。特に、お子様の飛び出しなどに注意してください。

！注意

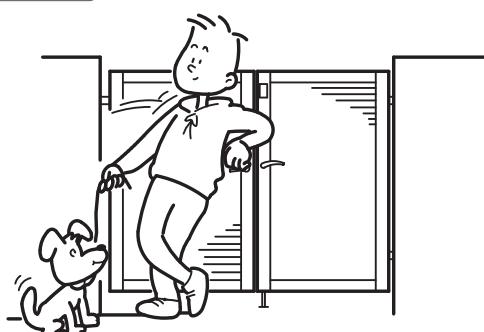

●門扉に乗ったり、ぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。門扉がはずれてケガをするおそれがあります。

！注意

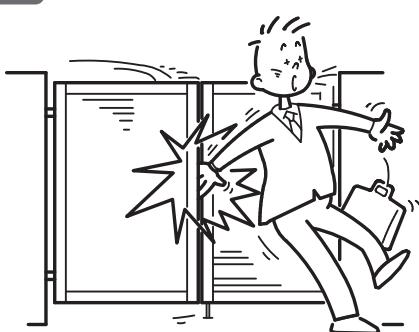


●門扉を開閉するときは、門柱と扉の間や、扉と扉の間に手や足をはさまないように注意してください。特に風の強いときは、急に開閉しますので注意してください。

！注意




●強風時には必ず施錠し落し棒をおろしてください。強風で扉が開き、人に当たるおそれがあります。

⚠ 注意

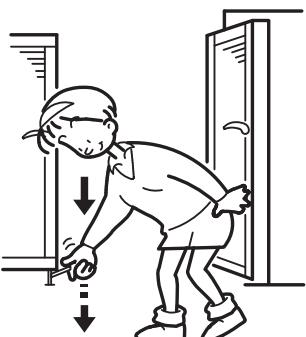


- 落し棒の付いている側の門扉は、必ず落し棒を下げて固定してください。強風で扉が動き、人に当たるおそれがあります。

⚠ 注意

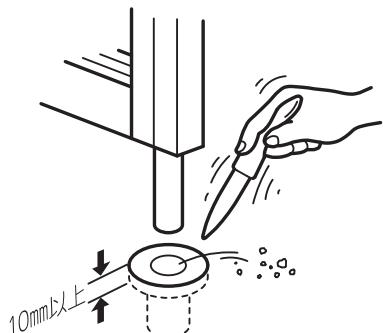

- 落し棒付の門扉では、落し棒受けの土砂を、落し棒の掛かりが10mm以下になる前に取除いてください。強風で扉が動き、人に当たるおそれがあります。


⚠ 注意

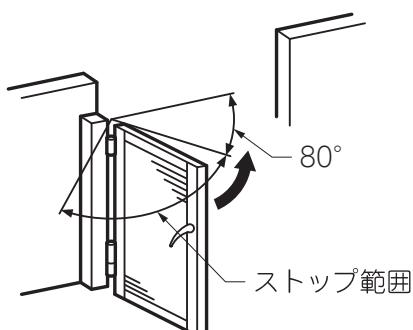


- オートクローザーをストップ範囲のまま放置しないでください。風などで、門扉が急に閉まる場合があります。

2 各部の名称

(1)両開き

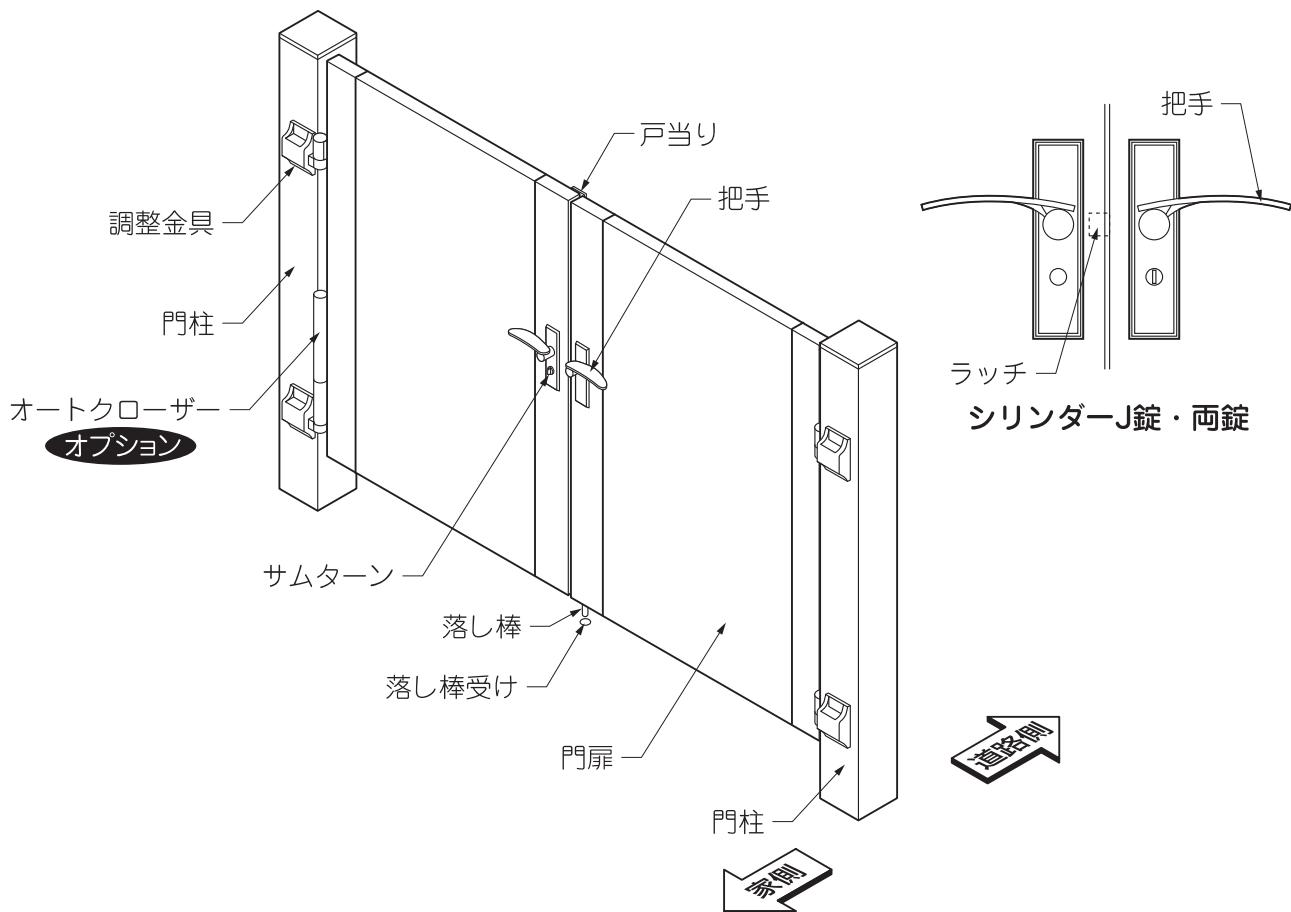


(2)片開き

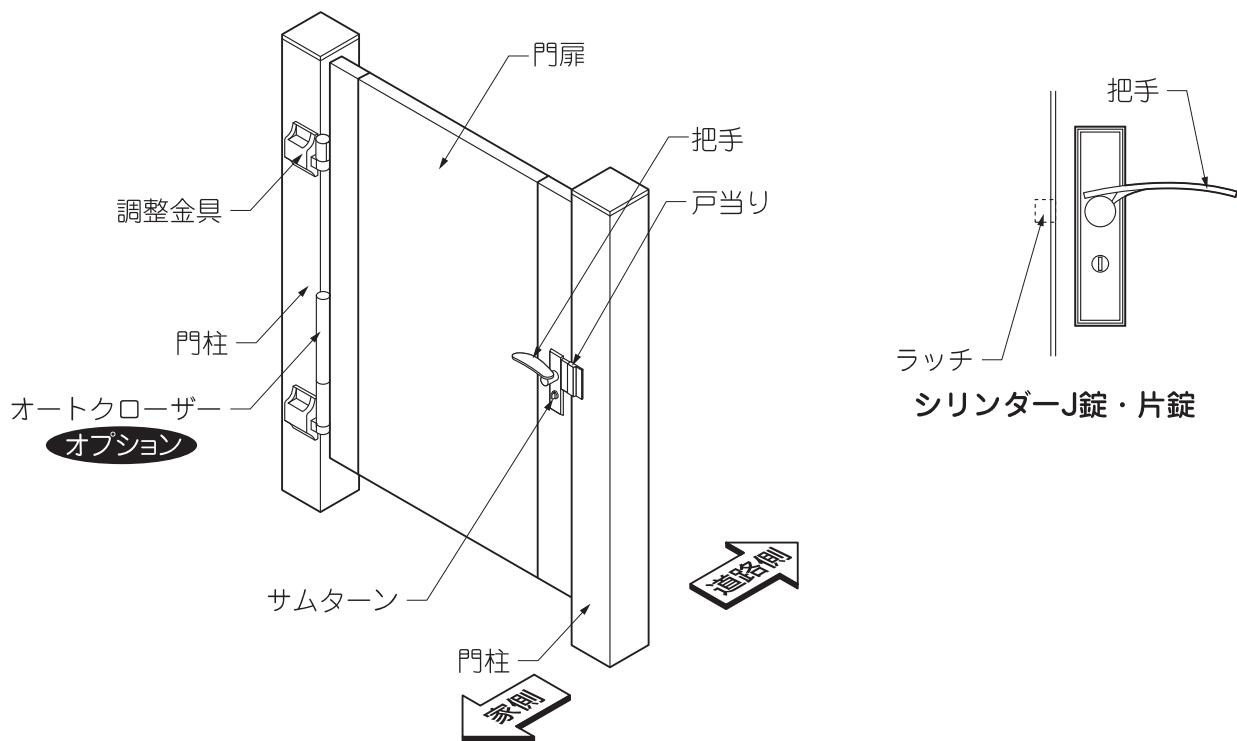

3 使用方法

3-1 錠の操作方法

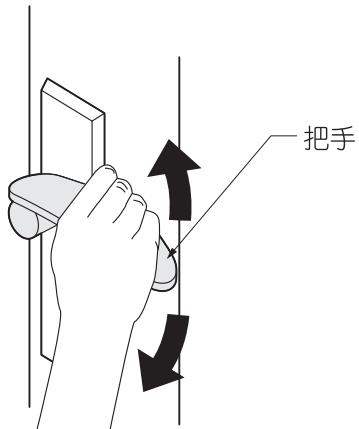


- ①把手をしたにさげるようまわすと、ラッチが引っ込み、押すと門扉が開きます。
- ②門扉を閉めるには、把手をもち、門扉を押しましたは引き、ラッチが受けに納まるようにします。

△注意

- 門扉を閉めるときは、ラッチが受けに完全におさまるまで把手から手をはなさないでください。把手をもたずに、門扉を押した勢いでしめると、門扉本体や部品を破損するおそれがあります。

3-2 落し棒の操作方法

(1) 落し棒の落し方



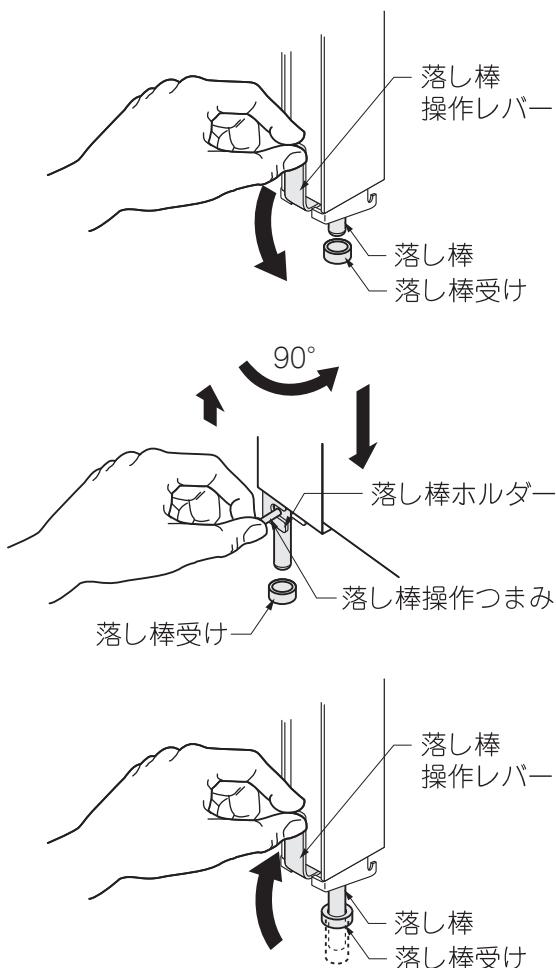


- ①門扉を固定するには、落し棒受けのあるところで落し棒操作レバーを持って下げます。
- ②落し棒操作つまみを持って、落し棒を少し持ち上げます。
- ③落し棒操作つまみを90°回転します。
- ④落し棒操作つまみを持って落し棒を下げ、落し棒受けに入れます。
- ⑤落し棒操作レバーを持って上げます。

補足

- 片開き仕様には落し棒はありません。

(2) 落し棒の上げ方

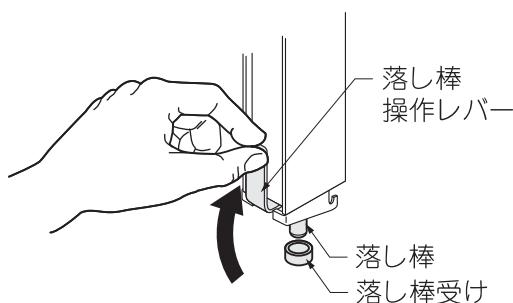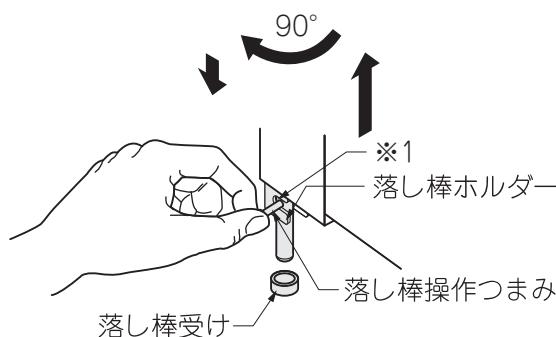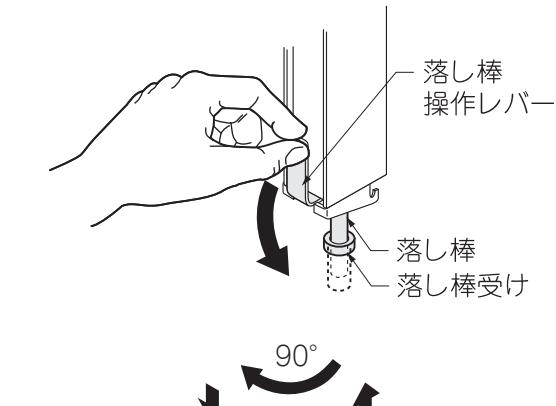

①落し棒を上げて門扉を開くには、落し棒操作レバーを持って下げます。

②落し棒操作つまみを持って持ち上げます。

③落し棒操作つまみを90°回転して、落し棒ホルダーの受け部（※1）に落し棒操作つまみをのせます。


④落し棒操作レバーを持って上げます。

補足

- 片開き仕様には落し棒はありません。

3-3 施錠・解錠方法

(1) 道路側 ※図は、右勝手の場合を示します。

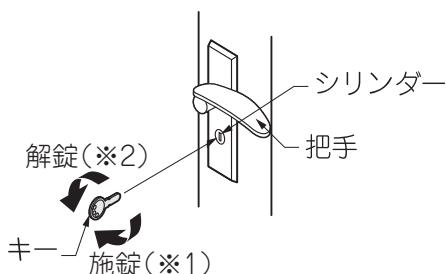


- ①キーで施錠・解錠するには、表3-1にしたがって操作します。

表3-1 キーの操作

	右勝手	左勝手
施錠(※1)	時計回り	時計回り
解錠(※2)	反時計回り	反時計回り

(2) 家側 ※図は、右勝手の場合を示します。

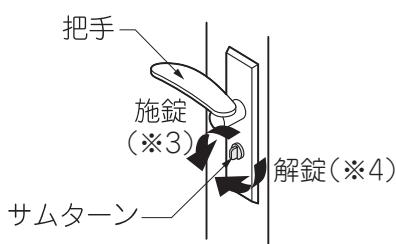


- ①サムターンで施錠・解錠するには、表3-2にしたがって操作します。

表3-2 サムターンの操作

	右勝手	左勝手
施錠(※3)	反時計回り	反時計回り
解錠(※4)	時計回り	時計回り

3-4 家側の施錠・解錠方法の変更

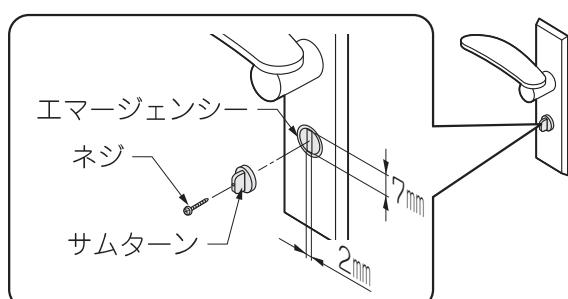

補足

- 「サムターン操作」と「エマージェンシー操作」を選択することが可能です。
- エマージェンシー機構に変更すると、家側の施錠・解錠操作が素手ではできなくなり、外側から手を伸ばして解錠する、等のいたずらを制約することができます。

- ①中央のネジをゆるめ、サムターンを取り外します。これで「エマージェンシー操作」に変更することができます。

補足


- 「エマージェンシー機構」で施錠・解錠するには、2mm×7mm幅の溝に入るキーの先端やコイン、マイナスドライバーなどを差し込んで回転してください。

注意

- エマージェンシー機構は、いたずらをある程度抑止できますが、部外者の解錠操作を完全に防止するものではありません。

3-5 オートクローザーについて（オプション）

(1) 内開き

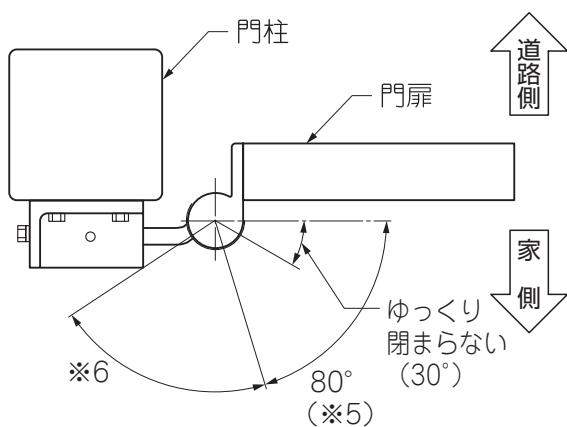

補足


- オートクローザー付門扉には、作動範囲(※5)とストップ範囲(※6)があります。

- ① 門扉を開いた後、作動範囲内であれば自動的に閉まります。(※5)
- ② 門扉をストップ範囲まで開くと、簡易的に止めることができます。(※6)
- ③ 閉じる場合は、作動範囲まで門扉を閉めます。(※5)

補足

- オートクローザー付門扉は、クローザーの機構上、開閉角度が少ないとゆっくりと閉まらない部分があります。門扉の開閉は30°以上開けてご使用ください。

(2) 外開き

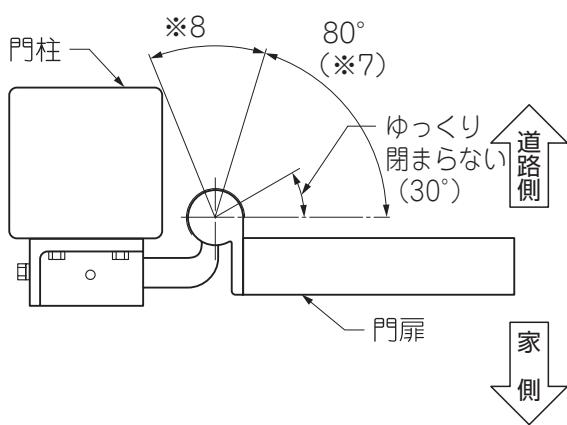

補足

- オートクローザー付門扉には、作動範囲(※7)とストップ範囲(※8)があります。

- ① 門扉を開いた後、作動範囲内であれば自動的に閉まります。(※7)
- ② 門扉をストップ範囲まで開くと、簡易的に止めることができます。(※8)
- ③ 閉じる場合は、作動範囲まで門扉を閉めます。(※7)

補足

- オートクローザー付門扉は、クローザーの機構上、開閉角度が少ないとゆっくりと閉まらない部分があります。門扉の開閉は30°以上開けてご使用ください。

3-6 ご注意とお願ひ

▲ 注意

- 製品に不具合が生じた場合、むやみに分解しないでください。

お願ひ

- キーはメーカー純正のものをご使用ください。なお、キーの作製を行うためには、キーNoが必要です。キーNoを、「5 修理」の欄に控えてください。
- 鍵穴に油や異物を入れないでください。錠の操作ができなくなります。
鍵がスムーズに動かなくなったら、錠前専用潤滑剤を鍵穴に注入してください。
油や市販の合成潤滑剤は、ホコリを吸着し、かえって動きを悪くしますので使用しないでください。
- 錠が凍結して動かなくなった場合は無理に動かさず、市販のスプレー式霜取り剤を使用してください。
- 門扉の付近で農薬や殺虫剤などの薬剤を使用する場合は、表面に付着しないようにしてください。
表面が変色するおそれがあります。

4 お手入れについて

(1) 汚れの取り方

- ①年に2~3回水洗いをして拭きとってください。
 - a.汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。
 - b.汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落したあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

お願ひ

- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげることがあります。

(2) キズの補修

- ①あやまってキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。放置すると腐食の原因になります。


5 修理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売(工事店)または、「お客様相談センター」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく述べ	ご 氏 名	
製 品 名		ご 住 所	
施 工 日	年 月 日	電 話 番 号	
施 工 店 名		キ - N o	



メモページ



メモページ

アメリカン門扉 - シリンダーJ錠 仕様 - 保証書

製造No. (商品名シールNo.)		
保 期 間	対象部品	期間(お引渡し日より)
	本体	2ヶ年
	但し電装部品	1ヶ年
お引渡し日	年月日	
お客様	ご住所	
	お名前	様
	電話	()

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施工店	住所・店名	(印)
	電話 ()	

株式会社 LIXIL

〒136-8535 東京都江東区大島2-1-1

1. 保証者

株式会社LIXIL

2. 保証の対象者

当該商品の所有者

3. 対象商品

LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品

4. 保証内容

取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

5. 保証期間

当該商品の施工完了日(お引き渡し日※)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間)ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。

※注)新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。

6. 品質保証の免責事項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)。

②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不勧行による破損など)。

③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。

④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。

⑤商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など)。木製品のさざれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。

⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のじみ出しなど)。

⑦自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。

⑧環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排ガスガスが付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。

⑨天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。

⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。

⑪犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。

⑫所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。

⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。

⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客様相談センターにお問い合わせください。

※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is availed only in Japan.)

※当社の商品に関し、上記に記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。

※保証期間中に故障・損傷などの不具合が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、お客様相談センターにてもご相談を承ります。

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、下記オフィシャルサイトからご確認ください。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客様相談センターまで

受付時間/月~金 9:00~18:00 土・日・祝日 9:00~17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎ 0120-126-001 FAX. ☎ 03-3638-8447

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月~金 9:00~18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎ 0120-413-433 FAX. ☎ 0120-413-436

<http://www.lixil.co.jp/support/>

※当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入や商品保証書を通じて取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの『プライバシーポリシー』(<http://www.lixil.co.jp/privacy/>)をご覧下さい。

取説コード
UA118

JZZ634900
200209A_1006
201804C_1049