

☑ 販売店様・加工店様へお願い。

※お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防止するため次のような表示をしています。

表示	意味
 注意	取り扱いを誤ると、使用者が障害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
 お願い	「必ず行なっていただく事」を示しています。

🙏 取扱上のご注意


サッシの組立及び取付時には、以下のドライバーは使用しないで下さい。組立ねじ及びサッシが破損します。

- インパクトドライバー
- 高トルクの電動ドライバー
- トルク調整の出来ないエアードライバー

◇適正なトルクは、

枠・障子組立時——2～2.5N・m (20～25kgf・cm) 程度
 枠取付ネジネジ込み時

アングル取付ネジ——2N・m (20kgf・cm) 以下でお願い致します。

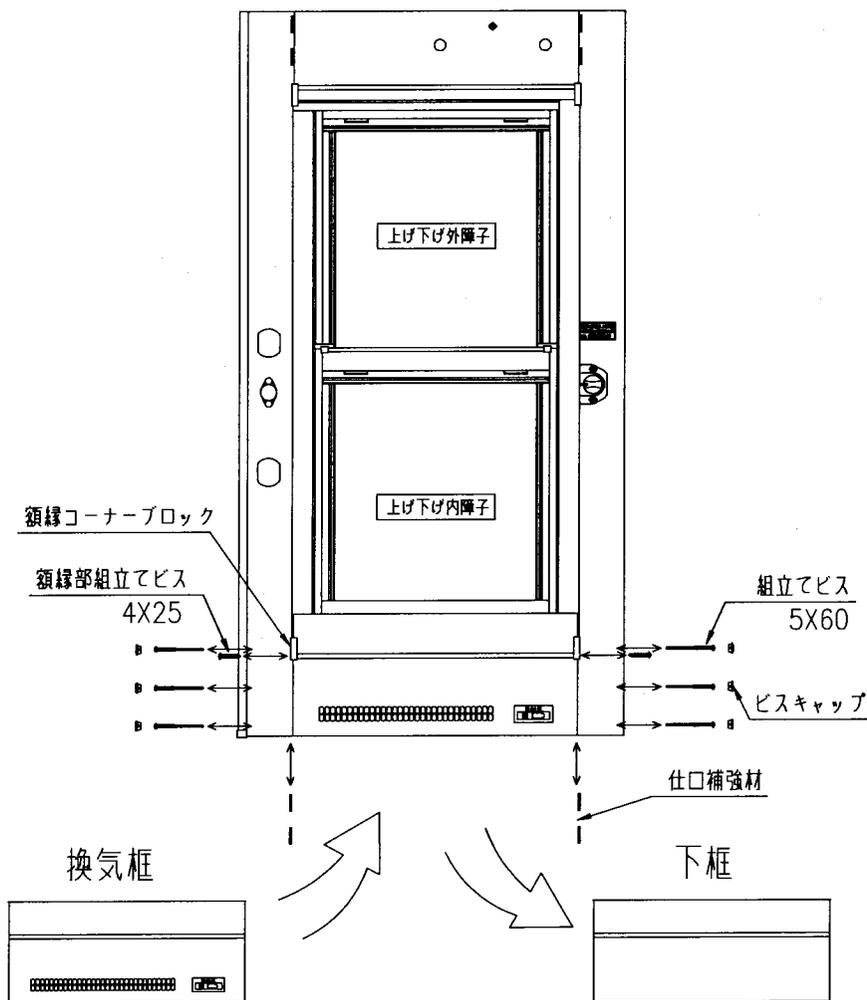

●交換方法

縦框に付いてます ビスキャップ (6ヶ所) を外してから組立てビス (6本) を外して下さい。

下側の2本のビスに 仕口補強材 が付いてますので 合わせて外して下さい。

額縁組立てビス (2本) を外して下さい。

(額縁コーナブロックが額縁組立てビスで止まっています。)

組立てビスを全て外した後、上下障子が外れない様にして下框を交換して下さい。

交換後、外した部品を全て止めて下さい。

(組立てビス・仕口補強材・ビスキャップ・額縁コーナブロック・額縁組立てビス)

6本

2個

6個

2個

2本

☑ 販売店様・加工店様へのお問い合わせ

※お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防止するため次のような表示をしています。

表示	意味
 注意	取り扱いを誤ると、使用者が障害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
 お願い	「必ず行っていただく事」を示しています。

🙏 取扱上のご注意


ツッパの組立及び取付時には、以下のドライバーは使用しないで下さい。組立ねじ及びツッパが破損します。

- インパクトドライバー
- 高トルクの電動ドライバー
- トルク調整の出来ないエアードライバー

◇適正なトルクは、

枠・障子組立時——2～2.5N・m (20～25kgf・cm) 程度
 枠取付ネジネジ込み時

アングル取付ネジ——2N・m (20kgf・cm) 以下でお願い致します。

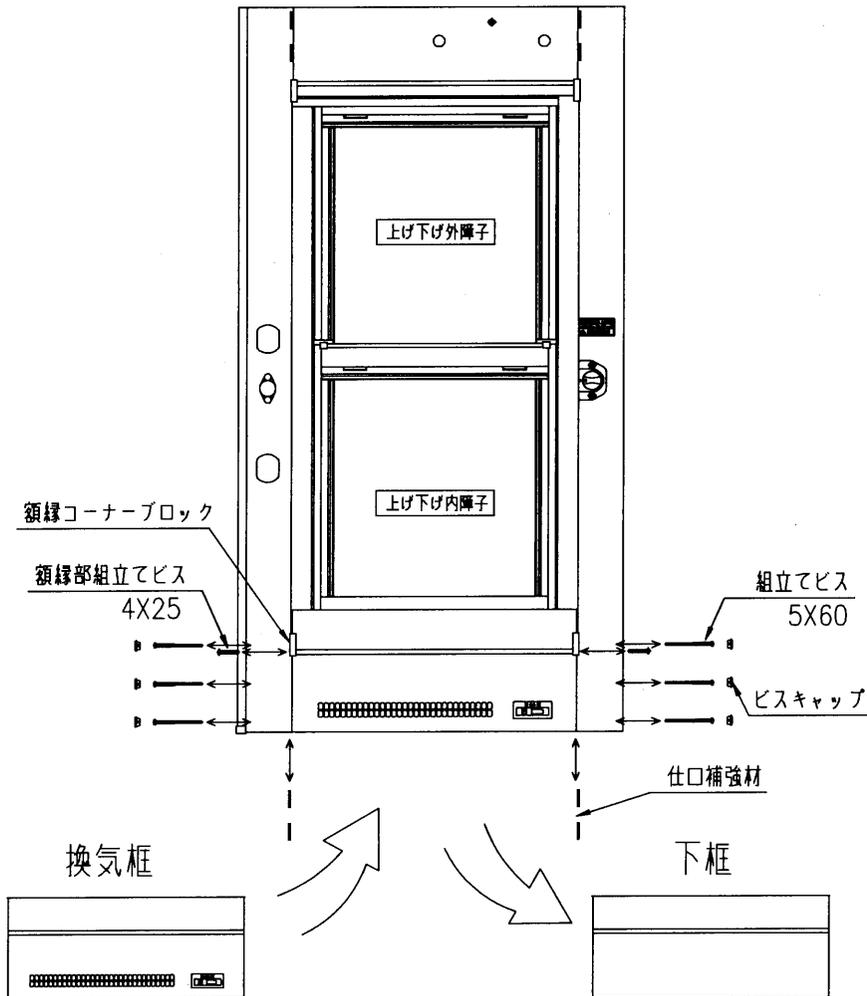

●交換方法

縦框に付いてます ビスキャップ (6ヶ所) を外してから組立てビス (6本) を外して下さい。

下側の2本のビスに 仕口補強材 が付いてますので 合わせて外して下さい。

額縁組立てビス (2本) を外して下さい。

(額縁コーナブロックが額縁組立てビスで止まっています。)

組立てビスを全て外した後、上下障子が外れない様にして下框を交換して下さい。

交換後、外した部品を全て止めて下さい。

(組立てビス・仕口補強材・ビスキャップ・額縁コーナブロック・額縁組立てビス)

6本

2個

6個

2個

2本