

# 組立説明書

絵表示	意味
<b>お願い</b>	「必ず行なっていただく事」を示しています。

- お願い**
- ・組立ビス、木ビスは確実に締めこんでください。
  - ・図はすべて右勝手を示していますが、左勝手も同様に組立てください。
  - ・組立前に内容物を確認してください。

■内容物

枠		障子	
上枠	1	上框	1
下枠	1	下框	1
縦枠	1	縦框	1
側板	1	外召合框	1
方立	1	中棧	1
上枠アタッチ	1		
下枠アタッチ	1	同梱部品：子鍵	3

ビスセット(枠組立)		本数
枠組立ビス (φ4×25ナベ)		12
アタッチ・方立取付ビス (φ4×10ナベ)		8

ビスセット(障子組立)		本数
障子組立ビス (φ4×55ナベ)		6
穴塞ぎカバー		5


ビスセット(枠取付)		本数
フィン用釘 (φ2.1×32)		22
アングル用木ネジ (φ3.1×20丸皿)		18
躯体取付用木ネジ (φ3.5×25皿)		22

■障子用グレチャン (別売)


SG用(14mm開口)	50m巻	PG用(20mm開口)	50m巻
3mm用	S G C Y 143	12~13mm用	S G C P 2012
4mm用	S G C Y 144	14mm用	S G C P 2014
5~6mm用	S G C Y 1456 N	16mm用	S G C P 2016
6.8mm網入用	S G C Y 1407 N	18mm用	S G C P 2018

## 1 枠の組立

- ① 納まりによって下枠についているブラケットを下図のように付け直してください。

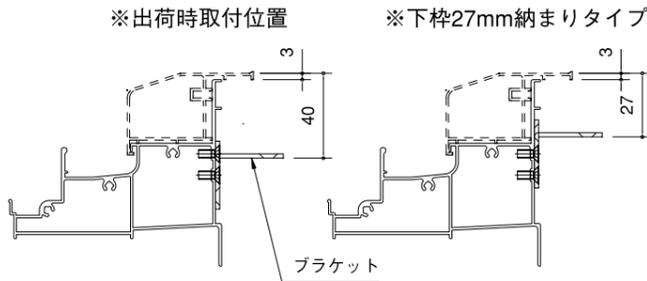

- ② 方立と上・下枠を組立てください。
- ③ 上・下枠アタッチを上・下枠に仮止めしてください。
- ④ 側板・縦枠を組立てください。
- ⑤ 2で仮止めにした上・下枠アタッチ取付ビスを本締めしてください。

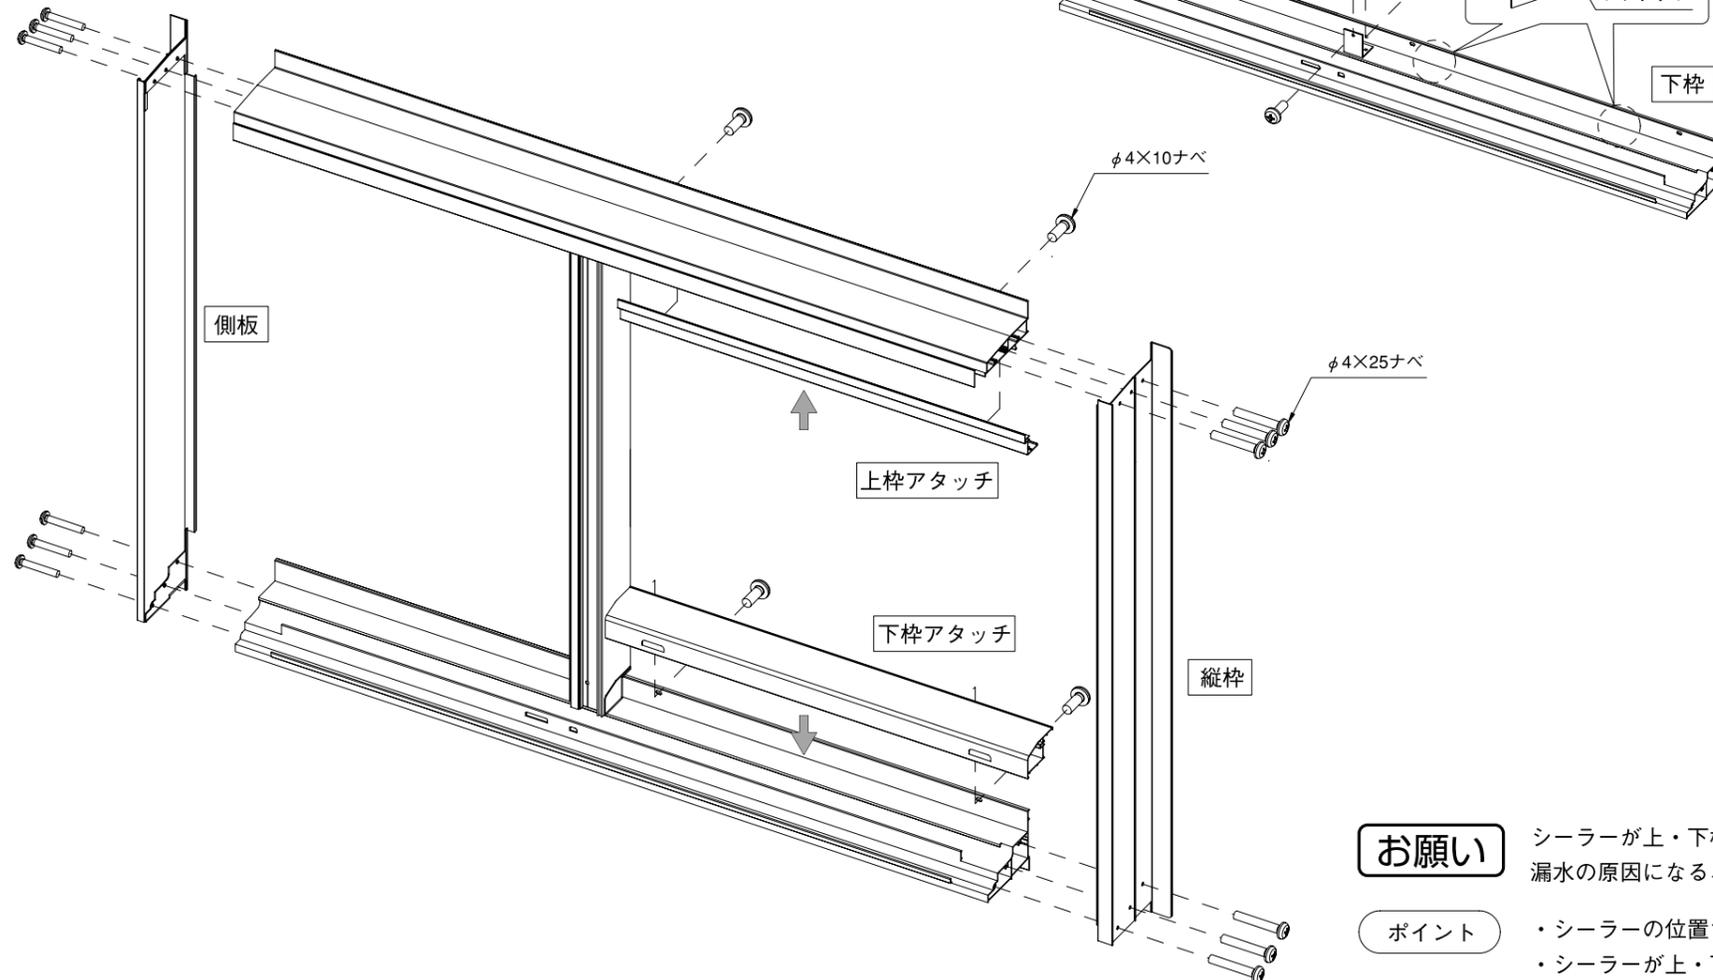

**お願い**

シーラーが上・下枠および上・下枠アタッチにしっかり当たっているか確認してください。漏水の原因になるおそれがあります。

**ポイント**

- ・シーラーの位置ずれ、折れ曲がりがないことを確認してください。
- ・シーラーが上・下枠、および上・下枠アタッチ形状にそって、均一にはみだしていることを確認してください。

## 2 障子の組立

ガラスにグレチャン (別売) を巻き、障子本体を組立てください。

**ポイント**

ガラス組み込み時にグレチャンがきつい場合は、グレチャンに中性洗剤等を塗布すると組み込み易くなります。お試しください。

