

※本説明書は、施工後、お施主様にお渡しください。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。


▲注意…取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●把手を取り付ける方向を間違えると、手をはさむおそれがありますので下記の取り付け方向の説明にしたがって、正しく取り付けてください。


■取付け手順

- ※戸先錠ケースを先に取り付けてください。
- ※本説明書は室外側:バー把手、室内側:引手のラッチ付きの図で説明していますが、外:引手+内:引手、外:把手+内:把手、外:引手+内:把手のパターンもそれぞれのラッチなしも取り付け方法は同じです。
- ①室外側把手の取付け柱が戸先錠ケースの穴(A)に挿入され、ジョイント部がラッチングスライダーの穴(B)に挿入される様に切り欠きに差し込みます。
- ②室内側引手をジョイント部がラッチングスライダーの穴(B)に挿入され、取付け柱先端のくぼみに室外側の取付け柱が入る様に切り欠きに差し込みます。
- ③取付けねじ (M4×35頭部色付き) で固定します。
- ※必ず室内側からねじ止めしてください。外側からはずされるおそれがあります。
- ※ラッチなしの場合、ジョイント部及びラッチングスライダーはありません。
- ※引手・把手を解除操作したまま取り付けるとジョイント部がラッチングスライダーの穴(B)に入らずラッチ解除操作ができなくなります。
- ※戸先錠ケースの取付封印シールは戸先錠、引手(把手)を取り付け後にお剥がしください。
- ※断熱玄関引戸PGシリーズの4枚建ての合掌部は2枚建ての戸先部と同一品で取り付け方も同じです。但し、把手仕様の場合でも、内障子の縦框には引手を取り付ける仕様となります。

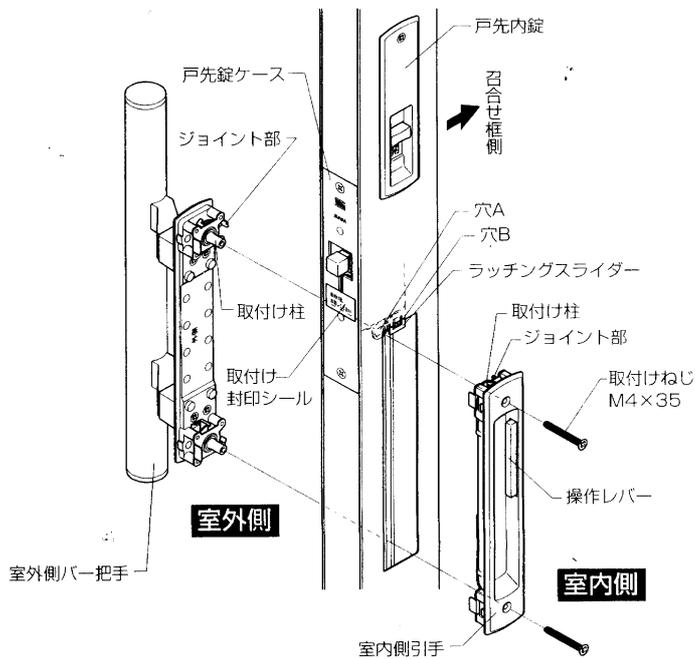

■把手・引手の取付け方向

- 把手は必ずグリップ部が召合せ框側にくる様に取り付けてください。
- 引手は、ラッチ付きの場合、必ず操作レバーが召合せ框側にくる様に取り付けてください。(ラッチなしの引手は、左右の区別はありません)
- ※逆に取り付けるとラッチ解除操作ができなくなったり、部品が破損するおそれがあります。

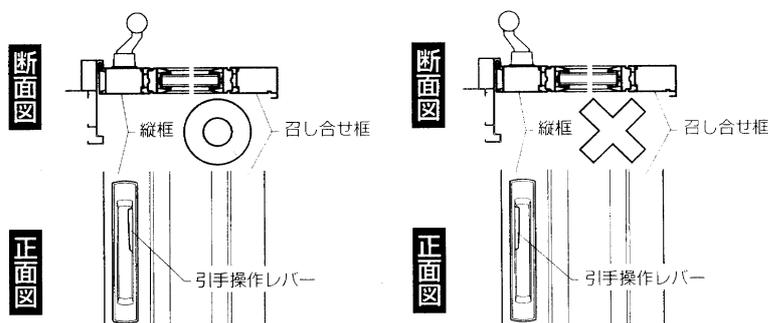

■操作方法 (ラッチ付きの場合)

- 可動把手の操作はグリップ部を障子を開ける方向に平行に動かすとラッチが解除します。
- 可動引手の操作は操作レバーを障子を開ける方向に平行に動かすとラッチが解除します。
- ※操作レバーの下方に手を掛けるより上方に手を掛けた方が軽く解除できます。
- ※断熱玄関引戸PGシリーズの4枚建ての内観右側の合掌部にも可動引手・可動把手が付きますがラッチ解除は、内観左側の合掌部の引手・把手でしかできません。

<4枚建戸>

