



建付調整方法

■ 引戸の建付調整方法

1. 組立てる時、補助上棧を一番上に上げておきます。
2. 補助下棧は、縮めた状態にしておきます。

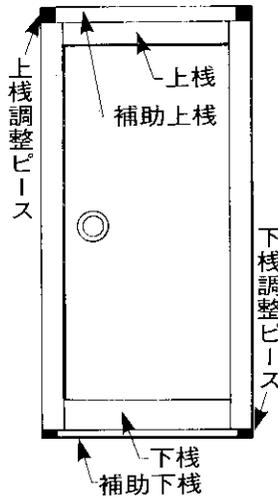

【こんな場合】

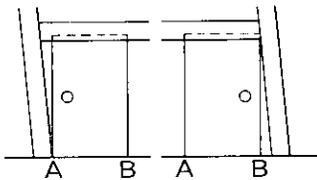

B側の補助下棧を出します。

【調整可能寸法】

高さ調整は、補助上棧で5%。建付調整は、補助下棧で5%可能です。


【調整方法】

● 上棧の調整

- ① 補助上棧固定ネジをゆるめる。
- ② 補助上棧を上下に調整する。
- ③ 調整後、ネジを締める。

● 下棧の調整

- ① 下棧調整ピース固定ネジをゆるめる。
- ② 下棧調整穴より建付調整部品のネジを廻す。(右に廻すと縦方向に広がり、左に廻すと縮まります。)
- ③ 調整後、補助下棧固定ネジを締める。

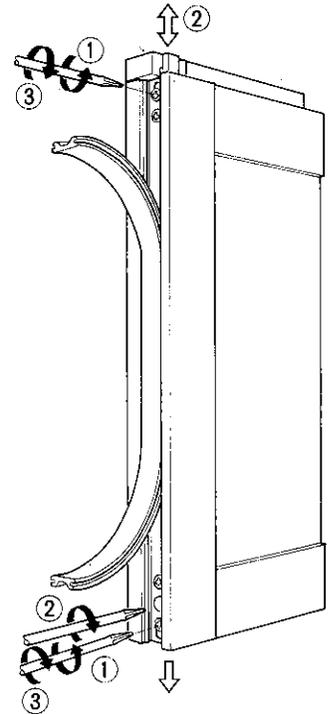


■ 開き戸の建付調整方法

1. 開戸き本体による建付調整は出来ません。
2. 取付け開口部の狂い具合により、下記の方法で開口部を調整してください。

【わずかな狂いのある場合】

丁番にカイ物をし、戸当り側のチリを3~4%にします。

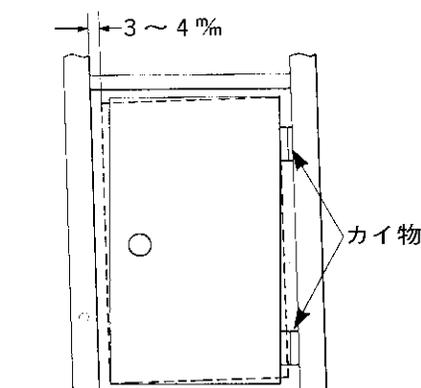

【狂いがひどい場合】

戸当りと廻縁を兼ねた補助材を取付け、水平・垂直を出してから、本体を取付けます。

