

# 『アルプラス』『アリッツ』 化粧格子 取り付け説明書

説明書番号 MN-1461  
改-1

- 販売店様・加工店様へのご願い。
- ・本説明書をお読みになる前に枠に同封の『アルプラス・アリッツ 取扱い上のご注意とお願い』を必ず先にお読み下さい。
- ・本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

## 取り付け部品一覧




※数量はサイズによって異なります。

絵表示	意味
	取り扱いを誤ると、使用者が障害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
	「必ず行なっていただく事」を示しています。

## 1 取り付け位置、方向の確認 (全タイプ共通)


### △注意

- ・本製品は室内側取り付け専用です。室外側に取付けることはおやめ下さい。また取り付けは障子組み立て後に行ってください。
- ・化粧格子本体には内外、上下の方向があります。確認の上取り付けて下さい。(上下方向性が無い商品もあります。)

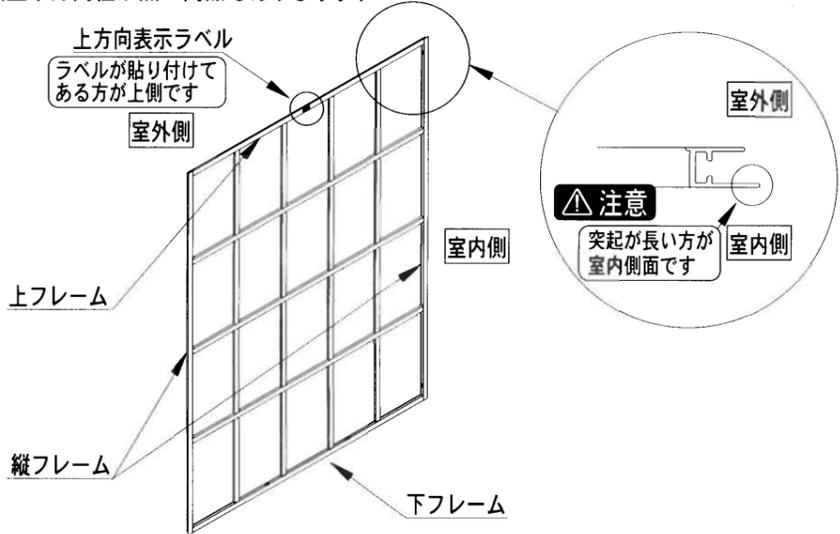

### ○お願い

- ・引き違いサッシ用、上げ下げ窓用には内障子用、外障子用があります。下図を参照して取り付けを行ってください。

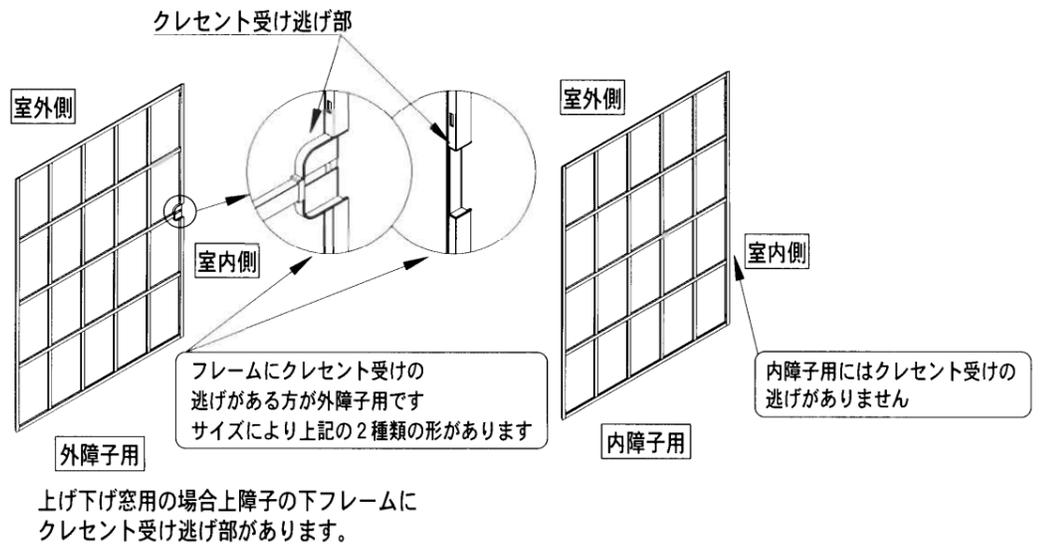

## 2 化粧格子取り付け手順


- ・化粧格子の取り付け手順は取り付けるサッシの種類により異なります。下図の取り付け手順を参照して取り付けるサッシに合った手順で取り付けて下さい。

### ○引き違いサッシ、上げ下げ窓外障子の時

- 化粧格子のクレセント受け逃げ部のあるほうから先にクレセント受け逃げ部がクレセントの下に潜り込むように取り付けて下さい。
- 両袖片引き窓の場合は化粧格子取り付け前に一度左右どちらかのクレセント受けを取り外し化粧格子の取り付けを行ってください。


### △注意

- 化粧格子の取り付け後、取り外したクレセント受けの取り付けを確実に行って下さい。

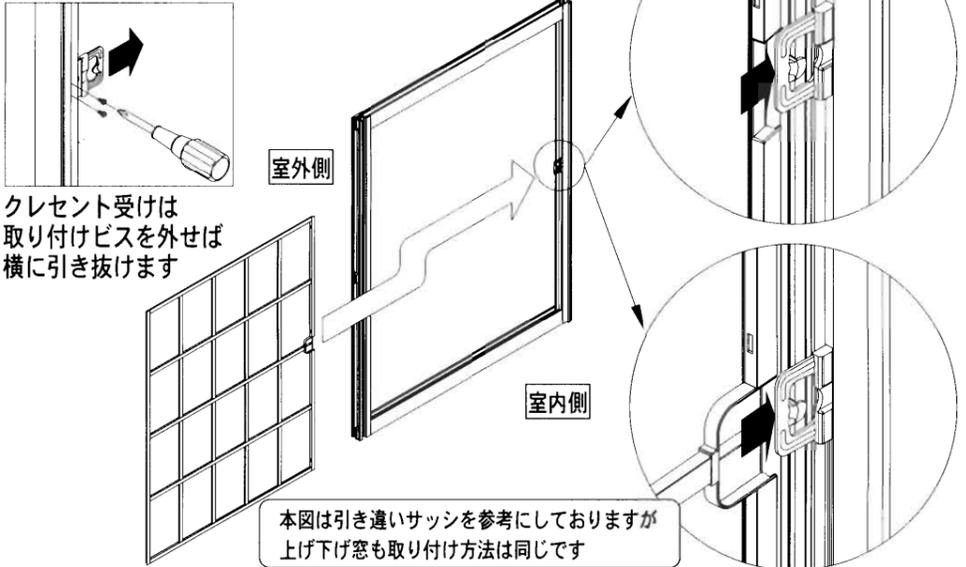


### ○縦入り出し窓の時

- 吊元側から化粧格子のハンドル側を先にガラス面にあて、その後化粧格子の反対側をガラス面に着くように取り付けて下さい。

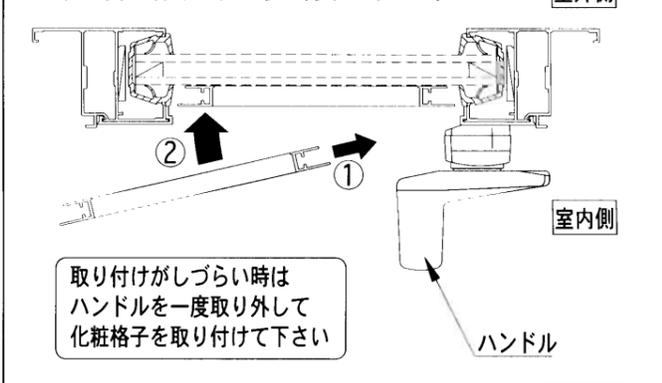


### ○横入り出し窓の時

- 右図のようにハンドルを避けながら化粧格子の下方から先にガラス面にあてその後上側をガラス面に倒し取り付けて下さい。

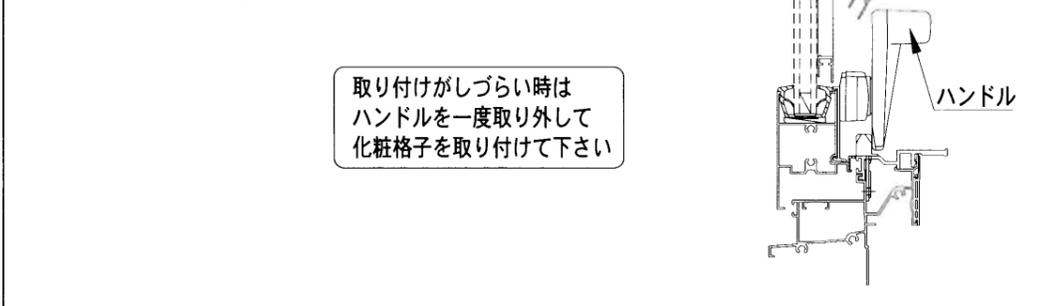


### ○上記以外のサッシの時

- 正面からそのまま取り付けて下さい。

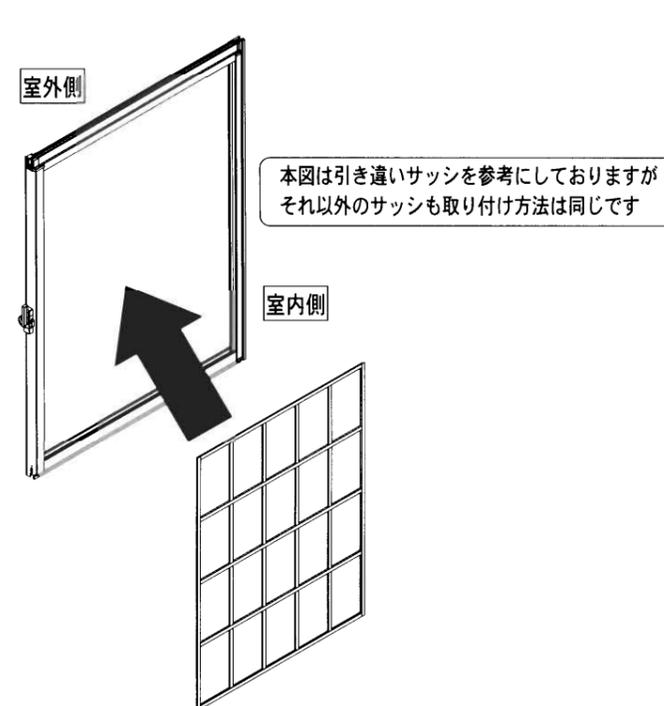

## 3 固定部品の取り付け方法

- ・化粧格子をガラス面に取り付けたら
- ①化粧格子固定部品で化粧格子を固定して下さい。

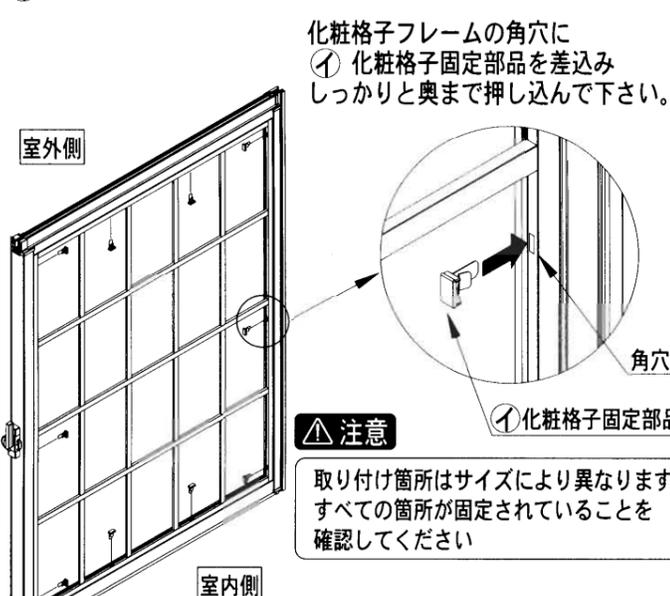

### △注意

- 取り付け箇所はサイズにより異なります。すべての箇所が固定されていることを確認してください。

### △注意

- ・①化粧格子固定部品の取り付けは下図を参照して確実に行って下さい。固定が不完全だと化粧格子が外れる事があります。

