

「アルプラス」 「アリッツ」 エアパス勝手口ドア本体 組立取付説明書

説明書番号
M-T1348
改-3

●本説明書内の断面図は、全てアルプラスですが、アリッツについても同様になります。
●枠と本体との建付調整は、枠と同梱されている組立取付説明書をご覧ください。

■販売店様・加工店様へのお願い。

・本説明書をお読みになる前に同封の『アルプラス・アリッツ 取扱い上のご注意とお願い』を必ず先にお読み下さい。

■本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
お願い	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されますので、「必ず行なっていただく事」を示しています。

●後付ビードは別売りです。ガラス厚に応じて選択して下さい。

※後付けビードの嵌め込みがきつい場合は、後付けビードに中性洗剤等を塗布すると嵌め込み易くなります。お試し下さい。
※専用後付ビード（剥ぎ取り式ビードもご用意しています。詳しくはカタログをご参照下さい。）
※ガラスの脱落防止の為、後付ビードはしっかりと根元まで押し込んで下さい

S G用後付ビード一覧（ガラス溝幅14mm用）

ガラス厚	3mm	4mm	5mm	6mm	6.8mm
製品記号	SGBC3	SGBC4	SGBC5	SGBC6	SGBC4
姿図					
先付ビード					

P G用後付ビード一覧（ガラス溝幅26mm用）


ガラス厚	12・13mm	14mm	15mm	16mm	17mm	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm
製品記号	SGBC1	SGBC2	SGBC3	SGBC4	SGBC5	SGBC6	SGBC4	SGBC5	SGBC6	SGBC7
姿図										
先付ビード										

1 ガラスの建て込み

お願い ・ガラスを入れるまでは、上げ下げ障子を動かさないで下さい。ワイヤーが絡まり閉まりきらなくなる恐れがあります。
・上げ下げ障子のガラスは、必ず同じ厚さ（重量）のものを使用し、室内側の障子（下側）から入れて下さい。ガラスを入れる際には、必ず上げ下げロックを施錠して下さい。（思わぬ事故の原因になる恐れがあります）
・押縁は必ず正しく嵌め込んで下さい。誤って取り付けした場合、ガラスの脱落など事故の原因となる恐れがあります。

- ① 上げ下げ障子を閉め、上げ下げロックを施錠して下さい。
- ② 内障子にガラスを入れ、左右のみ込みを均等にして下さい。
- ③ 横→縦の順に押縁を内障子に嵌め込んで下さい。
- ④ 後付ビードでガラスを固定して下さい。
- ⑤ 同様の手順で外障子にもガラスを入れて下さい。


・組立後に、内障子と外障子の各々の対角差が1.5mm以下になっているかを確認して下さい。

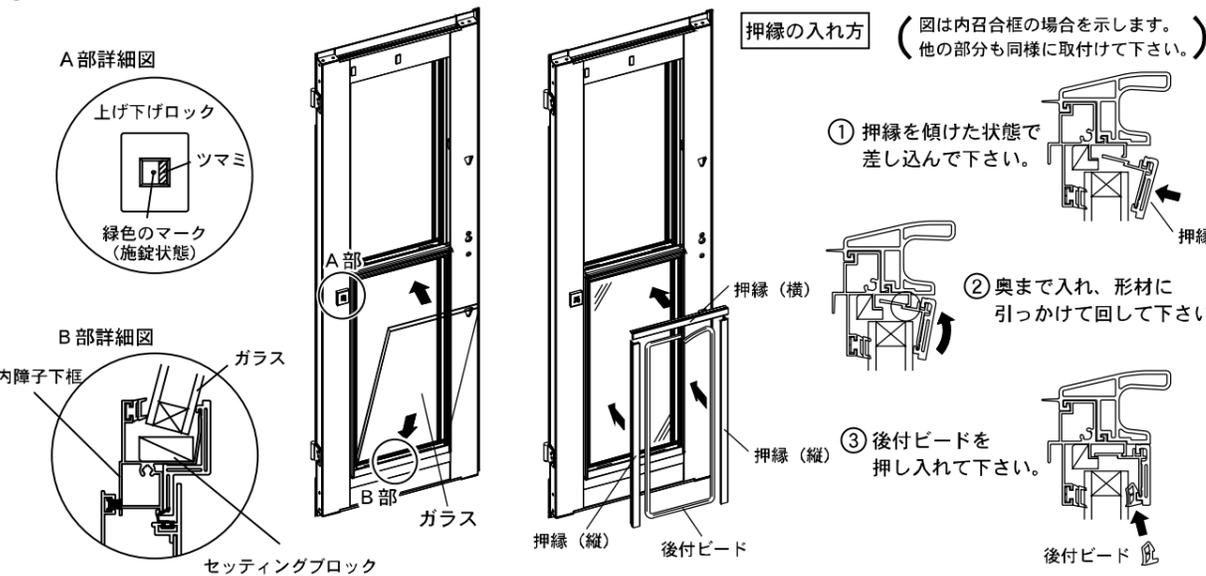

2 上げ下げ障子の調整

お願い ・ガラスを嵌め込んだ後、上げ下げロックが掛かるか確認して下さい。（上げ下げロックの操作方法を参照して下さい）
・上げ下げロックが掛かりにくい時は、以下の調整を行って下さい。


- ① 障子を全開にした時、内外障子にズレがある可能性があります。下図の要領で、外障子下端部の調整ネジによって調整して下さい。

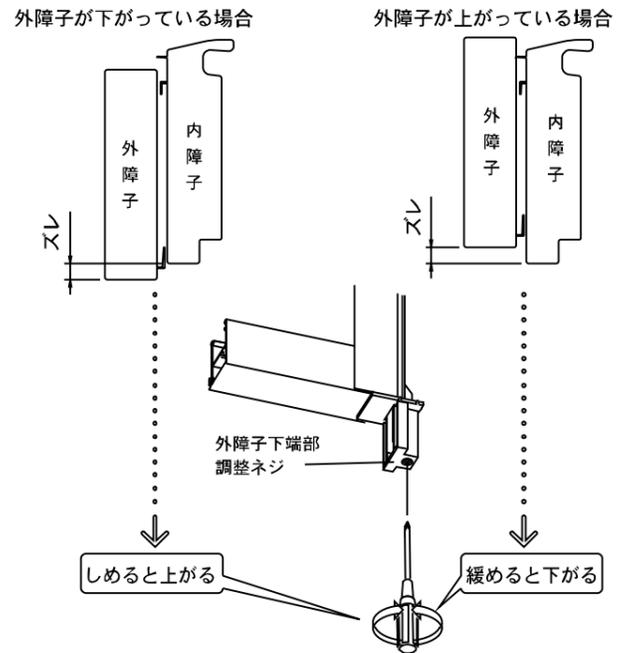

3 網付格子の取り付け


お願い ・網付格子、ガラスを清掃する場合の脱着方法を、お施主様にご説明下さい。

- ① ドア本体上框のフィンに、網付格子の上フレームを引っ掛け、網付格子の下から3分の1くらいの所を持ち、ドア本体に押し付けて下さい。網付格子固定ビスのツメがドア本体の切欠部に納まり固定されます。
- ② ドア本体縦框の室内側より、網付格子固定ビスにて左右ともビス止めて下さい。

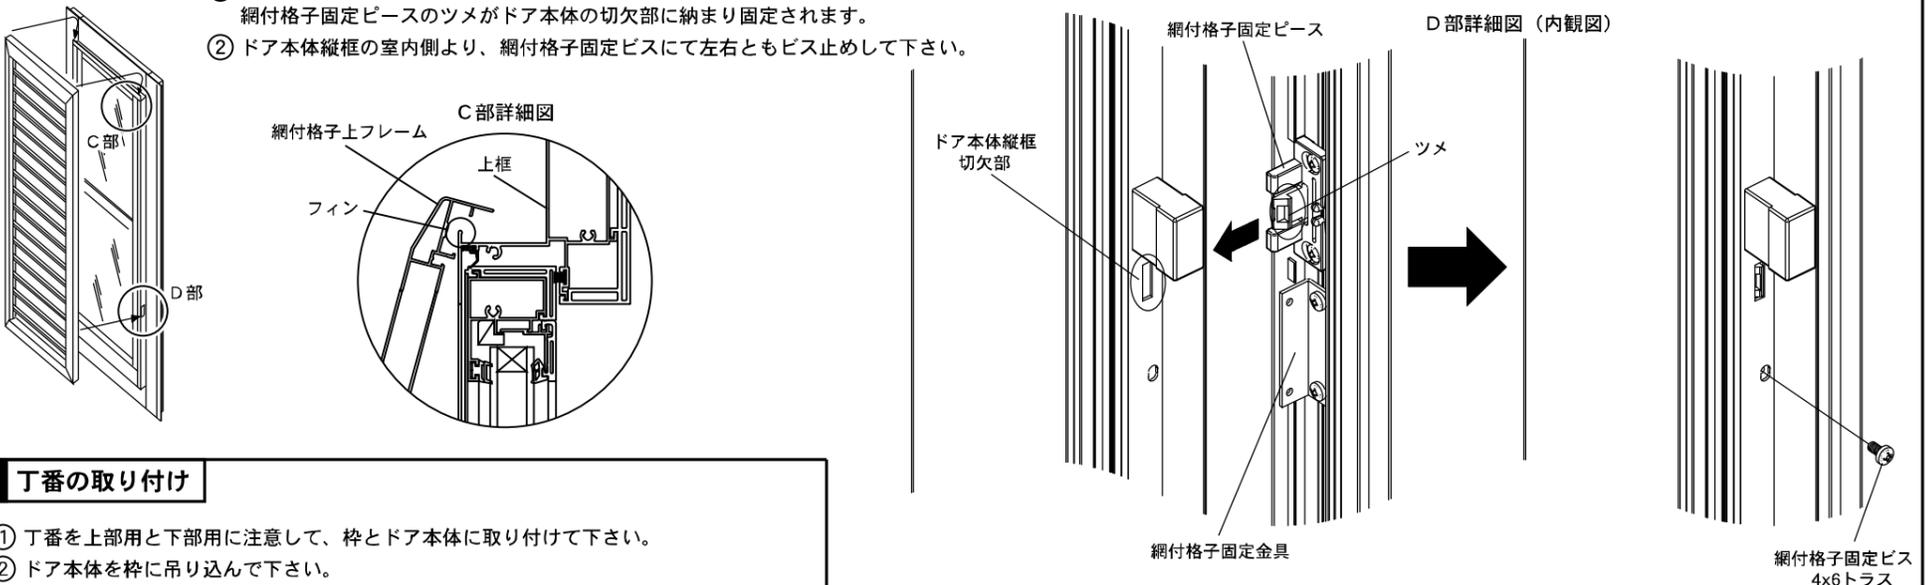

5 丁番の取り付け

- ① 丁番を上部用と下部用に注意して、枠とドア本体に取り付けて下さい。
- ② ドア本体を枠に吊り込んで下さい。
※丁番、取付ビスは別売品の丁番セットに入っています。

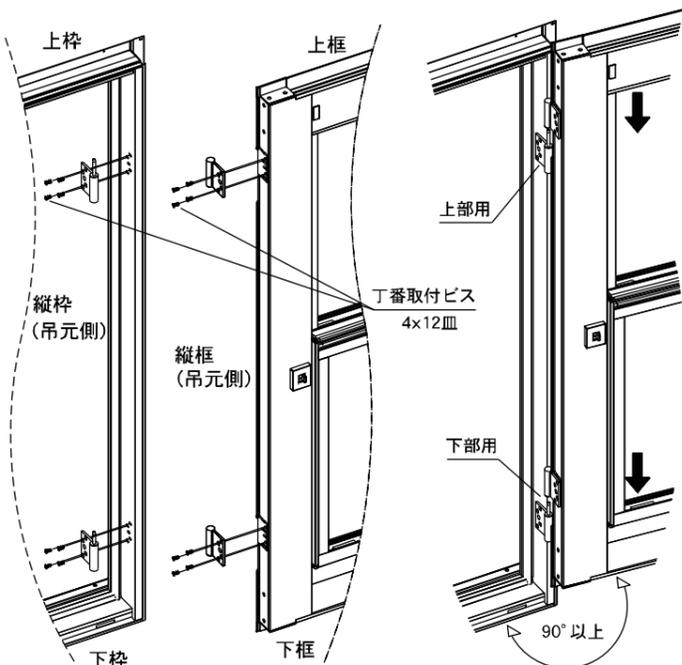

4 網付格子の取り外し

- ① 上げ下げ障子を全開にして、網付格子固定ビスを左右とも外して下さい。
- ② 取り外したビスの上にある切欠部より、網付格子固定ビスのツメをドライバー等で押しながら、室外に軽く押し左右とも外して下さい。
- ③ 室外側より、網付格子を持ち上げて外して下さい。

6 上げ下げロックの操作方法

お願い ・防犯上、外出・就寝時には必ず障子を完全に閉じた状態で施錠して下さい。
・上げ下げロックの操作方法をお施主様にご説明下さい。

- ① 障子の固定はツマミを操作し、施錠・解錠します。（下図参照）
- ② 障子固定位置は2ヶ所あり、全閉と上下40mm開いた位置になります。
- ③ ②の固定位置以外でロックを施錠状態にした後、そこから一番近い②の固定位置まで障子を動かすと、自動的にロックが掛かります。

