



トステム株式会社

スカイシアター〈壁スイッチ（日除け用）〉電気工事説明書

■施工される方へのお願い

- 取付け前に必ず本説明書をお読みください。
- 本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 電気配線工事は必ず電気工事の有資格者が行ってください。

■施工上のお願い

- 1個の壁スイッチで複数の商品の開閉はできません。
- 屋外や浴室など湿気の多い場所へは取付けしないでください。
- 直射日光のあたる場所や暖房器など熱源に近いところへは取付けしないでください。
- 腐食性ガスや可燃ガスの発生する場所および薬品を常時使用するような場所には、取付けしないでください。
- パネル押さえ金具・スイッチボックスは、市販品をご使用ください。
- 配線は必ず付属の接続コードをご使用ください。


■各部の名称及び部品明細

●壁スイッチ（日除け用）	●プレート（1セット）	●接続コード（6芯）
		●皿小ねじ M3.5×5（2本）（プレート枠に組込み）
		●皿小ねじ M4×25（2本）
		●ナベタッピンねじφ4×16（2本）


■取付け順序

1 スイッチボックスを使用して取付ける場合

- 本機1個取付ける場合、1個用スイッチボックスをご使用ください。
- ※スイッチボックスの奥行きが35mm未満の場合、本機は取付けられませんのでご注意ください。
- ※キートップは、引き渡しの状態ではスイッチ本体にはめ込まれています。スイッチ本体取付けの際、一度取外し、スイッチ本体取付け後、上から開・停・閉の順に付け直してください。

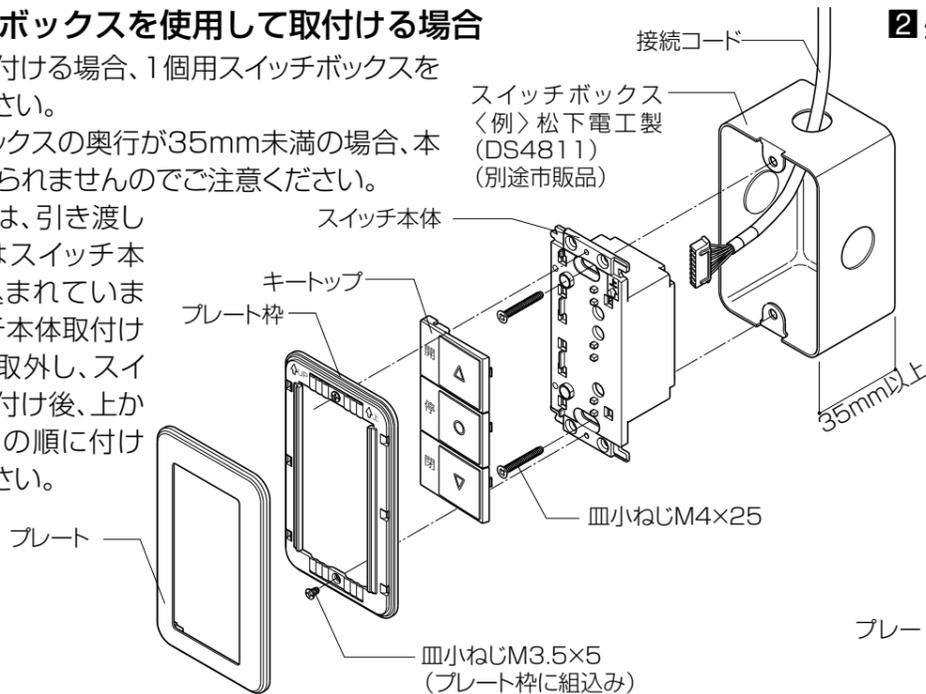


2 壁に直接取付ける場合

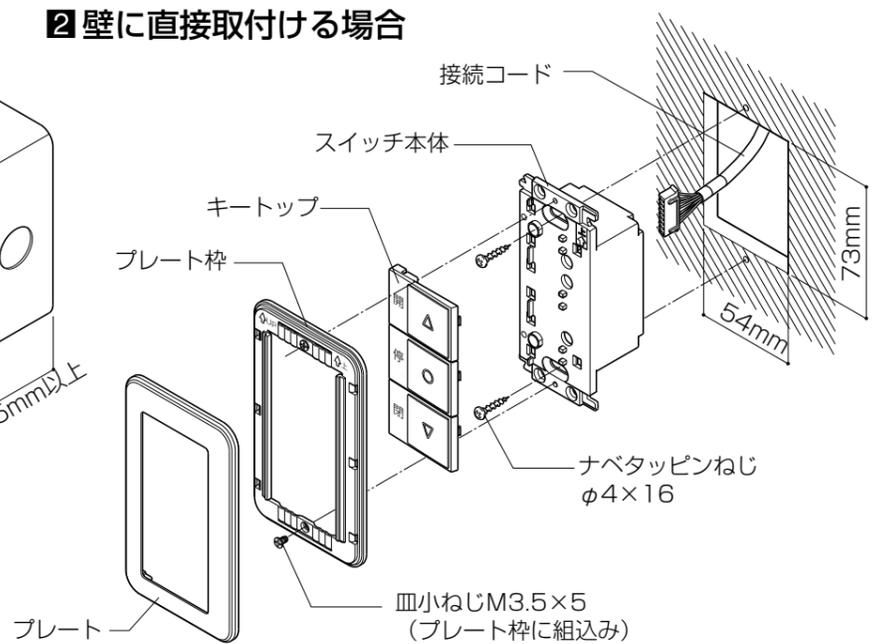

3 パネル押さえ金具で取付ける場合

- 右図の壁穴あけ寸法に従って、壁に穴をあけます。
- 平形パネル押さえ金具の突起をドライバーなどで壁に食い込ませます。つき出し金具を手前に折り曲げて仮固定します。
- 壁スイッチ側コネクタを壁スイッチ本体に接続し、平形パネル押さえ金具付属の小ねじで壁に取付けます。
- つき出し金具をペンチで切断します。
- プレート（付属品）を取付けます。
- パネル押さえ金具は、平形パネル押さえ金具をご使用ください。

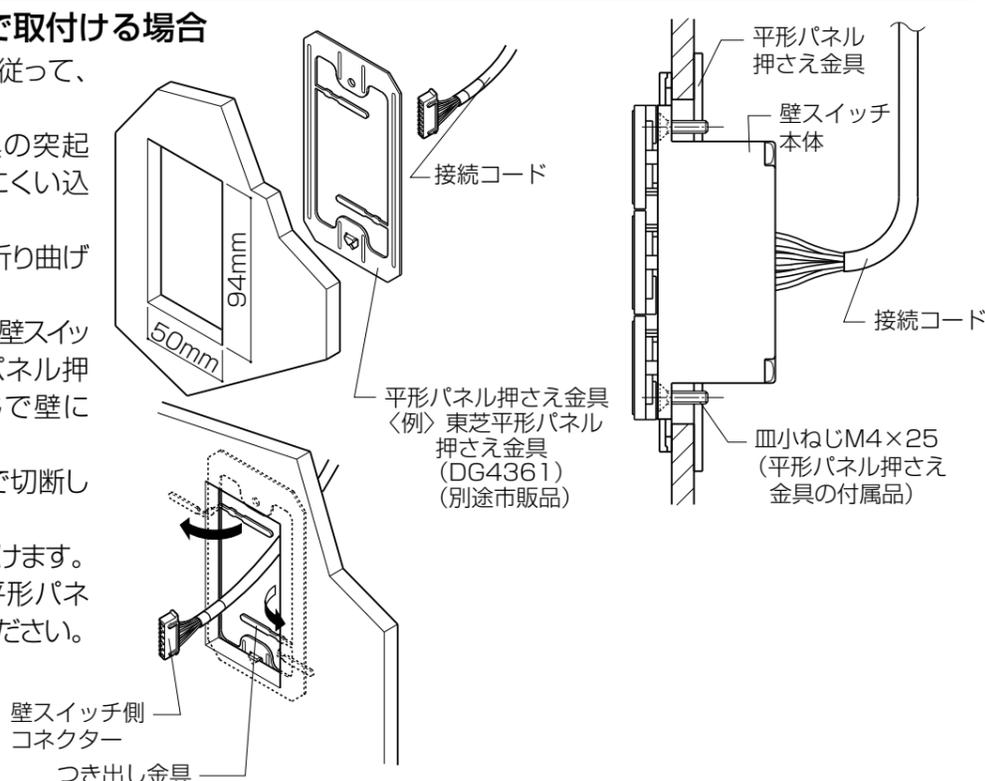

■接続コードの接続方法

- 接続コードのコネクタを壁スイッチの接続端子に差込みます。この場合、コネクタについている突起が入るまで押し込んでください。※余分な接続コードは、壁内で固定してください。

