



トステム株式会社

# リビング建材 SLシリーズ 和障子吾妻障子本体 取付け説明書

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

## ■取付けられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

## ▲注意



- 本体の吊込み後、本体の鴨居へのかかりが5mm以上あることを確認してください。  
本体と枠の間に、すき間が生じたり、本体が枠から外れやすくなりケガや故障の原因になります。
- 本体に寄りかからないでください。無理な力が加わるとガラスが割れたり、本体が枠から外れやすくなり、ケガや故障の原因になります。

## ■取付け上のお願

●本製品は、ガラス組込みのため、工事中は梱包状態のまま、室内の安全な場所に保管してください。

## ■部材の明細

## ■製品寸法

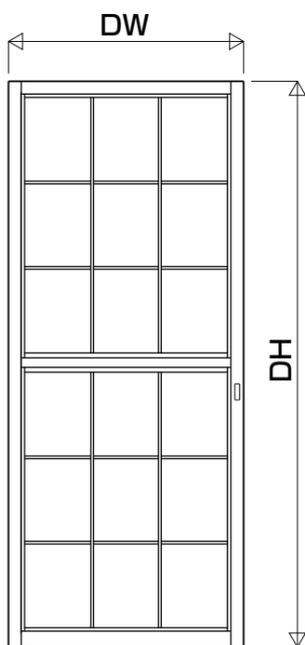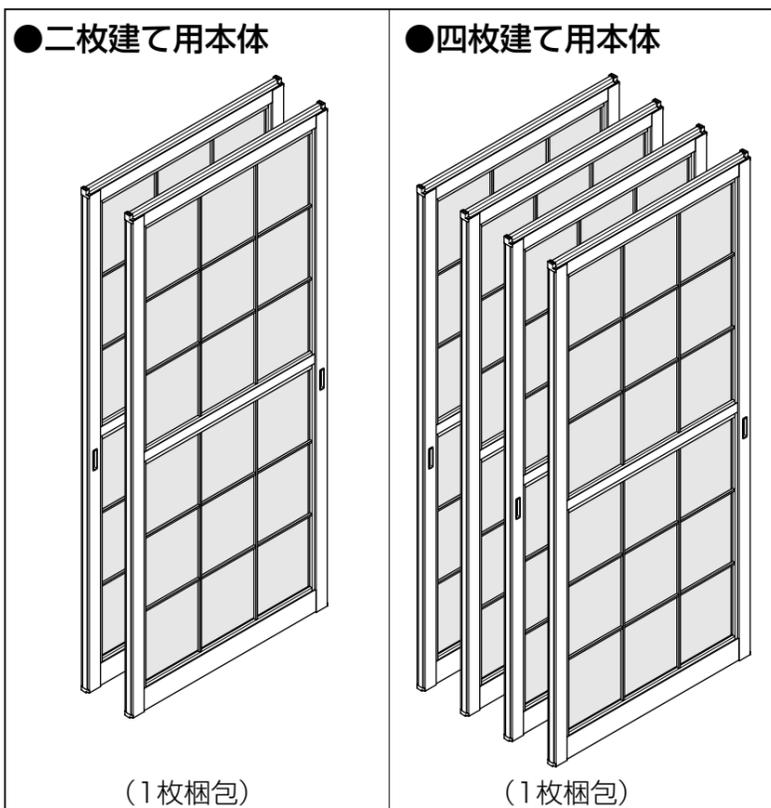

〔在来用〕 (単位mm)

呼称	DW	DH
二枚建	1618	1813
//	1620	2013
四枚建	2518	1813
//	2520	2013

〔2×4用〕 (単位mm)

呼称	DW	DH
二枚建	1618	1763
//	1620	1963
四枚建	2418	1763
//	2420	1963

## ■本体の建付け調整 (上下方向の建付け調整)


### 1 上下方向の建付け調整

#### ■戸首のかかり寸法の調整 (障子の出来高さ調整)

●本体の戸首の鴨居へのかかりが少ない場合は、調整が必要です。  
調整量は+5mm、-0mmです。  
(又、適正な戸首の鴨居へのかかりは5mmです。)

- ①縦框のパッキン上部をマイナスドライバーなどで一部外します。
- ②上棧組立てねじ(ワッシャー付き)をプラスドライバーで緩めます。
- ③上棧補助材端部ピースを上げて調整後、上棧組立てねじを締付けます。
- ④パッキンを元通りはめ込みます。

**▲注意**  
●本体吊込み後、本体の鴨居へのかかりが5mm以上あることを確認してください。

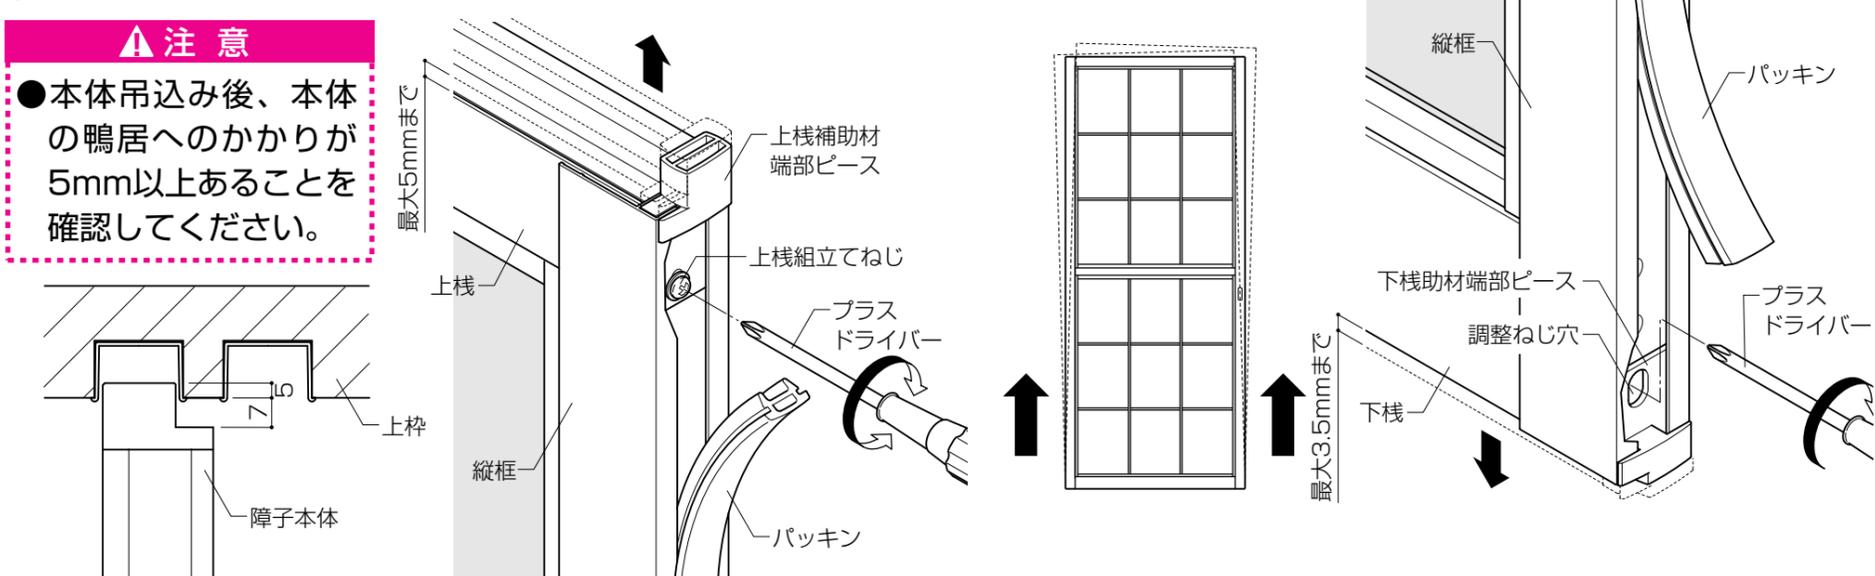

### 2 建付け調整

- 本体の下棧には、上下の建付け調整機能が付いています。  
調整量は+3.5mm、-0mmです。
- ①縦框のパッキン下部をマイナスドライバーなどで一部外します。
- ②一番下側の長穴の奥にプラスドライバーを差し込み、右に回すと本体が上がります。
- ③パッキンを元通りはめ込みます。