

キッチン用プチ出窓KH型

組立て説明書

●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡しください。 ※□内は、ロットNo.表示位置を示します。

■組立てされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。

- ・縦枠両端に張付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠の周りからはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
- ・ねじは、 $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

■組立て上のお願い

- 本製品は本体・内枠・障子で構成され、それぞれ別梱包となっています。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 内枠Aの場合、同梱の背板と扉は枠を躯体に取付けた後に建込んでください。
- 取付け部品セット(袋ごと)は、必ず施工される方にお渡しください。

■組立て部品一覧表


※下表の記号は本文図中の記号を示します。間違いのないよう使用してください。

本体組立て用		内枠組立て用		
①	□	⑧	⑨	⑩
ナベタッピンねじφ4×40	プッシュボタンφ8	ナベタッピンねじφ4×30	皿タッピンねじφ4×30	ナベタッピンねじφ4×20

※⑧⑨⑩は内枠に同梱されています。

■本体の組立て


■外観図

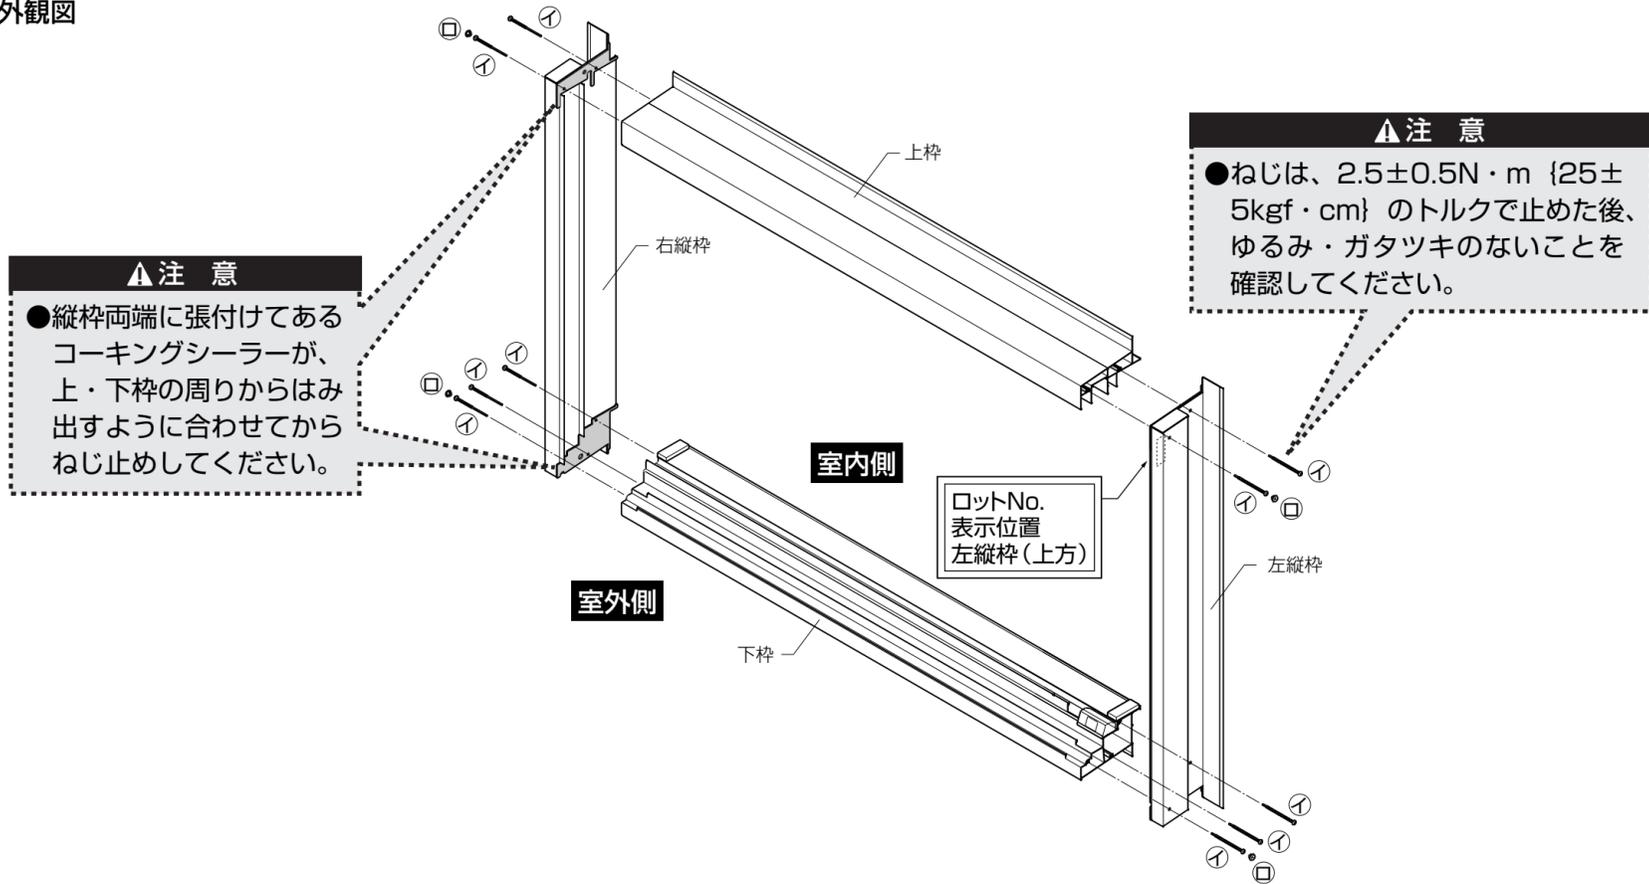

■内枠の組立て

【内枠Aの場合】

※W1900をこえるものは、間仕切りは2本使いとなります。

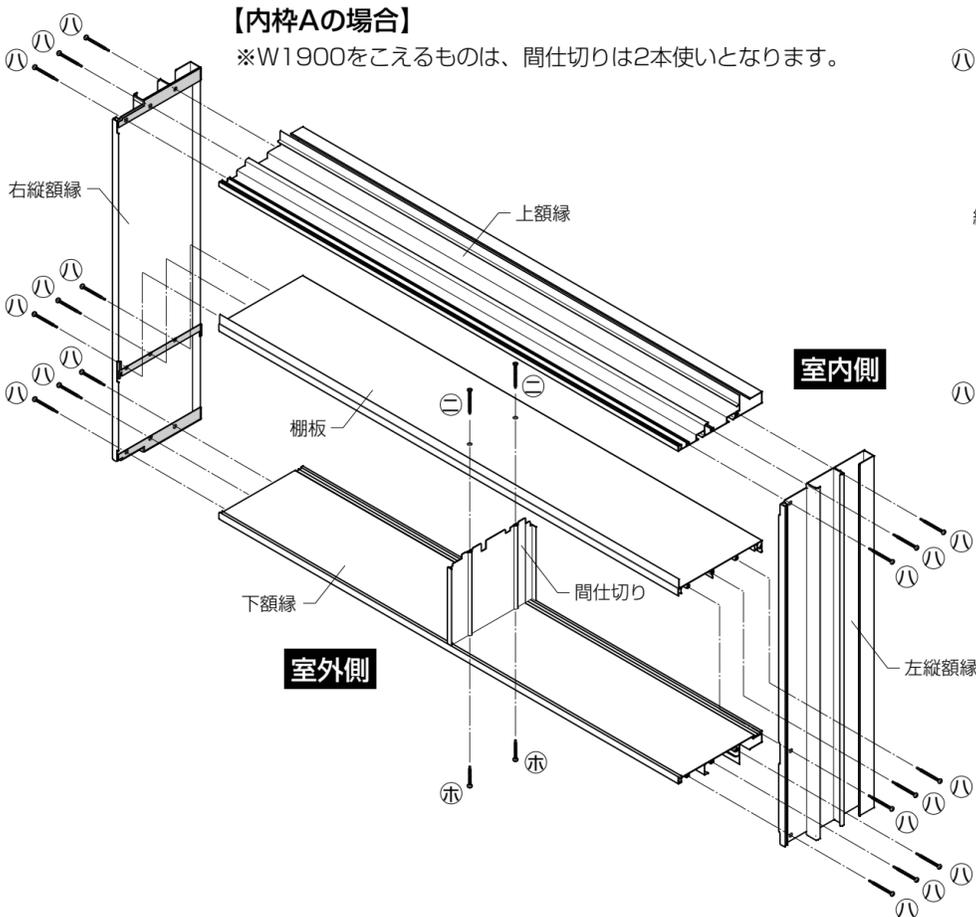

【内枠Bの場合】

※内枠Bに限り、縦枠の左右はありません。

