

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本製品を使って住宅防火戸シンフォニーを組立てる場合、「住宅防火取扱い事業所」として登録されていることが必要です。

■取付け上のお願

- 住宅防火戸シンフォニーの障子は、指定個所に必ずガラス脱落防止金具を取付けてください。
- 枠・障子の組立ておよび取付けは、本体に同梱の説明書をご覧ください。
- 必ず指定のねじをご使用ください。
- グレイジングチャンネルは指定のものを使用してください。

■取付け前の確認事項

■ガラス脱落防止金具セットの確認

- 右表にしたがい、各部位に対応するガラス脱落防止金具および取付けねじを確認してください。
- ※金具およびねじの入数は商品により異なります。

部品名	ガラス脱落防止金具A	ガラス脱落防止金具C
姿図		
	皿テクス小ねじ M4×10	皿テクス小ねじ M4×10
取付け部位	上下棧・中棧	縦 框

■取付け順序

1 ガラス脱落防止金具取付け位置の確認


- 図中の■はガラス脱落防止金具を示します。
- ※外召合わせ框・内召合わせ框・4枚建ての合掌框には、ガラス脱落防止金具は不要です。
- ※ガラス脱落防止金具がガラスライナーに干渉する場合は、左右どちらかに移動して取付けてください。又、取付けスペースが無い場合はガラスライナーを切断して取付けてください。

2 ガラス脱落防止金具取付け

- ①ガラス脱落防止金具を指定の位置に合わせます。( )内寸法はテラスの場合です。
- ②φ3.4のドリルで下穴をあけた後、ねじで固定します。
- ※下穴をあける際、ガラス脱落防止金具取付け部以外の形材を貫通しないでください。
- ※縦框には下穴があいているので加工は不要です。


【2枚建て】

※召合わせ框には不要です。

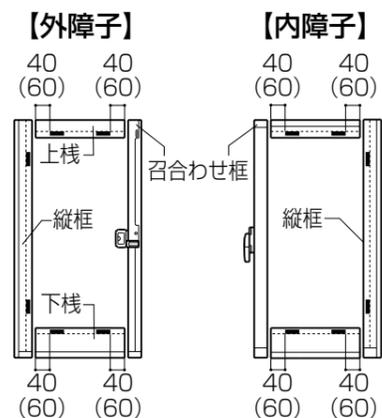


【中棧付き】

※中棧には4個必要です。

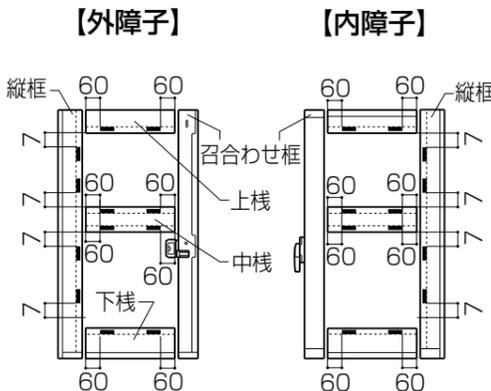


【4枚建て】

※召合わせ框・合掌框には不要です。

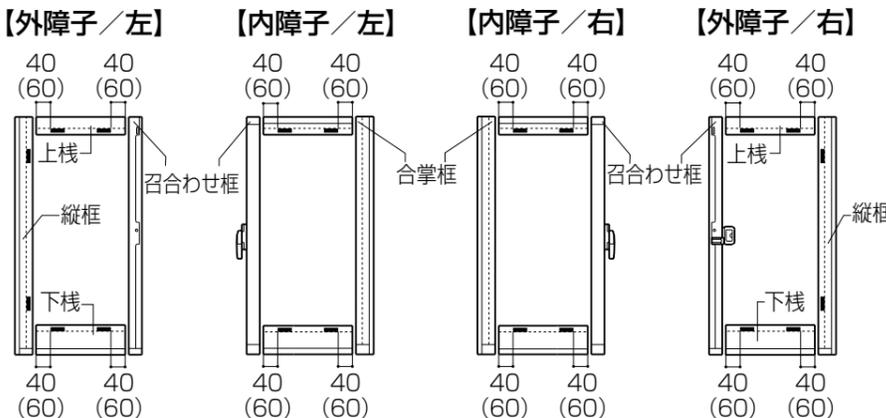


【3枚建て(HKK)】

※召合わせ框には不要です。

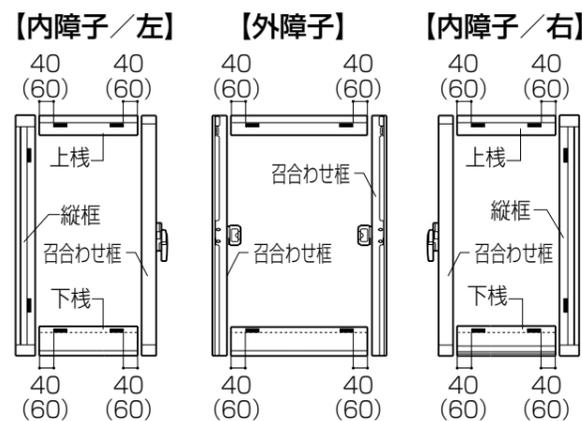


【テラス3本レール 3枚建て】

※召合わせ框には不要です。

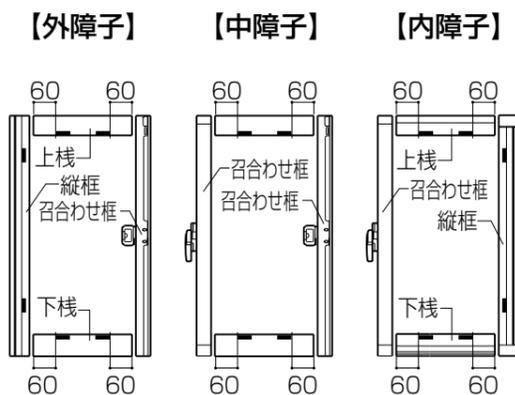


【中棧付き、キックプレート付き】

※中棧には4個必要です。

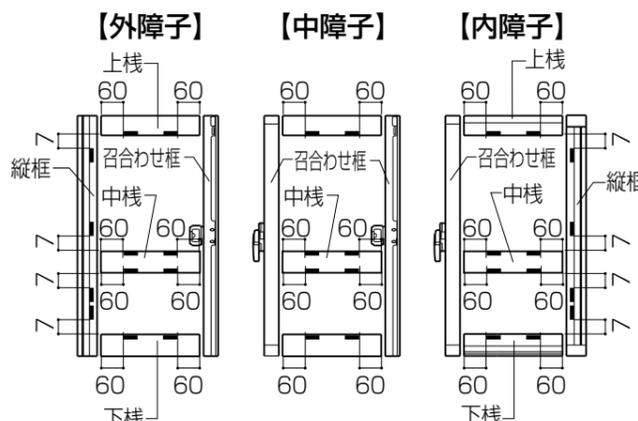


【ガゼリアN スライド】

※召合わせ框には不要です。

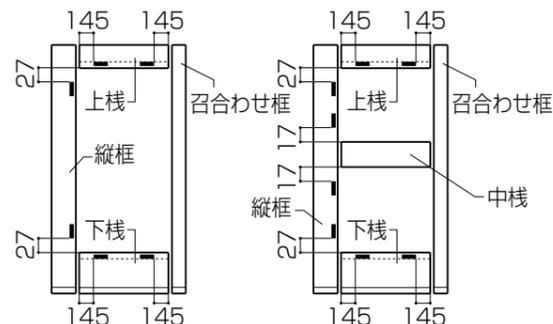

3 グレイジングチャンネルの使い方


- はくりされている側を必ず室外側にしてください。

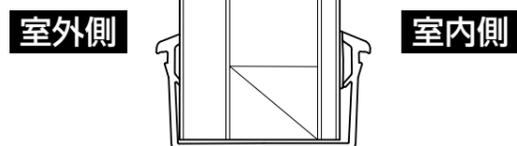

■ガラス脱落防止金具取付け方向の確認

※下図の向きに取付けます。

●縦断面図

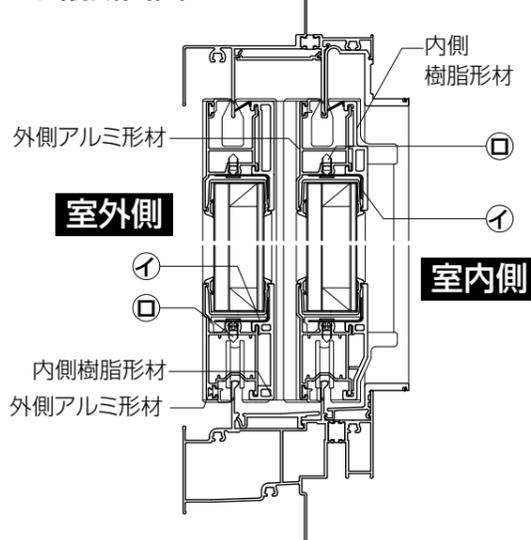

●横断面図

