



●この説明書は、必ず施工される方にお渡してください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 下記項目は、漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・指定個所には必ずシーリングしてください。

■部品・ねじ一覧表



※組立てる前に梱包内の部品を確認してください。

記号	組立て用			取付け用		
	イ	ロ	ハ	ニ	ホ	ヘ
姿図・名称	収納枠	ガイドレール	皿タッピンねじM4×8	レール端部ピース LR各1	収納枠ブラケット LR各1	レール端部ピースブラケット LR各1
個数	1	2	2			
記号	取付け用					
	ト	チ	リ	ヌ	ル	レ
姿図・名称	トラス小ねじM4×22	(デュオ用) パーリングテクスねじφ4×10 (シンフォニー用) ナベテクスねじφ4×10	ねじキャップ	戸当り枠ブラケット	戸当り枠	取扱説明書
個数	4	2	4	2	1	1

■組立て順序


1 収納枠とガイドレールの組立て

① 収納枠へガイドレールを差込みます。差込み後、ねじにて固定します。差込む際、ガイドレールに入っているインナーレールの溝へ、網の端部をくわえ込ませます。

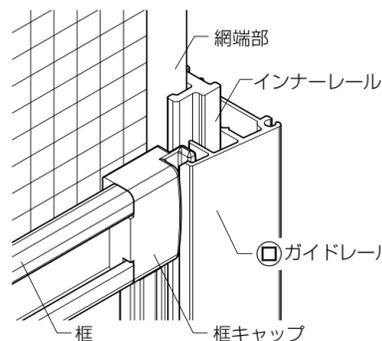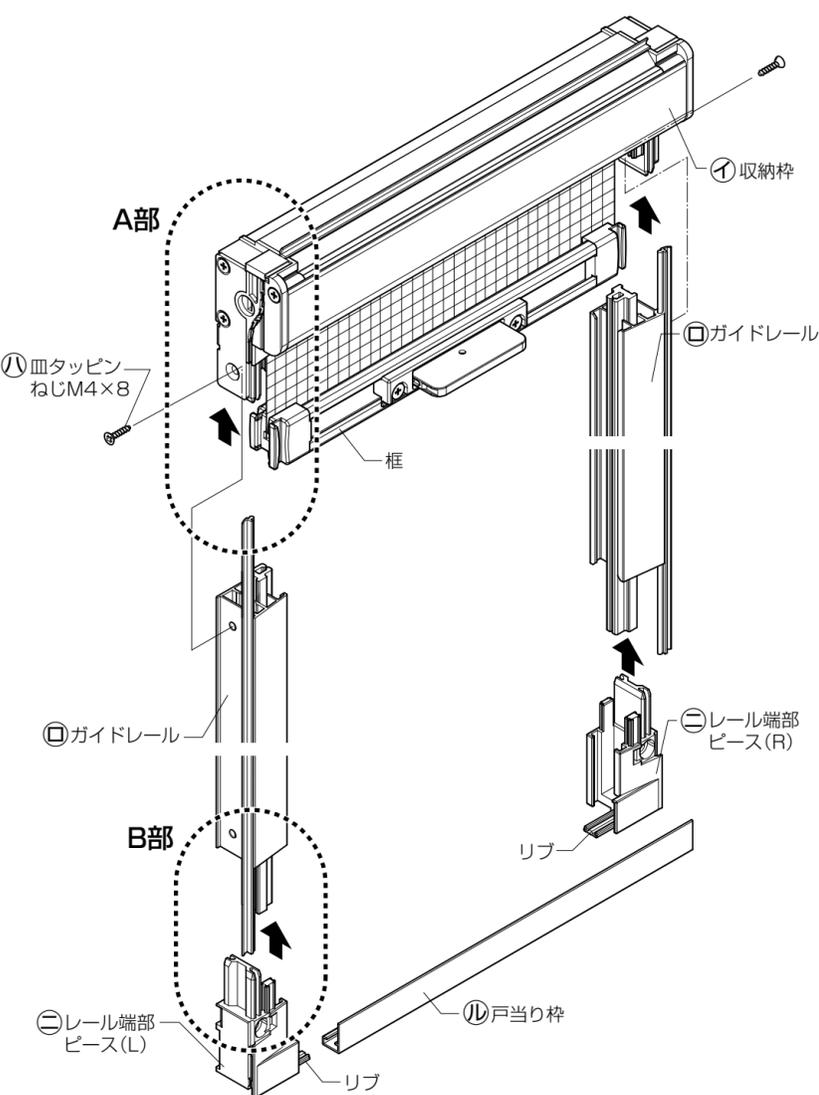


■A・B部詳細図

※気密材を引っ張らないように、収納枠上部およびレール端部ピースの溝に差込みます。

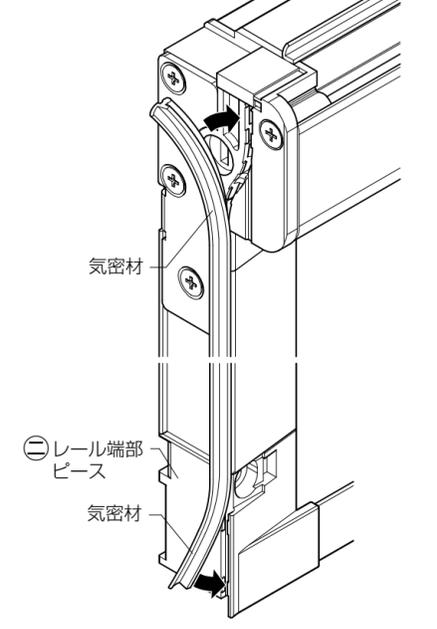

② 戸当り枠をレール端部ピースのリブに差込みます。
※差込みが奥までいってないと網戸の開閉が重くなり、網戸が巻きさらないおそれがあります。

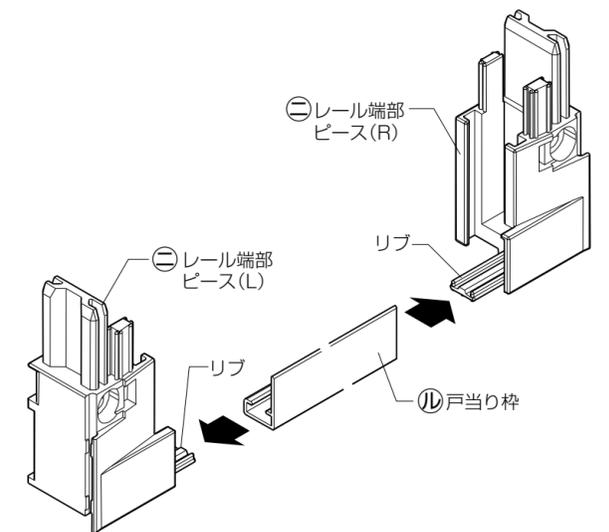


③ レール端部ピースをガイドレールに各々差込みます。
④ ガイドレールの気密材を固定します。

■取付け順序


■1 ブラケットの取付け

①サッシの左右縦枠の一番上のねじと一番下のねじを緩めます。

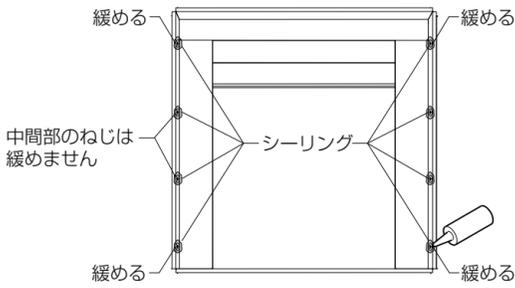

②緩めたねじの間に収納枠ブラケットとレール端部ピースブラケットを挿入し、ねじを締めます。

③同じ要領で反対側の縦枠へ収納枠ブラケットとレール端部ピースブラケットを取付けます。
※正しくブラケットを固定しないと網戸の開閉が重くなり、網戸が巻ききれないおそれがあります。

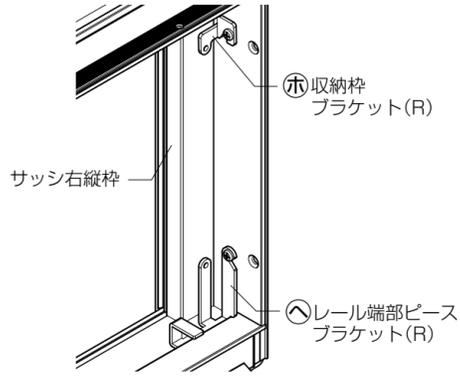


※浴室などの水のかかる場所でご使用の場合、緩めたねじや、その並びに取付いているねじに対して、必ずコーキング材でねじ穴まわりをシーリング処理してください。

▲注意


●浴室で使用する場合は、シーリング処理を必ず実施してください。

■2 網戸の取付け

- 組立てた網戸を、サッシ枠に取付けたブラケットにねじで固定します。
- ※固定後、収納枠、レール端部ピースねじ部に、ねじキャップを取付けます。
- 戸当り枠ブラケットを戸当り枠にはめ込み、ねじでサッシ枠に固定します。(D部詳細図参照)

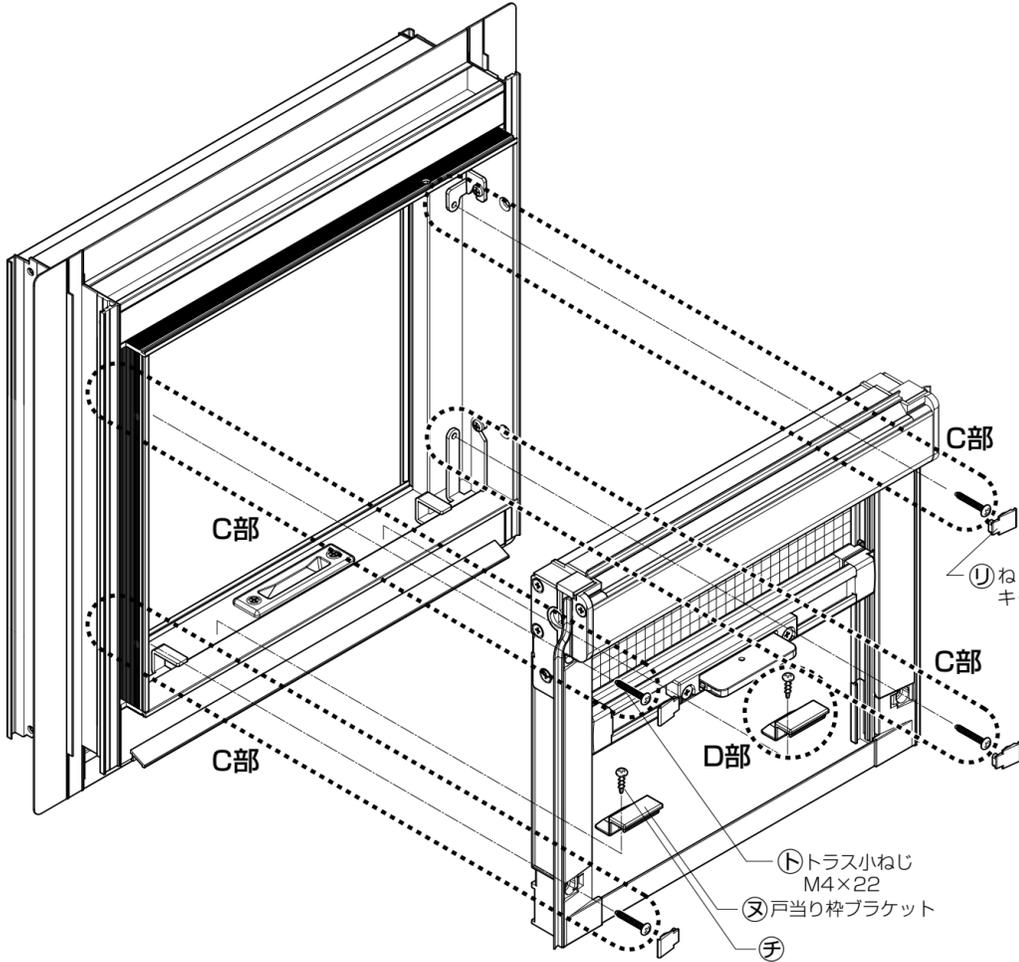


■C部詳細図

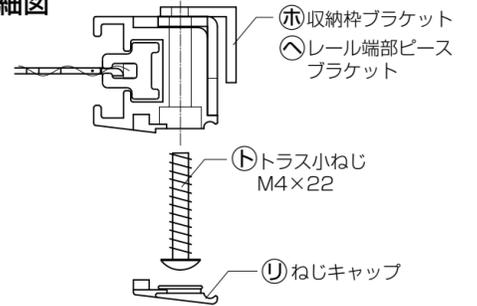

■D部詳細図

- カムラッチ受けの端部を基準位置とし戸当り枠ブラケットをサッシ枠にねじで固定します。
- ※④のねじは、シンフォニー用(ナベテクスねじφ4×10)、デュオ用(パーリングテクスねじφ4×10)を使用してください。
- ※シンフォニーの場合、樹脂への固定となるため、締付けすぎに注意してください。

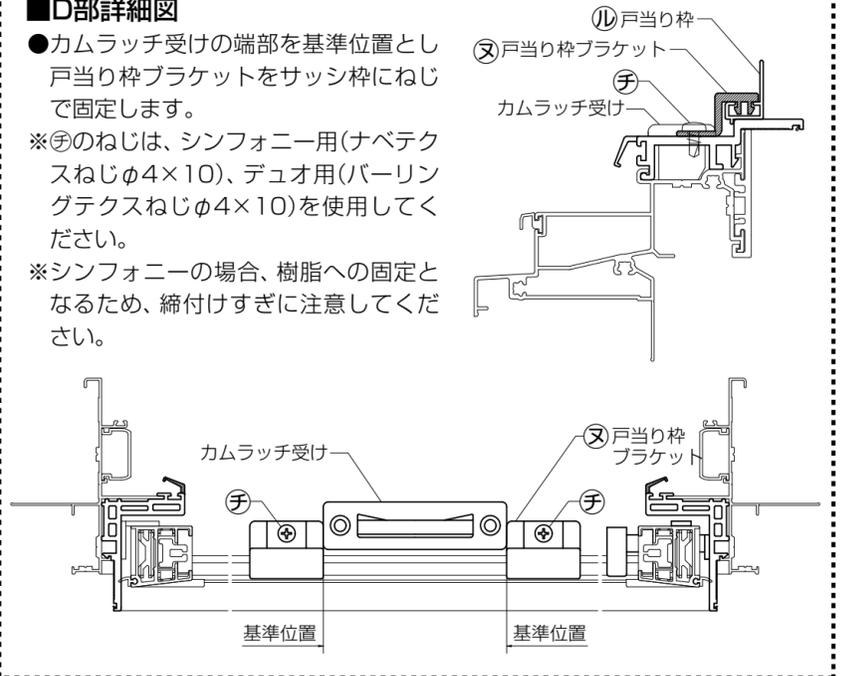


■巻取りスピードの確認および調整

- 巻取りスピードが適切かどうかを確認してください。スピードの目安は以下の通りです。
- ・網を収納した状態で手を放しても枠が下らず、なおかつ枠を少し引っ張るとスプリングのテンションが感じられる状態です。この状態でない場合は、以下の調整を行ってください。
- ・ねじキャップを外し、収納枠のカバーを開き、ギアの調節を行います。ギアは、内観左側にあります。


【巻取りスピードが速い場合】

- ギアを5～6山、時計まわりに戻してください。
- ※巻戻しすぎてしまった場合は、右記の「巻取りスピードが遅い場合」の手順で戻してください。

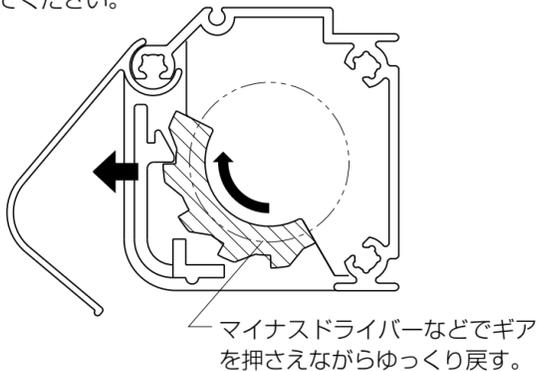


【巻取りスピードが遅い場合】

- ギアを5～6山、反時計まわりに巻締めます。

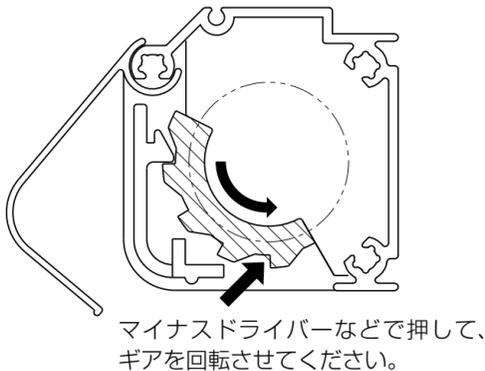

- 下記のようにいったん網戸を外して、巻直すこともできます。

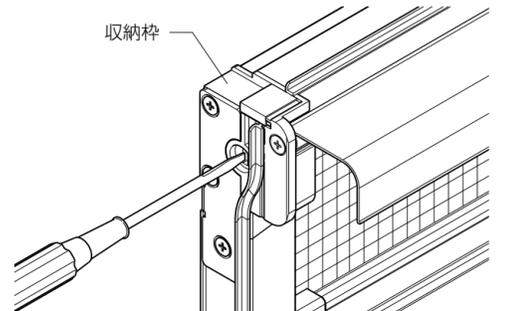

【網がななめになった場合や、網が途中で止まっている場合】

- 網戸を使用する時と同様に、引手を持って枠レールにそって引出し、引手から手を離してください。網が、収納枠に納まります。1回で納まらない場合は2、3回行ってください。

