



シンフォニー・デュオ アーチ ハーフアーチ ラウンドアーチ FIX窓

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方へお渡しください。 ※内は、ロットNo.表示位置を示します。

取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●下枠が垂下がり、躯体を傷めるおそれがあります。下記事項をお守りください。

- ・指定のスクリーナール・木ねじで枠を固定してください。
- ・必ず45×100mm以上の窓台（敷居）・30mm厚以上の間柱（ピッチ500mm以下）で開口部を作ってください。
- ・開口部を付け枠などでふかす（調整する）場合は、一体物と同じ強度になるよう取付けてください。

●漏水防止のため、下記事項をお守りください。

- ・本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ（別売り）を張ってください。防水テープと枠との納まりについては、防水テープ取扱い説明書を参照してください。
- ・枠の水平・垂直を正確に出して取付けてください。
- ・防水テープは曲げて張らないでください。

取付け上のお願

- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 樹脂部材ねじ止めの際は、締めすぎないでください。樹脂が割れたり、ねじが貫通したりするおそれがあります。
- シンフォニータイプを段窓して取付けする際に、下にくるサッシの縦枠アングルには、同梱されている皿木ねじφ3.1×56をご使用ください。

取付けねじ一覧表

スクリーナールφ2.1×32	皿木ねじφ3.1×20（下枠用）	皿木ねじφ3.1×56

取付け順序


1 枠の仮止め

●デュオの場合


ロットNo.表示位置
室内押縁上部
トステムラベル

●シンフォニーの場合


ロットNo.表示位置
室内樹脂枠上部
トステムラベル

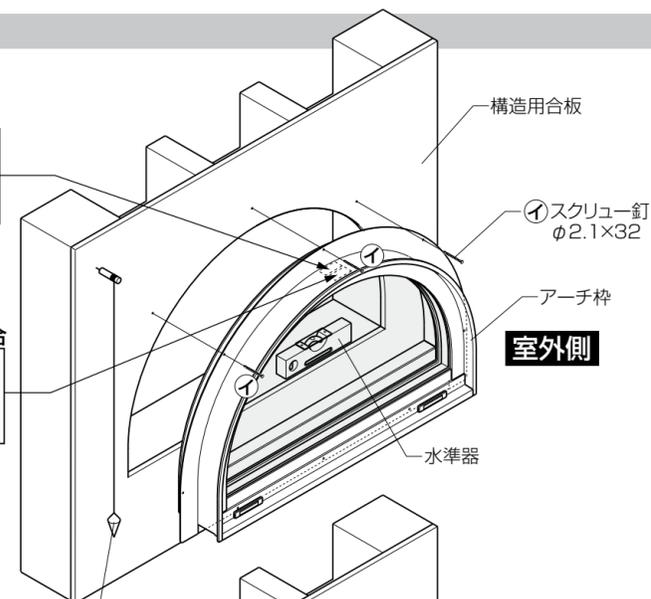

2 枠の調整と固定

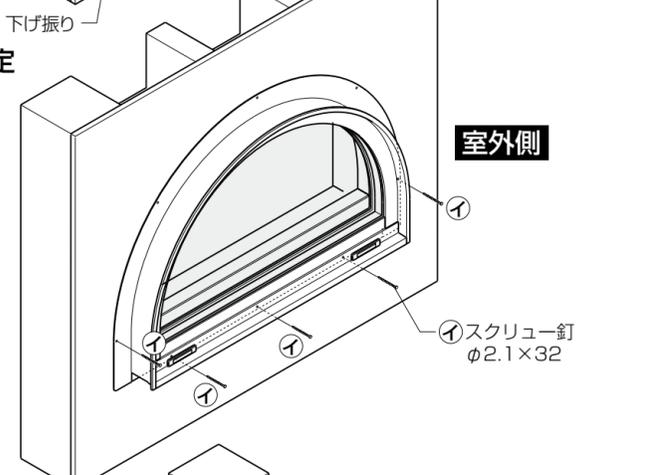

3 室内アングルの固定

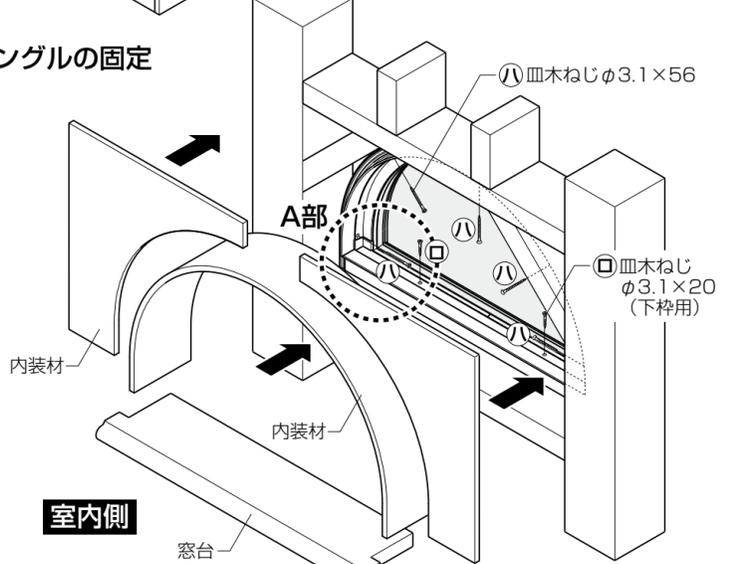

※図はデュオタイプを表示しています。

取付け詳細

1 枠の仮止め

- 開口部の水平・垂直を確認し、枠を仮止めします。 ※図は、アーチFIX窓を示します。

2 枠の調整と固定


- 下げ振り・水準器で枠のねじれ・倒れ・ゆがみを直した後、固定します。

▲注意

- 枠の水平・垂直を正確に出して取付けてください。

▲注意


- 本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ（別売り）を張ってください。
- 防水テープは曲げて張らないでください。

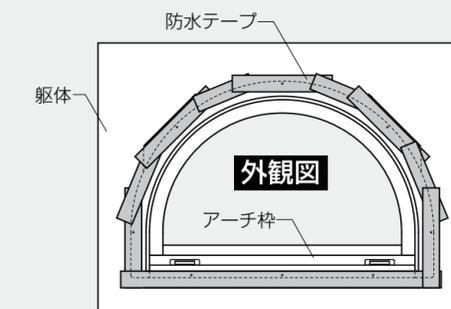

3 室内アングルの固定


- 内装材仕上げ後に、室内アングルに②、③ 皿木ねじで固定します。 ※アングル固定部には、内装材と躯体との間にかい物を入れて、ねじを固定してください。 ※内額縁（オプション）を納める場合は、内額縁取付け説明書を参照してください。

室内アングル取付け詳細図

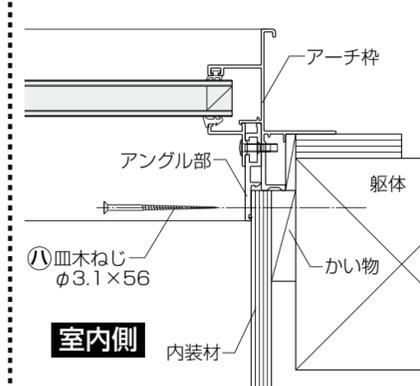

※図はデュオタイプを表示しています。

A部詳細図

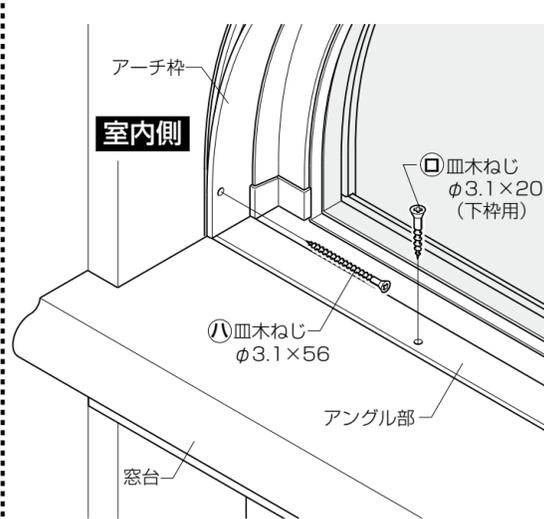

※図はデュオタイプを表示しています。