



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け上のお願い

●本製品の鍵穴に、スプレー式潤滑油 (CRC556等)やマシン油を注入しないでください。不具合の原因になります。万一鍵がスムーズに動かない場合は、当社指定の鍵穴用パウダー潤滑油 (DASZ020)または鉛筆の芯を粉状にして注入してください。

■梱包明細

※取付け前に必ず梱包内容をご確認ください。


名 称	員 数					
	シリンダーセット		シリンダーセット (セキュリティサムターン)		サムターンセット	セキュリティサムターンセット
	A	B	C	D	E	F
シリンダーユニット	2		2		-	-
サムターンユニット	2		1		2	1
セキュリティサムターンユニット	-		1		-	1
振れ止め	2		2		2	2
ゴムパッキン	2		2		2	2
台 座	-		1		-	1
取付けねじ (M4×55皿小ねじ)	4		2		4	2
取付けねじ (M4×35ナベ小ねじ)	-		2		-	2
取付けねじ (M4×55ナベ小ねじ)	-		2		-	2
子 鍵	5		5		-	-
取付け説明書	1		1		1	1
セキュリティサムターン操作ラベル	-		1		-	1

■シリンダーユニット・サムターンユニットの取付け


- ①シリンダーの突起部(4カ所)をケースの角穴に合わせて差し込みます。  
※この時、上面シールが上になります。
- ②室内側からゴムパッキン・振れ止め・サムターンユニットをあらかじめセットして、取付けねじで締め込みます。  
※セキュリティサムターンの場合はゴムパッキン・振れ止め・台座をまずセットして取付けねじで締め込み、セキュリティサムターンユニットをセットして取付けねじで締め込んでください。  
この時、セキュリティサムターンつまみは、ケースが解錠状態であることを確認し、つまみを抜かずに縦向きで取り付けてください。  
取付け後、同梱の操作方法ラベルをサムターンの下に張ってください。

■コンストラクション装置について(装置付きの場合)

- シリンダー 2個のうち、封印シールが張られていないシリンダーにはコンストラクション装置が組み込まれています。  
施工の際は、工事専用のコンストラクションキーをご使用ください。施工後、お施主さま専用キーを使用するとコンストラクション装置が解除され、以降はコンストラクションキーでは施解錠できなくなります。
- 封印シールが張ってあるシリンダーにはコンストラクション装置が組み込まれていないため、お引渡し時にシールをはがし、作動を確認してください。

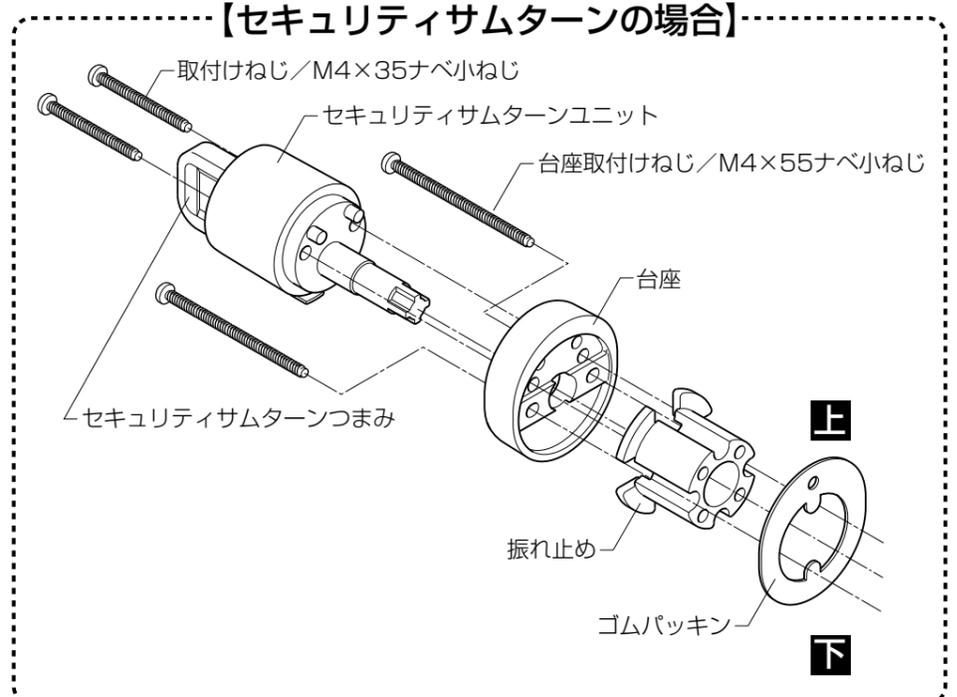

■サムターンつまみの正しい状態

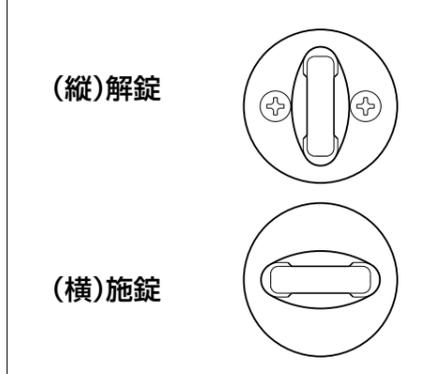

■ラベル張付け位置



【一般サムターンの場合】

