



# IXIL リビング建材 ドア用建付け調整方法と施工上のお願い

**施工される方へのお願い  
本体施工まではがさないでください。**

**木質製品は、ソリが発生する場合があります。  
支障のある場合は建付け調整機能がありますので、  
下記ケースに応じて調整をお願いします。**


## コンパクトピボット丁番の場合

**ケース1** ドアの上(下)部が枠(床)にあたる。

### 【上下調整方法】

- ・本体側下丁番のキャップを外してください。
- ・上下調整ねじを本体を下げる場合左に、上げる場合は右に回してください。(図1参照)
- ・キャップをはめてください。

(図1)

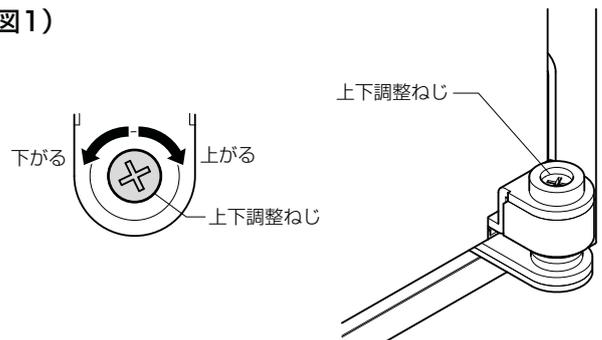


**ケース2** ドアの側面が枠とあたる。

### 【左右調整方法】

- ・本体側上丁番および本体側下丁番の両方で調整します。
- ・左右調整ねじを吊元側に本体を寄せる場合右に、離す場合は左に回してください。(図2参照)

(図2)

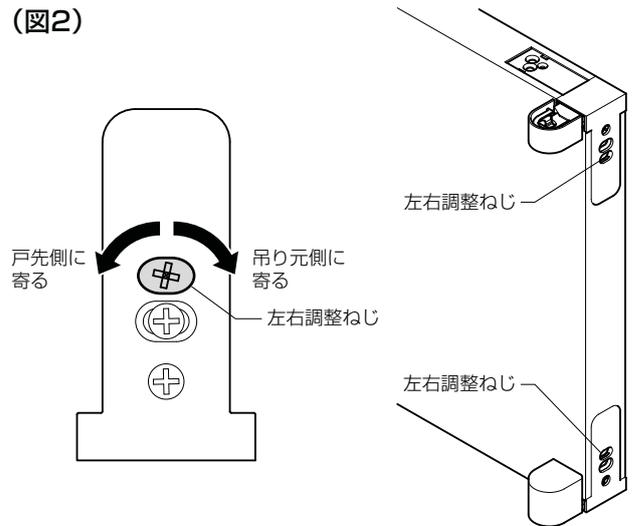


**ケース3** 本体の前後の位置がずれている。


### 【前後調整方法】

- ・本体側上丁番および本体側下丁番の両方で調整します。
- ・固定ねじを緩めてください。(図3参照)
- ・前後調整ねじをドアを前に移動する場合右に、後ろに移動する場合は左に回してください。
- ※左吊時は逆になります。
- 前に移動する場合左に、後ろに移動する場合は右に回してください。
- ・固定ねじを締めてください。

(図3)

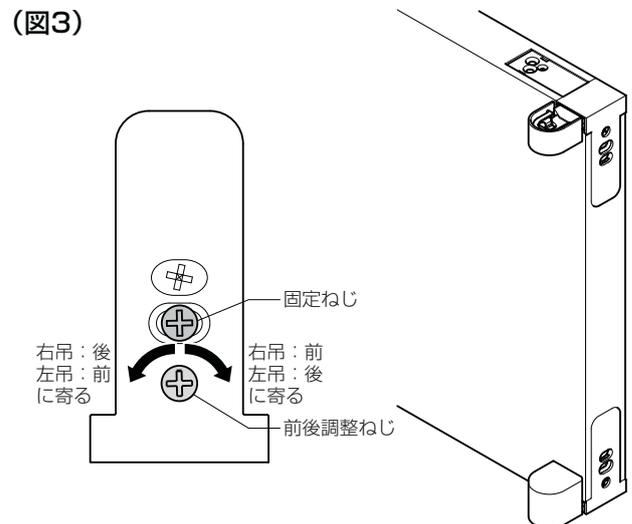

### (調整方向について)

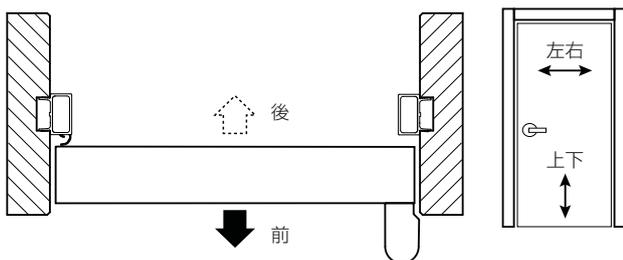


## 旗丁番の場合

**ケース1** ドアの上(下)部が枠(床)にあたる。

### 【上下調整方法】

- ・ 本体側下丁番のキャップを外してください。(図1参照)
- ・ 上下調整ねじを本体を下げる場合左に、上げる場合は右に回してください。
- ・ キャップをはめてください。

(図1)

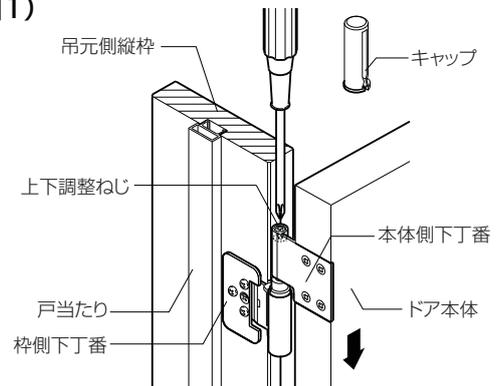


**ケース2** ドアの側面が枠と当たる。

### 【左右調整方法】

- ・ 固定ねじを緩めてください。(図2参照)
- ・ 左右調整ねじを、吊元側に本体を寄せる場合右に回し、離す場合は左に回してください。
- ・ 固定ねじを締めてください。

(図2)

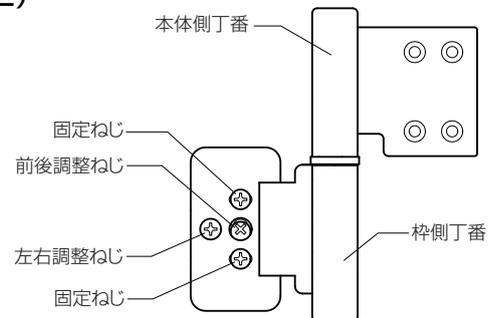


**ケース3** 本体の前後の位置がずれている。

### 【前後調整方法】

- ・ 固定ねじを緩めてください。(図2参照)
- ・ 前後調整ねじを、ドアを前に移動する場合左に回し、後ろに移動する場合右に回してください。
- ・ 固定ねじを締めてください。

(調整方向について)

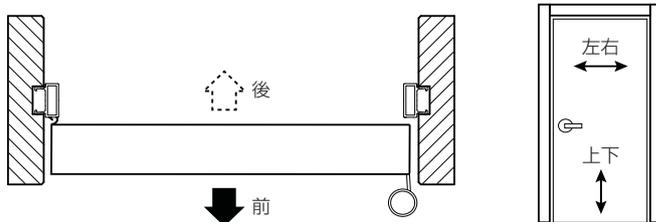

## お願い

室内外の温度差・湿度差が極端に発生しないようご配慮ください。  
エアコンやストーブなどの冷気、熱気が直接当たると、ソリが発生する場合があります。

## 施工上のお願い

製品取付の際の建具養生時に表面シートにテープ(ガムテープ、養生テープ、マスキングテープなど)を直貼りしないでください。  
テープを剥がす際、表面シートを傷めたり、テープの粘着剤が表面シートに付着したまま残ることがあります。