



●この説明書は、キャビネット取付け完了後、電気工事をする方へお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使用されているマークには、以下のような意味があります。

▲警告 …取付けを誤った場合に、使用者などが死亡又は重傷を負う危険が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲警告

- 電気工事は、関連する法令・規定にしたがって必ず有資格者が行ってください。火災・感電などのおそれがあります。
- 電源ケーブルは、端子台やコンセント器具の奥に突き当たるまで差し込んだ後に引っ張って、容易に抜けないことを確認してください。火災・感電などのおそれがあります。

■取付け上のお願

- 電源ケーブルは、VVFφ1.6-2CまたはVVFφ2.0-2Cをお使いください。より線は使用しないでください。
- 電源ケーブル・アース線は、壁面より1m以上出してください。
- マルチメディアコンセントの取付け方法については、マルチメディアコンセントに同梱されている施工説明書を参照してください。
- 壁固定を行わないキャビネットにはコンセントは取付けできません。
- キャビネットの背板芯材の位置にはコンセントは取付けできません。
- H02キャビネットにはコンセントは取付けできません。
- コンセント取付け穴の上下は必ず12mm合板(現場手配)で補強を行ってください。(上下どちらかに背板芯材がある場合は片側のみ12mm合板で補強を行ってください。)
- 全てのコンセントは、取付け推奨位置に取付けてください。
- コンセント取付け推奨位置は別売の取付け説明書を参照してください。
- 家電収納用2口コンセントは1回線または2回線接続となります。1回線接続の場合、現場にて渡りリード線をご用意ください。
- 必ず「コンセント定格ラベル」をコンセント近傍に貼り付けてください。
- 家電収納用2口コンセントは、「コンセント定格ラベル」が2種類同梱されていますので、「電気工事をされる方へ」を参照し貼り付けてください。
- 納品時に各部材・部品を検品してください。万一製品に不具合があった場合は、必ず取付け前にお買い求め店までご連絡ください。(取付け後の色調・不具合・キズなどによる交換はできません。)


■部品・部材一覧表

部材・部品名	姿図	マルチメディアコンセント	3口コンセント	アース付2口コンセント	家電収納用2口コンセント
マルチメディアコンセント		1	-	-	-
3口コンセント		-	1	-	-
アース付2口コンセント		-	-	1	-
家電収納用2口コンセント		-	-	-	1
パネルカバー(1連用)		-	1	1	1
パネルカバー(2連用)		1	-	-	-
パネルはさみ金具(1袋2コ)		3	1	1	1
コンセント定格ラベル		-	-	-	1
コンセント定格ラベル(2口)		1	-	1	-
コンセント定格ラベル(3口)		-	1	-	-

■コンセントの取付け順序


- ①配線の位置が正しいことを確認して、コンセントの位置に合わせて壁面のボードを切欠きます。
- ②壁面から電源コード・(アース線)を引き込みます。
- ③キャビネットの背板に、コンセント取付け穴を切欠きます。

マルチメディアコンセント取付け穴：W145×H100
マルチメディアコンセント以外取付け穴：W55×H100

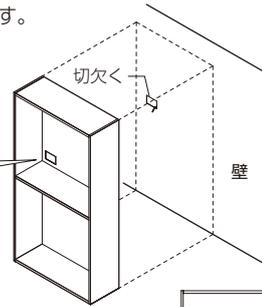


- ④コンセント取付け穴上下に合板12mm(現場手配)を接着剤(現場手配)で2本取付けます。
※上下どちらかに背板芯材はある場合は、合板12mmを1本取付けしてください。

W04 キャビネット 合板サイズ：W369×H48×t 12
W055 キャビネット 合板サイズ：W519×H48×t 12
W08 キャビネット 合板サイズ：W769×H48×t 12

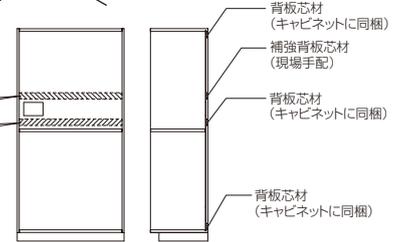

- ⑤キャビネットを設置位置に置きます。
- ⑥壁から出ている電源コード・(アース線)をコンセント取付け穴を通して内部に引き込みます。
- ⑦キャビネットを壁に固定します。取付けに関しては、別売の取付け説明書を参照してください。

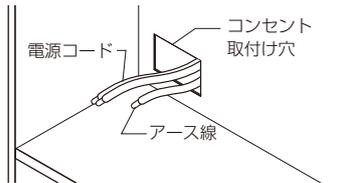

■電気工事をされる方へ




- ①コンセント端子と電源ケーブル・アース線の結線

(1) 器具裏面のストリップゲージに合わせて電線被覆をむいてください。

■アース付2口コンセントの場合

■3口コンセント/家電収納用2口コンセントの場合

(2) 器具裏面の電線穴に心線を奥まで1本ずつ確実に差し込んでください。

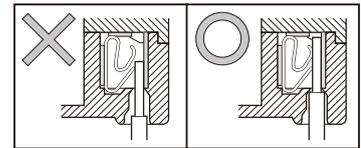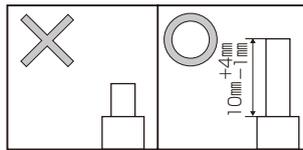
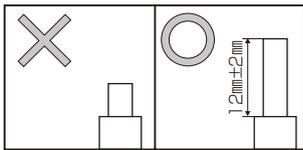


- (3) 屋内の設置状況に合わせて下記の配線図の通り、電源ケーブル・アース線を結線してください。
※家電収納用2口コンセントで1回線の場合は現場にて渡り用リード線をご用意ください。


■3口コンセントの場合

■アース付2口コンセントの場合


■家電収納用2口コンセント

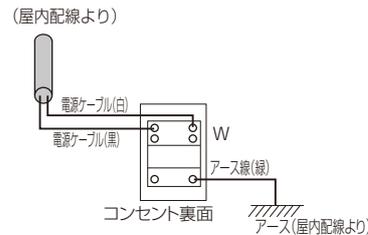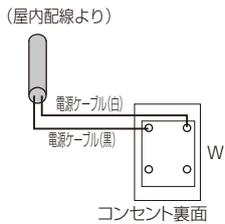


●2回線接続時の配線図

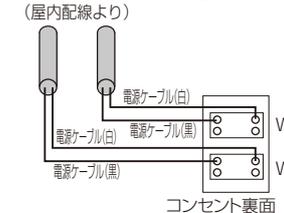

●1回線接続時の配線図

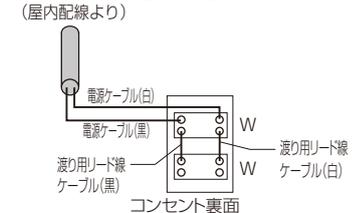


- ②コンセントを組み立ててください。

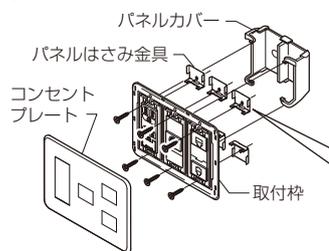


■パネルはさみ金具の取付け

パネルはさみ金具は取付枠の角穴にはめ込んでください。

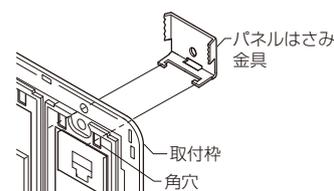

■開口部への取付け

パネルはさみ金具を開口部に引っ掛け、ねじで固定してください。

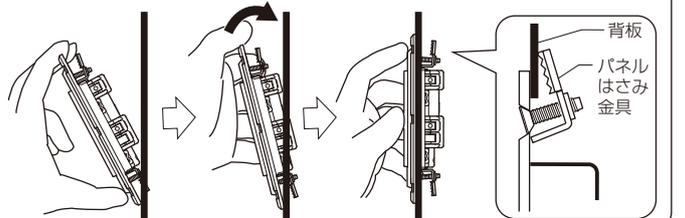

- ③コンセントの近傍に下記の通り、必ずコンセント定格ラベルを貼り付けてください。

■3口コンセントの場合

■アース付2口コンセントの場合

■家電収納用2口コンセント

■マルチメディアコンセント

●2回線引き込みの場合 ●1回線引き込みの場合

