



LIXIL

フラットアタッチメントセット

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。※内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●下枠前面の水抜き穴部および網戸レールアタッチメント下面の水抜き穴部は、モルタルなどでふさがらないでください。漏水の原因になるおそれがあります。



■取付け上のお願い

●網戸レールアタッチメント取付けは、障子を建込んでいない状態で行ってください。障子を建込んでいると⑧排水ピースの取付けができなくなります。

●外レールアタッチメントの取付けは、障子を建込んだ後で行ってください。外レールアタッチメント取付け後は、障子の建込みができなくなります。


■部品・ねじ一覧表

※下表の記号①～⑧は本文図中の記号を示します。間違いのないよう使用してください。

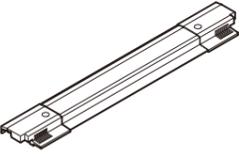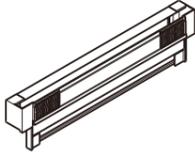
	①	②	⑧	⑨
				
	外レールアタッチメント	網戸レールアタッチメント	排水ピース	ドリルねじφ4×13 (網戸レールアタッチメント取付け用)
デッキ納まり用 アタッチメント		●	●	●
外障子固定用 アタッチメント	●	●	●	●

■アタッチメントセット配置図

■2枚建

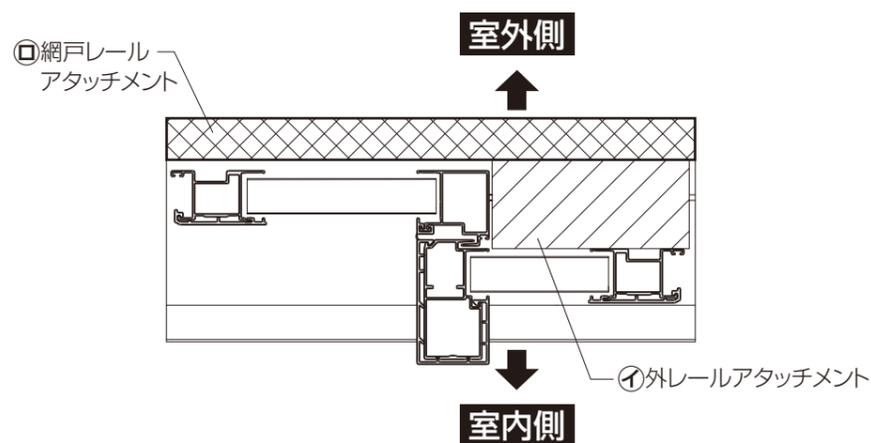

■4枚建

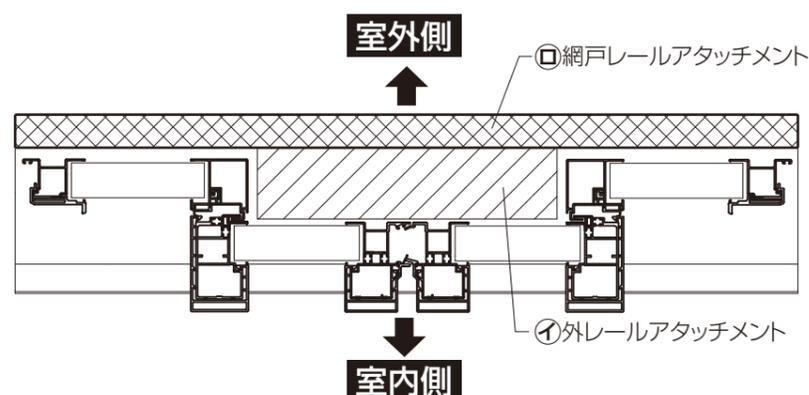


■取付け順序

1 網戸レールアタッチメントの取付け


■取付け詳細

1 網戸レールアタッチメントの取付け


- ①下枠に㊶網戸レールアタッチメントを、サッシの下枠の網戸レールに引っ掛けるようにセットしてください。
 ※先に㊶網戸レールアタッチメントをねじで固定してしまうと、㊷排水ピースが取付かなくなる場合がありますので、㊶網戸レールアタッチメントの固定は㊷排水ピースの取付け後、行ってください。

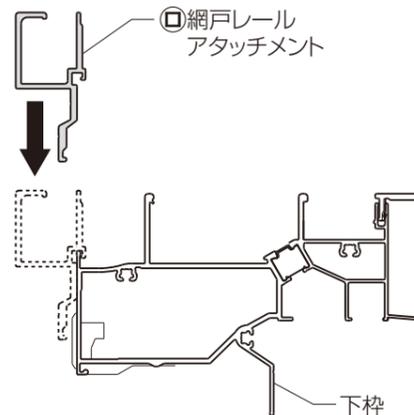

- ②㊷排水ピースを㊶網戸レールアタッチメントの穴位置に合わせて、垂直に押し込み取付けてください。

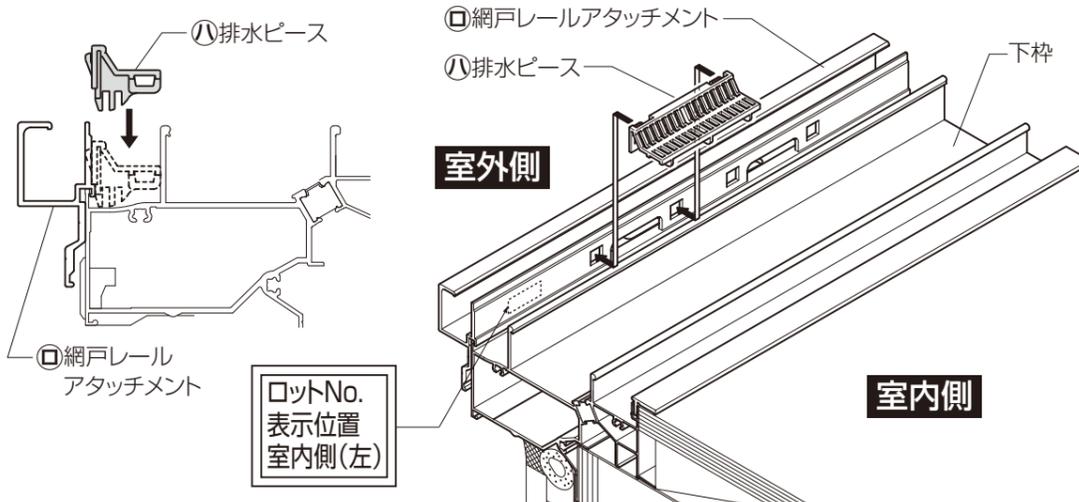


- ③㊶網戸レールアタッチメントの取付け穴に合わせて、㊸ドリルねじで固定してください。

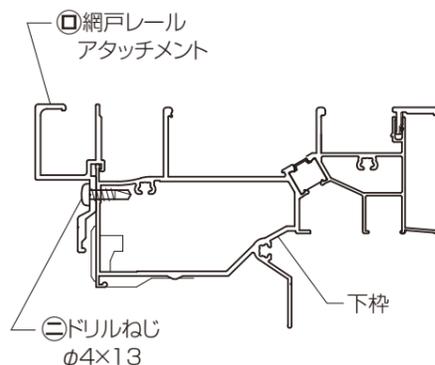

▲注意

- 斜線部はモルタルなどで絶対にふさがれないでください。漏水の原因になるおそれがあります。

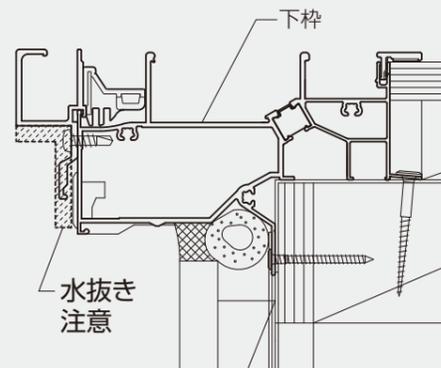

2 障子の建込み

2 障子の建込み

- 障子を建込み、建付け調整をしてください。

3 外レールアタッチメントの取付け

3 外レールアタッチメントの取付け

- ①外障子を閉めた状態で、㊹外レールアタッチメントを内障子の下にもぐり込ませるようにして取付けてください。
 ②㊹外レールアタッチメントの両端部に付いている部品のねじを緩めて、2枚建の場合は召合わせと縦枠の間、4枚建では召合せ間で外障子が動かないように調節して固定してください。
 ※外レールアタッチメント取付け後は、外障子はあけることができません。

