



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

## ■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲警告** …取付けを誤った場合に、使用者などが死亡又は重傷を負う危険が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

## ▲警告

●火災・感電の原因になるおそれがあるため、下記事項をお守りください。

- ・電気配線工事(電源コードの切断および再接続・コンセントの増設)は、電気工事店に依頼してください。
- ・機器を改造しないでください。
- ・濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- ・風呂・シャワー室などの湿気の高い場所で使用しないでください。
- ・電源コードのみを持って運ばないでください。

## ▲注意

●各 부품の取付けねじは、ゆるみ、落下防止のため下記事項をお守りください。

- ・各 부품の取付けねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

## ■取付け上のお願

- 電動ユニットは、取付け作業をやりやすくするために、ガラスまたは障子を入れる前にサッシ枠に取付けてください。
- ガラスまたは、障子を入れない状態で電動ユニットを動かさないでください。
- サッシの組立ておよび取付けは、各々の説明書をお読みください。
- 必ず指定のねじを使用してください。

## ■部品一覧表

記号	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	
姿図									
	電動ユニット	気密箱	連結金具	連結金具取付ねじ 平小ねじ M4×7	電動ユニット 取付ねじ バインドねじ M5×45	取付け工具	カバー	ひさし ※受光部用	リモコン (別売り)


※取付け工具は、取付け終了後リモコンと一緒に必ずお施主さまにお渡しください。

※別売りの手動用オペレーター本体およびハンドルを使用すると、ガラスまたは障子の建て込みがし易くなります。建て込みが終わってからオペレーター本体およびハンドルを外して電動ユニットを取付けてください。

## ■取付け順序



### 1 気密箱の取付け

①㊷気密箱を下枠の加工部にはめ込んでください。

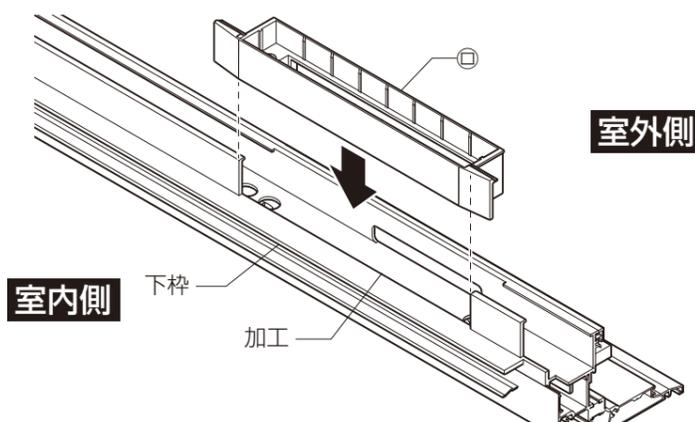

### 2 連結金具の取付け

①下枠の室外側にある角孔から㊷気密箱の中に㊸連結金具を差し込んでください。

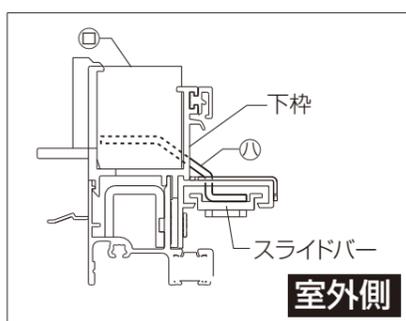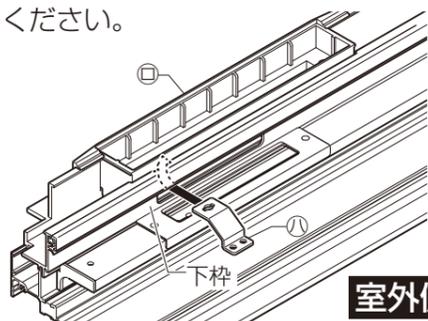

②連結金具を㊹平小ねじM4×7でスライドバーに固定してください。





※ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

### 3 電動ユニットの取付け

- ①① 電動ユニットの裏側のピンの位置に①① 連結金具の孔位置を合わせて
- ① 電動ユニットを② 気密箱にはめ込んでください。
- ① 連結金具の位置合わせはカムロックで行えます。

- ②② バインド小ねじM5×45で① 電動ユニットを固定してください。

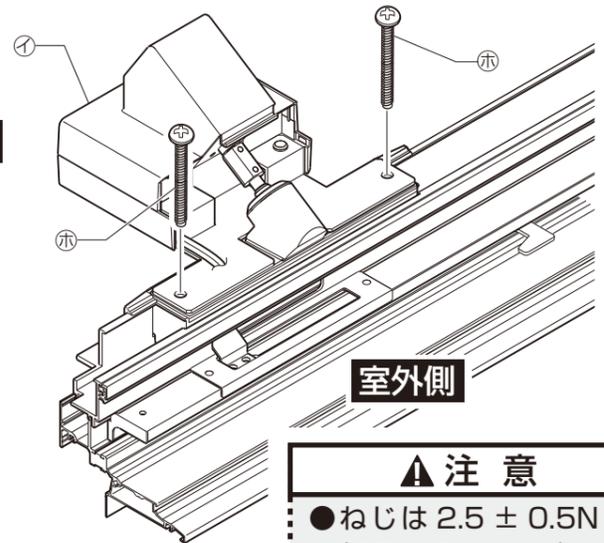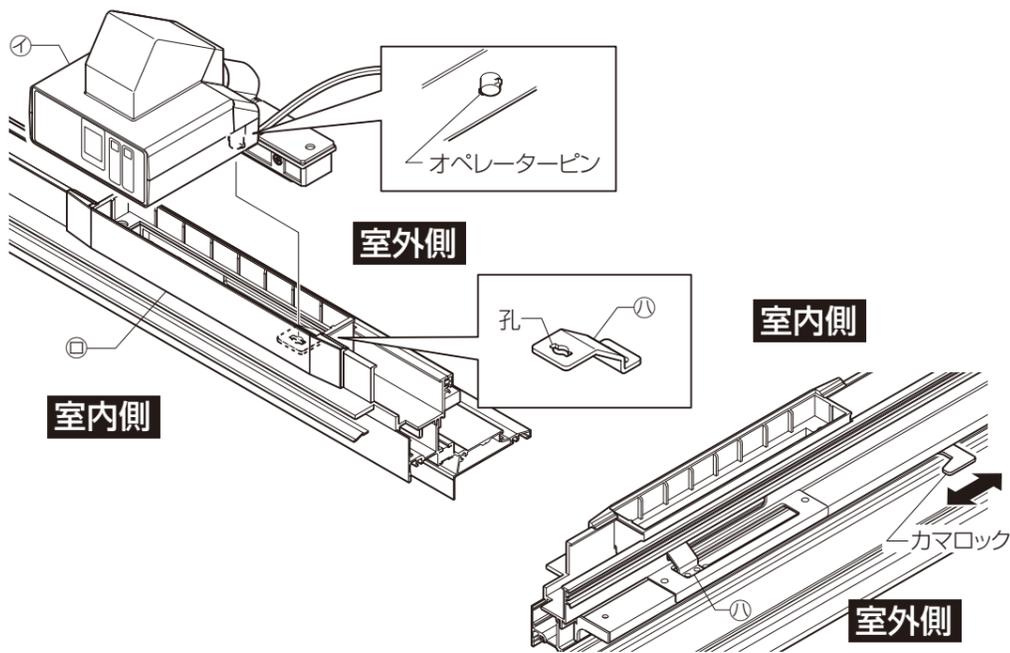


**▲ 注意**

- ねじは  $2.5 \pm 0.5N \cdot m$  { $25 \pm 5kgf \cdot cm$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。


#### お願い

- ※ 電動ユニット固定後に① 取付け工具で軸を左右に回して、アームがスムーズに開閉することを確認してください。電動ユニットのピンが連結金具の孔に正しく挿入されていないと、アームが作動しません。
- ※ 作動確認後、アームは閉じておいてください。

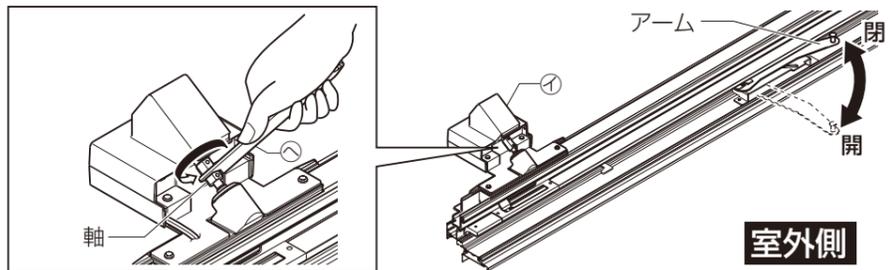


### 4 カバーの取付け

- ① カバーを矢印の方向に押しながらツメをはめ込んでください。

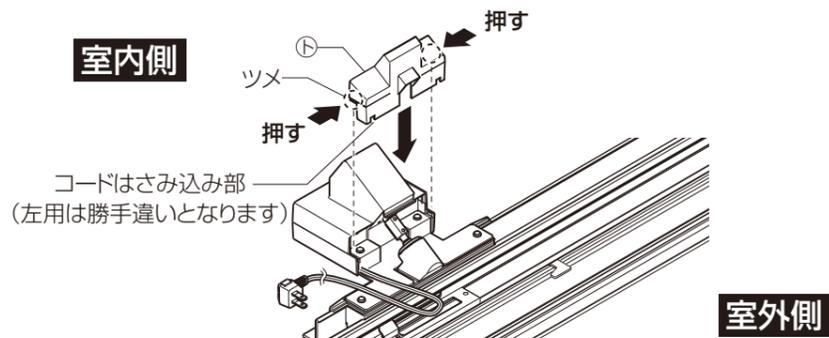

### 5 ひさしの取付け

- 高所に取付ける場合、または、外からの太陽光などが直接受光部に当たる場合は、① 電動ユニット受光部に② ひさしを張り付けてください。

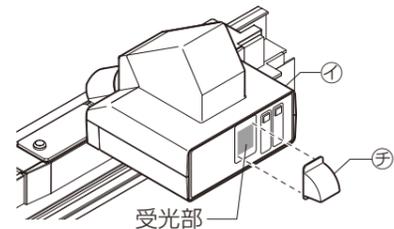


### 6 サッシ枠・障子の組立て

サッシ枠・障子の組立ては、各々の説明書に従ってください。

### ■ 停電時の操作方法


#### ■ 障子を開けた状態で停電になった場合

- ※ 安全のため、コンセントを抜いてください。
- ① ① カバーを矢印の方向に押しながら手前に引いて外してください。

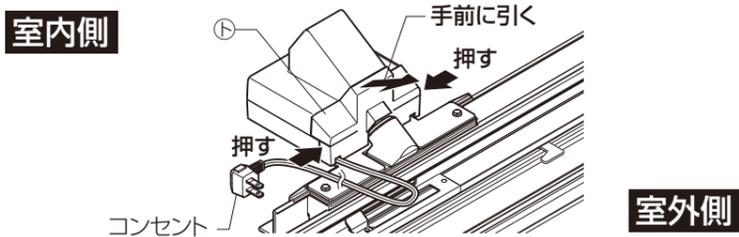

- ② ① 取付け工具で軸を回転させます。下図の矢印の方向に回すと障子が閉まります。(図は右勝手を示します。)



- ※ 万が一、開けたい場合は、逆方向に回してください。

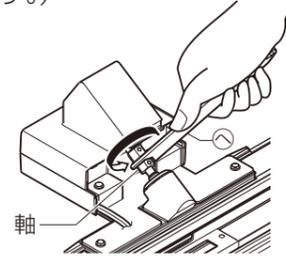

### ■ 電源の接続


#### 1 単窓時

- 電源コンセントへ接続してください。
- ※ コンセントの増設が必要な場合は、電気工事に依頼してください。

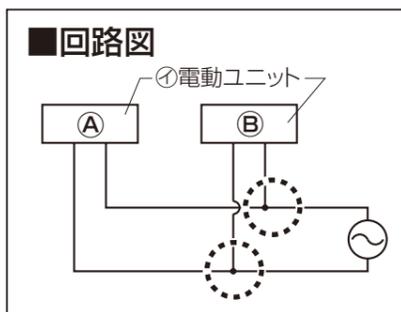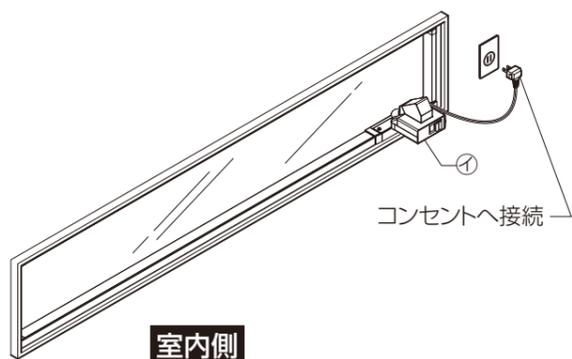

#### 2 連窓時

- 電源コンセントが1か所しかない場合は、電源コードを切断し、その後接続コネクタなどで電源コードを接続してください。

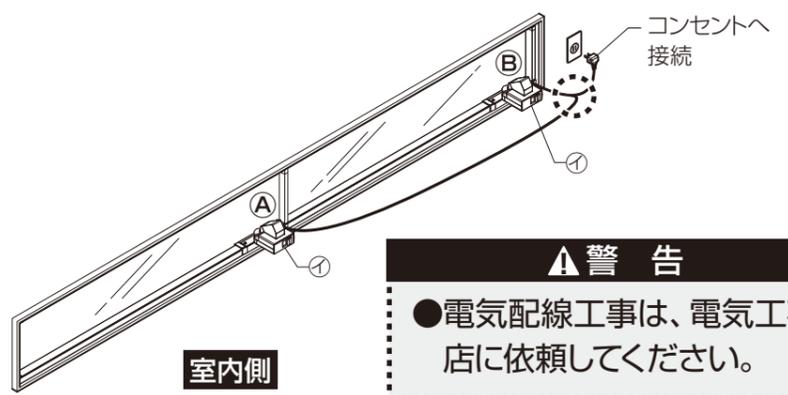

**▲ 警告**

- 電気配線工事は、電気工事に依頼してください。