

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。※内は、ロットNo.表示位置を示します。

## ■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

## ▲注意

- 下枠が垂下がり、障子が落下するおそれがありますので、下記事項をお守りください。
  - ・必ず45×100mm以上の窓台（敷居）・30mm厚以上の間柱（ピッチ500mm以下）で開口部を作ってください。
  - ・指定のスクリーナ釘・木ねじで枠を固定してください。
  - ・開口部を付け枠などでふかす（調整する）場合は、一体物と同じ強度になるよう取付けてください。
- 思わぬけがをするおそれがあるため、取付け・運搬時には下記事項をお守りください。
  - ・本製品の障子重量は最大30kgとなります。障子の取付けは対応する人数で行ってください。
  - ・完成品状態で平らにして運搬する際は、必ず室外側を上面にして運んでください。
- 漏水防止のため、下記事項をお守りください。
  - ・本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ（別売り）を張ってください。防水テープと枠との納まりについては、防水テープ取扱い説明書を参照してください。
  - ・枠の水平・垂直を正確に出して取付けてください。

## ■取付け上のお願

- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 樹脂部材ねじ止めの際は、締めすぎないでください。樹脂が割れたり、ねじが貫通したりするおそれがあります。
- 網戸の動作不良防止のため、枠の水平・垂直およびねじれ、たおれ、ゆがみがないように取付けてください。


## ■ねじ一覧表

記号	㍑	㍑	㍑	㍑
姿図				
	スクリーナ釘 φ2.1×32	皿木ねじ φ3.1×20	皿小ねじ M4×10	スペーサー
部品セット表示	外枠取付け用	アングル固定 ねじセット	障子取付け用	スペーサー セット

## ■取付け順序


### 1 枠の仮止め

- 開口部の水平・垂直を確認し、枠を仮止めします。

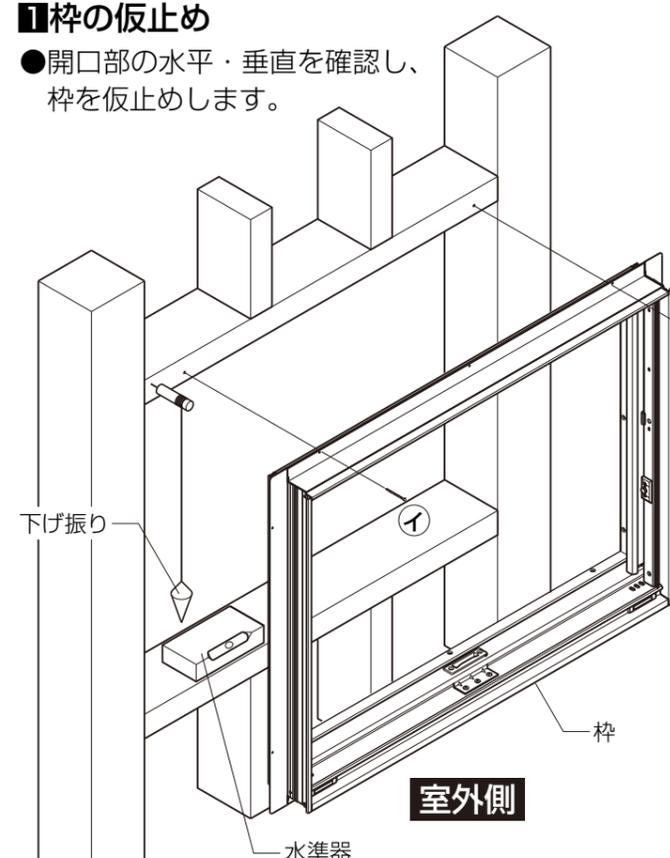


### 2 枠の調整と固定

- 下げ振り・水準器で枠のねじれ・たおれ・ゆがみを直した後、固定します。

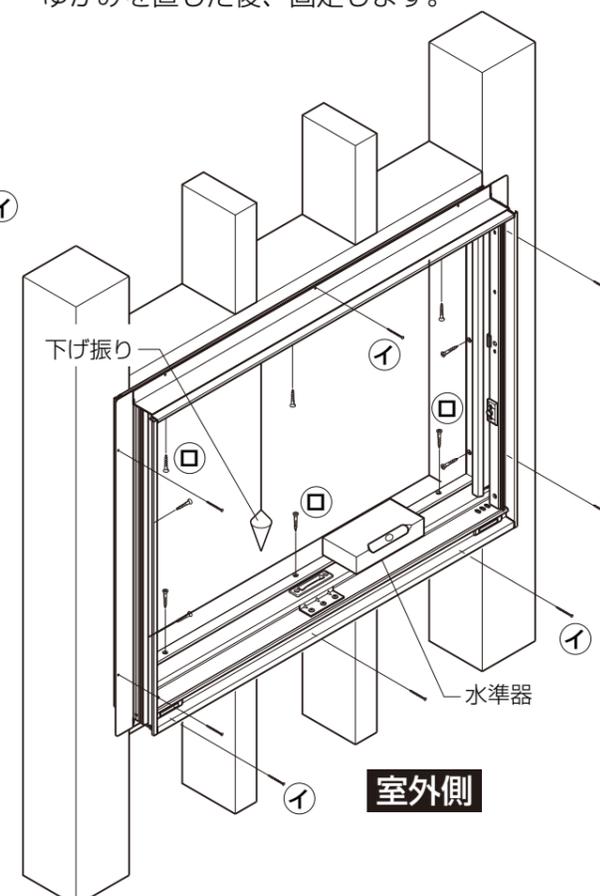

### お願い

※縦枠のたわみ・ソリがない状態で取付けしてください。たわみ・ソリは1.5mm以内まで調整可能ですが、それ以上になると小開口アームが自動ロックしなくなったり、開閉に支障をきたすおそれがあります。

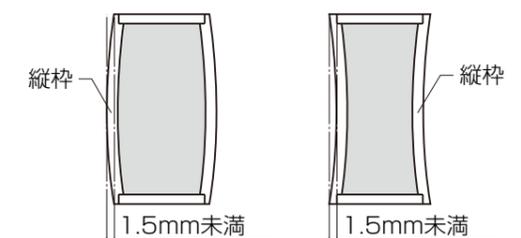


## ▲注意

- 枠の水平・垂直を正確に出して取付けてください。

## ▲注意

- 本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ（別売り）を張ってください。

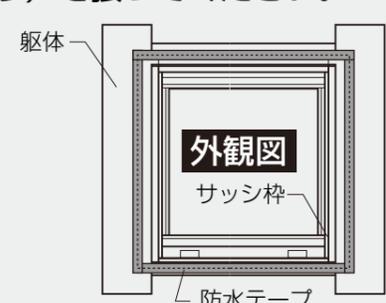

### 3 障子の取付け(現場で障子を取付ける場合)


※逆の手順で障子を取外せます。

●障子に付いているステーをいっぱいにかき、枠にねじで固定します。

※一番上のねじが取付けにくい場合は、ステーを20°程度に開いてください。


※小開口アームは、障子を閉めると自動的にロックされるので、あらかじめロックする必要はありません。

ロットNo.表示位置  
ブランドラベル  
※シンフォニー  
上棧室内側:右  
デュオ  
上枠室内側:右

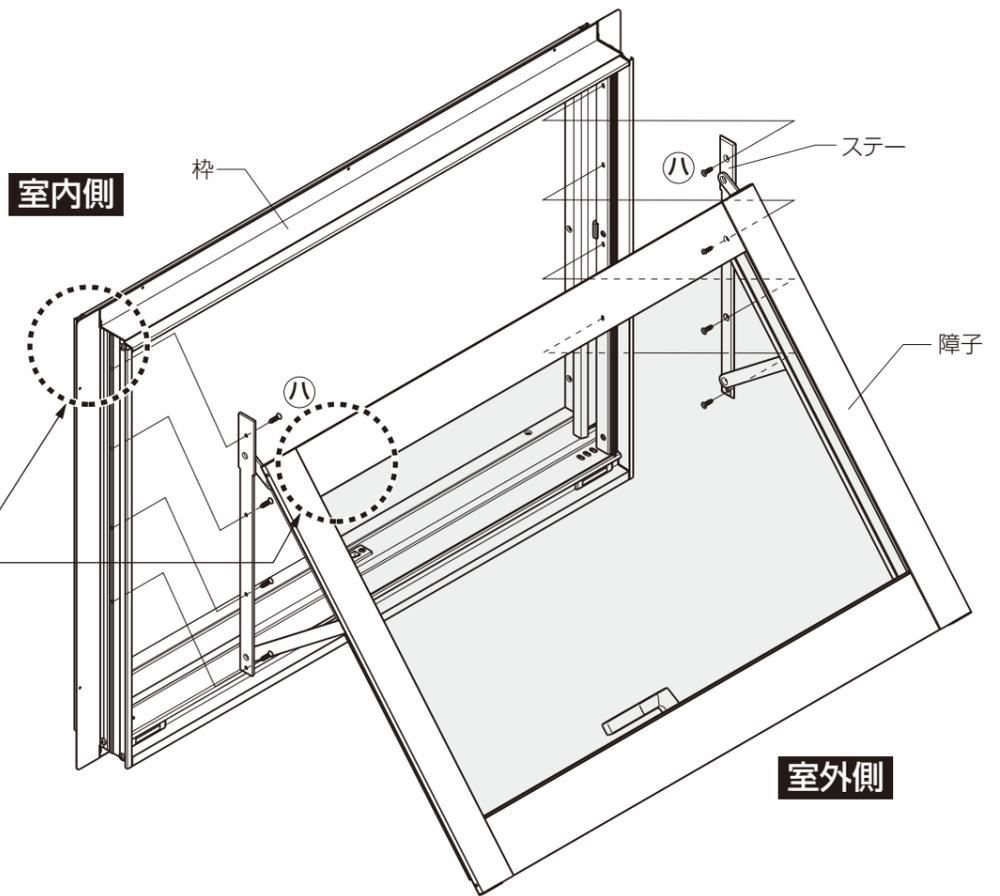

### 4 障子の開閉確認


●障子を閉めると自動的に小開口状態になります。再度、障子をあけて、小開口状態になっているか確認してください。

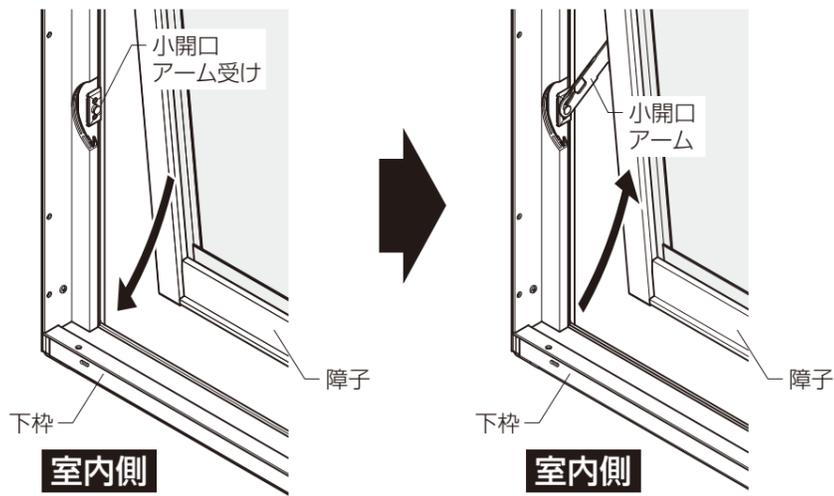

●障子を閉める

●再度あけると小開口状態となる。

#### ■小開口アームの解除

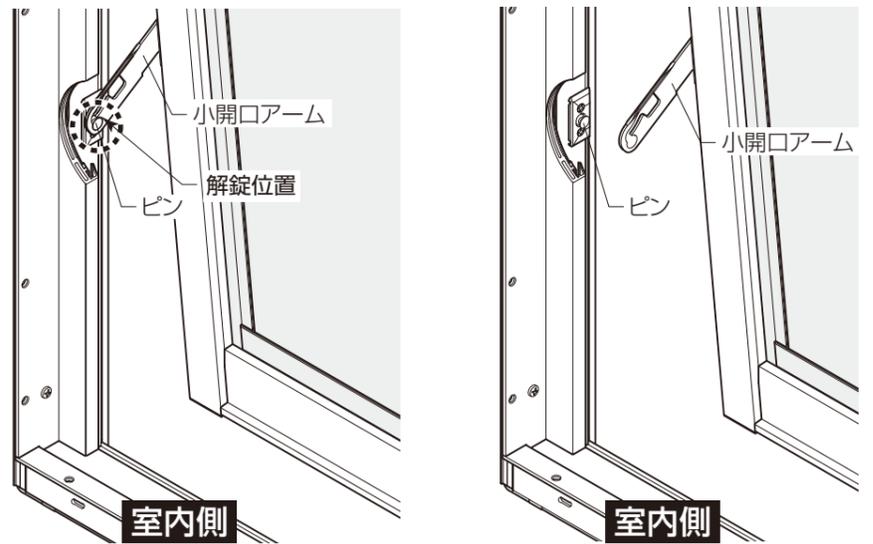

●アームを室内側に引寄せ解錠位置にてアームをピンから抜くと障子を25°まで開くことができます。障子を閉めると再び小開口状態に戻ります。

●障子が閉まらない場合や小開口状態にならない場合は**5 小開口アームの調整方法**の手順で調整を行ってください。


※小開口状態となることを開閉、解除を繰り返す必ず確認してください。

### 5 小開口アームの調整方法

#### ■受け位置の調整


●小開口アーム受け固定ねじをゆるめ、受けのピンを上下に動かし調整します。

※上下に動くのはピンのみです。樹脂カバーは動きません。

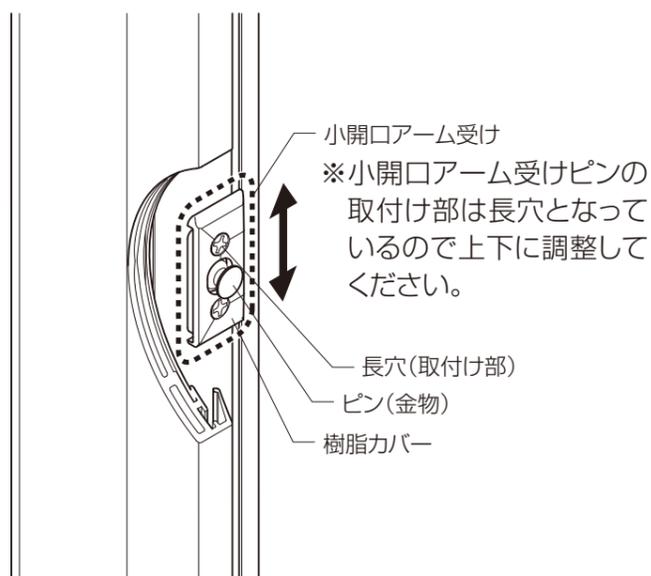


#### ■枠と障子のチリが大きい場合の調整

●付属の高さ調整スペーサーを受け側に使用して調整してください。  
※高さ調整スペーサーは1枚で1mm調整可能で4枚同梱しています。

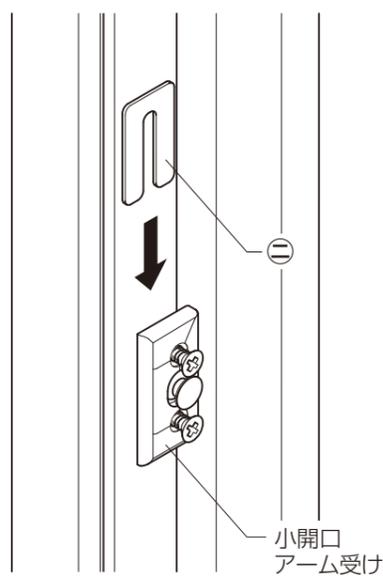

#### ■正規のチリ寸法

※7.5

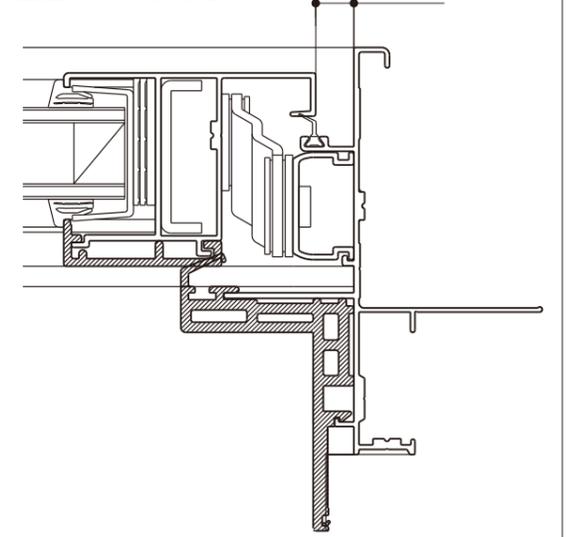

※図はシンフォニーを示していますが、デュオも同じ値です。