



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。※内は、ロットNo.表示位置を示します。

### ■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲注意** …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

### ▲注意

- 思わぬケガをするおそれがありますので、下記事項をお守りください。
  - ・本製品は複層ガラス使用の場合、組立て後の製品重量は最大で約80kgになります。施工は対応する人数で行ってください。
- 障子脱落のおそれがあるため、下記事項をお守りください。
  - ・必ず45×100mm以上の窓台（敷居）・30mm厚以上の間柱（ピッチ500mm以下）で開口部を作ってください。サッシ下枠が垂下り、障子が落下するおそれがあります。
  - ・必ず指定のスクリーナール・木ねじで枠を固定した後、障子を建込んでください。
  - ・開口部を付け枠などでふかす場合は、一体物と同じ強度になるように取付けてください。
  - ・躯体取付けねじは、必ず釘を固定した後に締付けてください。下枠が外側にころび、障子が脱落するなどの不具合が発生することがあります。
  - ・障子の建込み・建付け調整後、必ず外れ止めを上げてください。障子が落下するおそれがあります。
- 漏水の原因となるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
  - ・本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ（別売り）を張ってください。（本文中の図参照）
  - ・浴室にご使用の場合は、必ず浴室防水部品セット（別売り）をご使用ください。

### ■取付け上へのお願い

- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当たった状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズ付いたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。
- 樹脂部材ねじ止めの際は、締めすぎないでください。樹脂が割れたり、ねじが貫通したり、アングル波打ちの原因となるおそれがあります。
- 施工前に樹脂形材が外れている場合は、樹脂形材をはめ込んでから取付けを行ってください。アングル波打ちの原因となるおそれがあります。
- 床のフロアラインは必ず土台（下枠取付け位置）から37mm以下にしてください。その寸法をこえますとアングルを押し上げてしまい、外れるおそれがあります。


### ■取付けねじ一覧表

	
スクリーナールφ2.1×32	皿木ねじφ3.8×38
	
皿木ねじ（アングル部）φ3.1×20	丸木ねじφ3.5×25

### ■取付け順序

#### 1 枠の固定

①開口部の水平・垂直を確認し、枠を仮止めします。

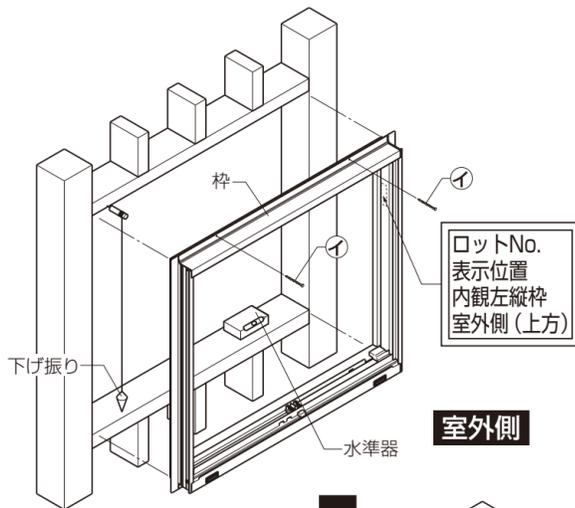

②下げ振り・水準器で枠のねじれ・たおれ・ゆがみを直した後、固定します。

### ▲注意


●躯体取付けねじは必ず釘を固定した後に締付けてください。下枠が外側にころび、障子が脱落するなどの不具合が発生することがあります。

※柱と縦枠および上下枠のすき間には、必ず適切な厚さの木片などのかい物を入れ、木ねじや釘で適切なトルクにて締付けます。  
※躯体取付けねじは、障子建込み前に固定してください。

③躯体取付けねじ固定後、縦枠のフタを上端又は下端から閉じてください。  
※フタが落ち込むおそれがありますので、フタを閉じる際はハンマーなどではたたかないでください。  
※フタ付きはシンフォニーのみです。（デュオおよびHKKは対象外です。）

### ▲注意

●本製品取付け後、必ず防水テープ（別売り）を張ってください。漏水の原因になるおそれがあります。

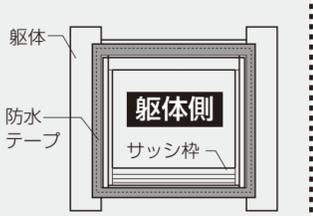


#### 2 障子の建込み

### ■建付け調整

#### ■戸車調整

●プッシュボタンをいったん外して調整します。（調整後は、プッシュボタンを押込んでください。）  
※出荷時、障子は下がった状態にあります。それ以上は下がりにくいため、上げたい場合のみ戸車調整してください。

●お願い  
※召外下部を調整した場合は、召外下部気密ピースも調整してください。（障子を閉めた状態で部品を下げてすき間をなくします。）

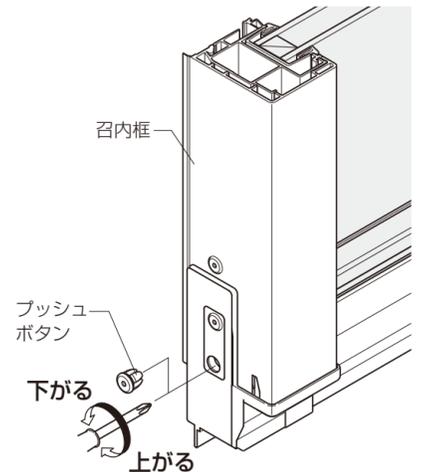

#### ■クレセント調整


##### 【上下方向の調整】（クレセント本体）

①キャップを外します。  
②プラスドライバーでねじをゆるめてクレセント本体を上下に動かします。  
※調整後はしっかりねじを締めて、キャップをしてください。


##### 【左右方向の調整】（クレセント受け）

●プラスドライバーでねじをゆるめてクレセント受けを左右に動かします。  
※調整後はしっかりねじを締めてください。

##### 【上下方向の調整】

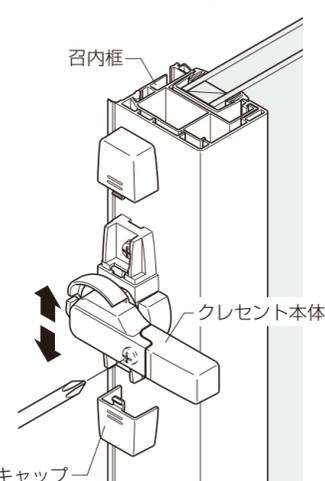

##### 【左右方向の調整】

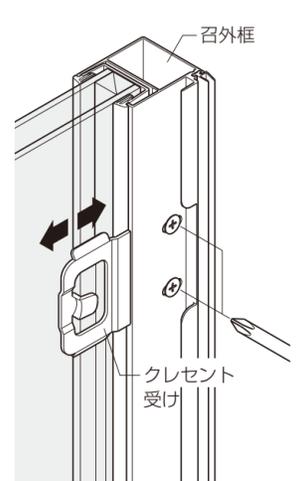

#### ■外れ止め調整

●プラスドライバーでねじをゆるめて外れ止めを上げます。  
※調整後はしっかりねじを締めてください。

### ▲注意

●必ず外れ止めを上げてください。障子が落下するおそれがあります。

