

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

取付け上のお願

- プレートおよびローラー受けの取付けは、アシスト把手を付けた後で行ってください。
- プレートおよびローラー受けは、ローラー当たり面を確保するため必ず取付けてください。
- プレートおよびローラー受けの張付け面に、油、汚れなどがある場合は、ふき取ってください。
- プレートおよびローラー受けは、規定の高さのものを使用してください。開閉力に影響します。

部品・ねじ一覧表

※下表の記号は本文図中の記号を使用します。まちがいのないよう使用してください。

サッシ商品名	取付け側	部品名(姿図)	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	マ	ミ
			ローラー受けプレート	ローラー受けA	ローラー受けB	ローラー受けC	ローラー受けD	ローラー受けE	ローラー受け取付けねじ (トラススタッピンねじφ4×40)
シンフォニーウッディー シンフォニーマイルド	外障子側		●						
	内障子側	アングル付	●		●				
アングルなし		●				●	●		●
デュオマイルド デュオPG / SG	外障子側			●					
	内障子側	アングル付	●		●				
アングルなし		●				●	●		●
アトモスII	外障子側							●	
	内障子側	アングル付	●		●				
アングルなし		●				●	●		●
アトモス	外障子側							●	
	内障子側					●	●		●
サーマルII サーマルPG シンフォニー	外障子側		●						
	内障子側	アングル付	●		●				
アングルなし		●				●	●		●
サーマル	外障子側								
	内障子側		●						

※内障子用の部品は、4枚建ての場合使用しません。

※内障子側は仕上がりにより取付け部品が異なるため、A寸法を測定し、上記の一覧表から部品を選んでください。

※A寸法は下記の「取付け順序」の「A寸法詳細」をご覧ください。

取付け順序

1 部品の選定


- A寸法を測定し、上記の「部品・ねじ一覧表」から部品を選んでください。

2 外障子側のプレートおよびローラー受けの取付け

- ハンドルを引き、ローラー位置を確認し、ローラー受け中央にローラーが当たるように張ってください。

※4枚建ての場合は、内観右側にも取付けてください。


※取付け位置および向きは、下記の「取付け位置参考図」を参照して取付けてください。

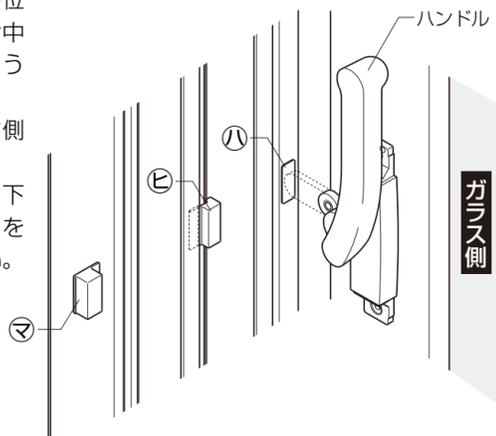


3 内障子側のプレートおよびローラー受けの取付け

- ハンドルを引き、ローラー位置を確認し、ローラー受け中央にローラーが当たるように取付けてください。

※取付け位置および向きは、下記の「取付け位置参考図」を参照して取付けてください。

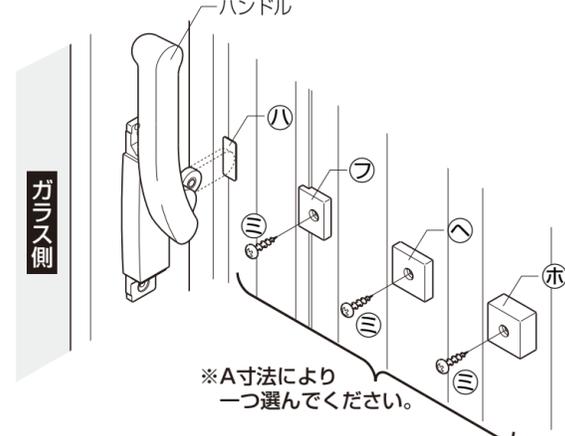

※A寸法により一つ選んでください。

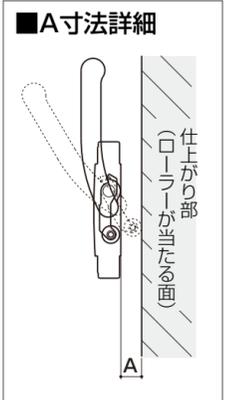

取付け位置参考図

外障子側			内障子側		
シンフォニーウッディー シンフォニーマイルド サーマルII サーマルPG シンフォニー	デュオマイルド デュオPG / SG	アトモスII アトモス	シンフォニーウッディー シンフォニーマイルド デュオマイルド デュオPG / SG アトモスII	アトモス サーマルII サーマルPG シンフォニー	サーマル
			アングル付		アングルなし
			額縁シャクリ付	額縁シャクリなし	

※サーマルの外障子側は、ローラー受けを使用しません。