



# LIXIL 防火戸FG H/S 下枠ステンレスカバー 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しく下さい。

## ■部品・ねじ一覧表



※取付け前に必ず梱包内容をご確認ください。

記号	①	②
姿図		
	下枠ステンレスカバー(内)	皿タッピンねじφ4×12

## ■取付け順序

### 1 下枠ステンレスカバー(内)の取付け

- ①土間納まり用アンカー(別売り部品)を取付けてください。(図1)  
※土間納まり用アンカーの取付けは、「土間納まり用アンカー」取付け説明書をご覧ください。
- ②下枠アングル(枠同梱部材)をリケイ紙をはがして、下枠溝部に差込んでください。(図2)
- ③下枠ステンレスカバー(内)①を下枠アングルにかぶせてください。その際、下枠ステンレスカバー(内)①を戸先側に突当ててください。(図1)
- ④下枠ステンレスカバー(内)①を(図2)のように突当て、取付け穴の中心に合わせてφ3.5のドリルで下穴をあけてください。
- ⑤下枠ステンレスカバー(内)①を皿タッピンねじφ4×12②で取付けてください。(図2)

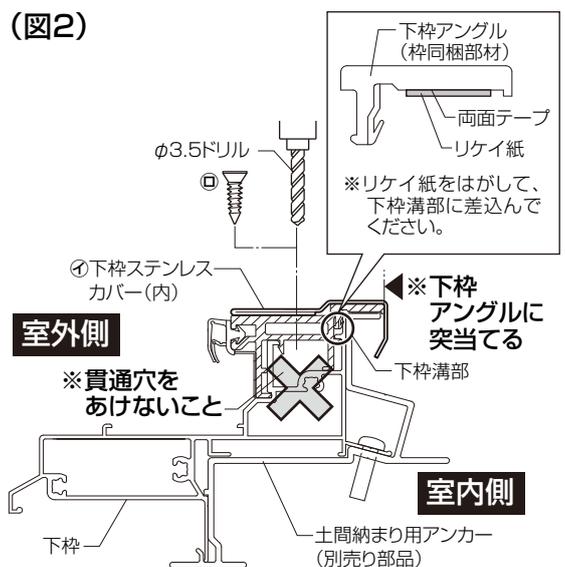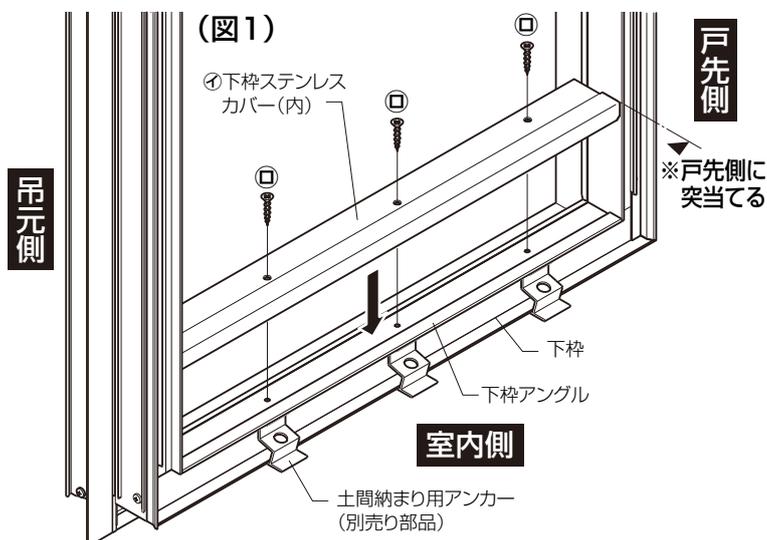

### お願い

- ①下枠ステンレスカバー(内)は必ず下枠アングルに突当てて取付けてください。開閉に支障が出るおそれがあります。
- ねじの最後の締付けは手回しで止めてください。ねじがバカになるおそれがあります。ねじ止めした後、緩み・ガタツキのないことを確認してください。