



LIXIL

非常用進入口

取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意


●漏水の原因となるおそれがありますので下記事項をお守りください。

- ・縦枠補強金具部は必ず指定の取付けねじで固定してください。
- ・縦枠から縦枠補強金具を取り外さないでください。

■取付け上のお願い

- 枠取付けねじの取付けには、インパクトドライバーは使用しないでください。
- 電動ドライバーを使用の際は、締付けトルク1.5~2.0N・mにて取付けを行ってください。
- 節などの硬い部分や、硬い木(ヒノキ・米松など)の場合は、φ2.5mm以下のドリルで下穴をあけてから、取付けを行ってください。
- サッシ枠その他の取付け及びサッシ寸法許容差については、サッシ本体の取付け説明書をご覧ください。

■取付けねじ一覧表

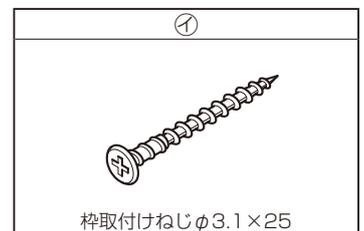


■枠の取付け

※枠の取付けに関しては、「引違い窓 取付け説明書」をご覧ください。


1 枠の固定

右縦枠上部の補強金具部を固定します。

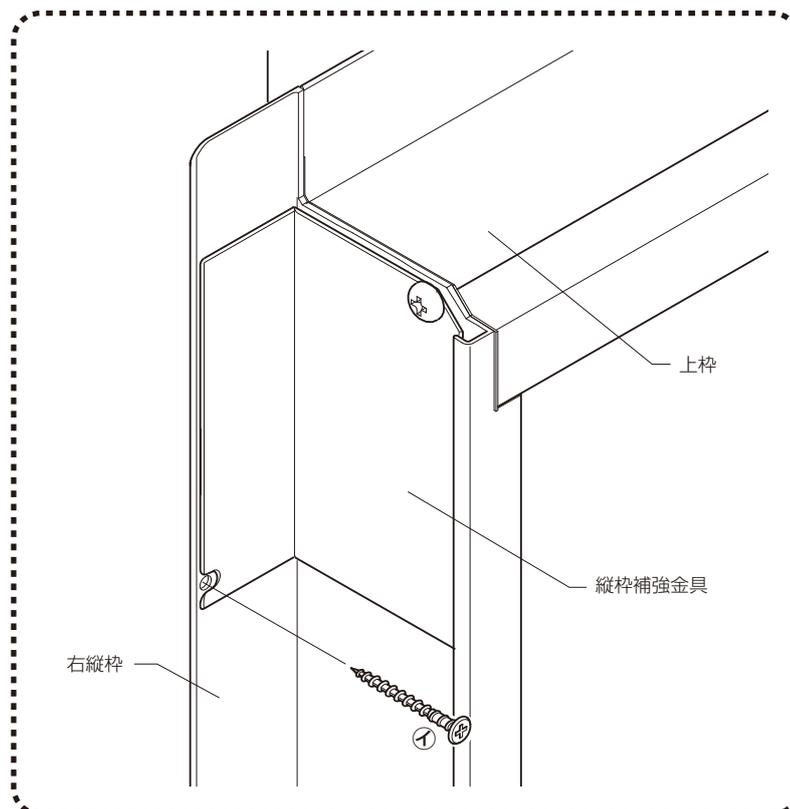

▲注意

- 縦枠補強金具部は必ず指定の取付けねじで固定してください。漏水の原因となるおそれがあります。

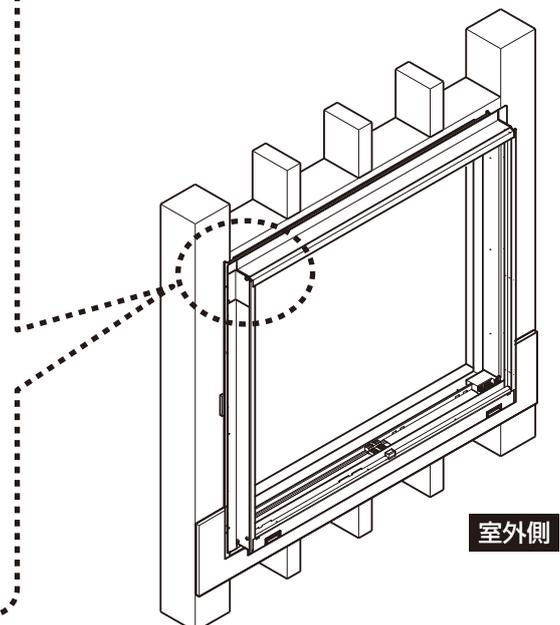

室外側