



LIXIL アルミと樹脂の複合サッシ シンフォニー 採風勝手口ドア (ガラスの入れ方) 説明書

※ □内は、ロットNo.表示位置を示します。


■施工上のお願い

- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。

■取付け順序


お願い
 ※レバーハンドルは、ガラスを入れた後に取り付けてください。
 先に取り付けるとガラスが入らなくなるおそれがあります。

① 上げ下げ障子を閉め、上げ下げロックを施錠します。内障子にガラスを入れ、左右のみ込み寸法を均等にします。

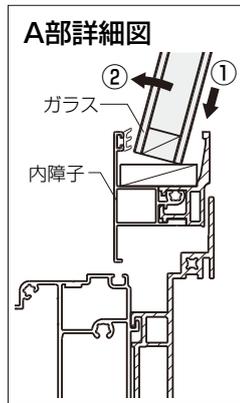

② 縦→横の順で、押縁を内障子にはめ込みます。

③ 後付けビードでガラスを固定します。(外障子も同様に①～③の手順でガラスを入れてください。)

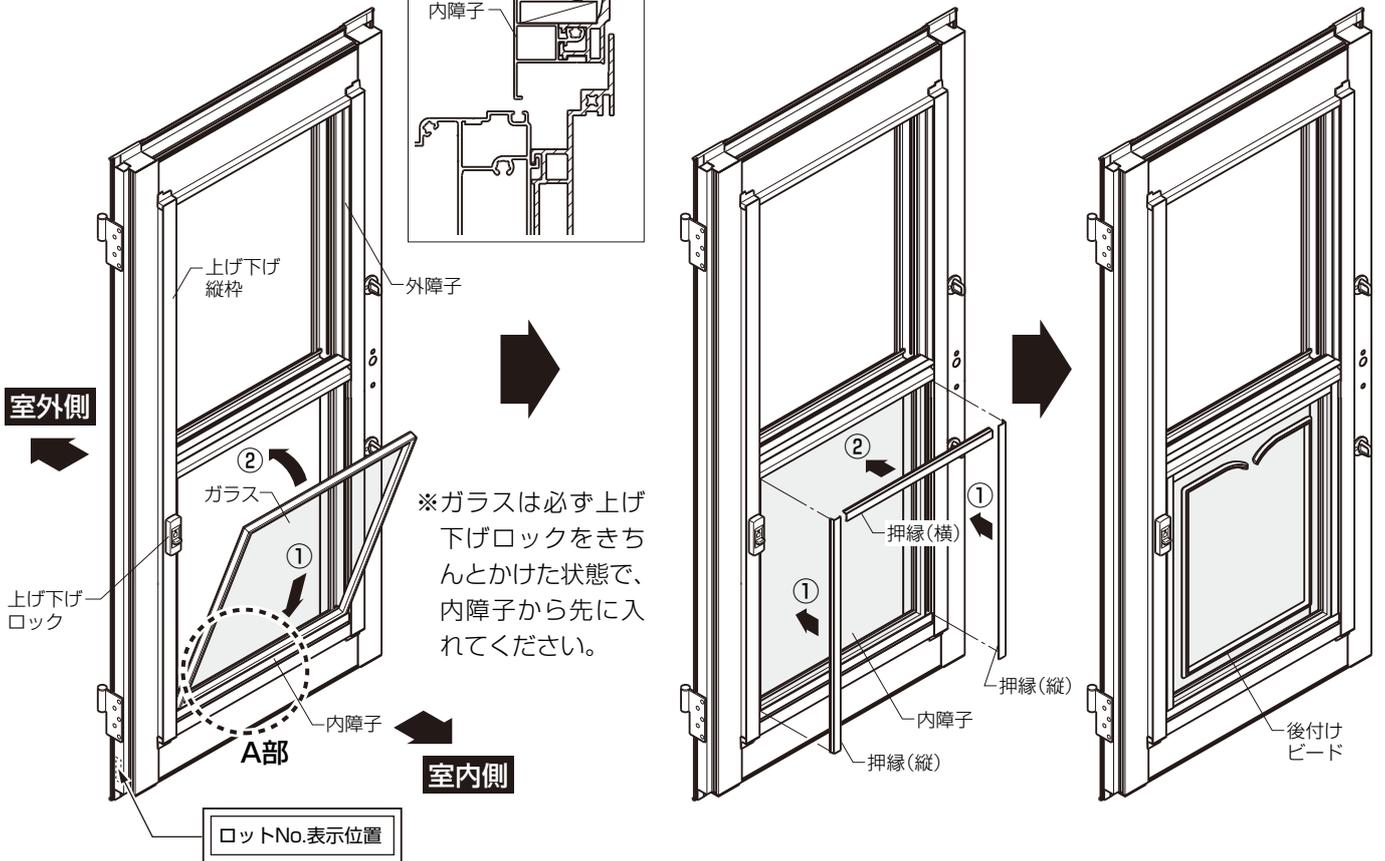

■後付けビード商品コード表

※後付けビードは下記の指定品（別売り）をお使いください。

(20m・小箱入り)

ガラス厚 (mm)		18	19	20	21	22	23
ガラス構成		3-12-3	3-12-4	3-12-5 4-12-4	4-12-5	3-12-6.8 5-12-5	4-12-6.8
標準色	ブロンズ	ECZB11	ECZB32	ECZB33		ECZB35	ECZB36
	ホワイト	ECZW11	ECZW32	ECZW33		ECZW35	ECZW36
内観同系色	Sウッド	ECZS11	ECZS32	ECZS33		ECZS35	ECZS36
	S桧	ECZH11	ECZH32	ECZH33		ECZH35	ECZH36