




●この説明書は、必ず組立てされる方にお渡してください。

■組立て上のお願い

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 取付けは、「取付け説明書」をご覧ください。
- 樹脂のメンテナンスは、「お施主さま用取扱い説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書・取付けねじセットは、必ず取付けされる方にお渡してください。
- SG 障子の SG アタッチメントは別売りです。
- ソリや伸びを防止するため、直射日光に当たった状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。軽いキズがついてしまった場合は、市販のメラミンフォームなどの研磨剤で軽くこすると目立たなくなります。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。強くたたくと樹脂が割れるおそれがあります。
- 保管・輸送の際は、樹脂に荷重がかからないよう保護してください。樹脂が割れたり変形するおそれがあります。

■使用部品について

- SG アタッチメントはグレイジングチャンネルを使用します。対応するガラス厚のグレイジングチャンネルを準備してください。
- 組立てには、障子に同梱されている組立てねじを使用してください。
- SG アタッチメントは部材によって使分けがありますので、下図を参考に取付けしてください。

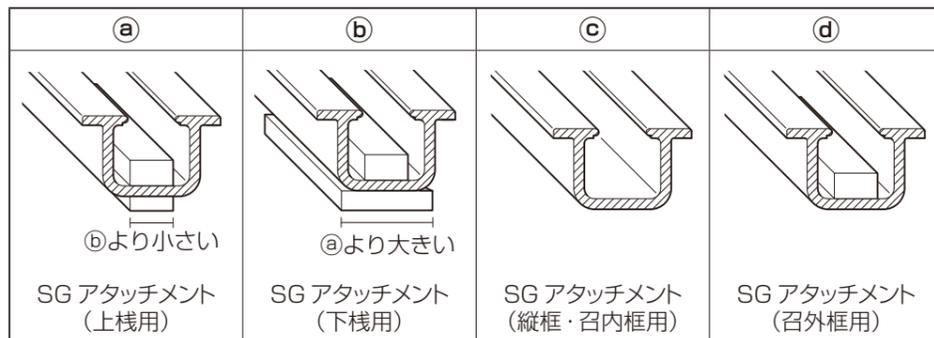


■組立て順序

※図は外障子で説明しています。

1 グレイジングチャンネルの取付け

- ガラス厚に合ったグレイジングチャンネル（別売り）を用意し、ガラス4周にまわします。

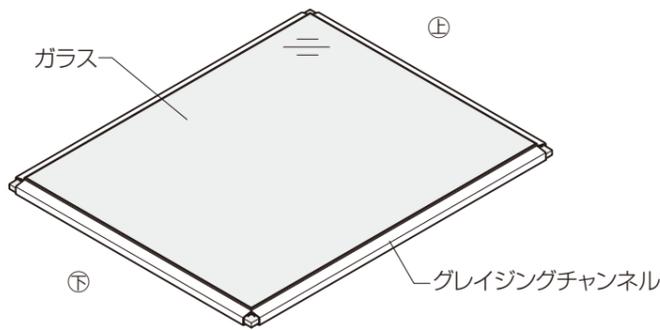

2 SG アタッチメントの取付け

- グレイジングチャンネルに③④⑤⑥の SG アタッチメントを差込みます。


※ガラスはみ出し代は、両端均等にしてください。

※ SG アタッチメント③④を最初に差込んでください。

■ガラスはみ出し代 (mm)

③	4.7
④	4.7
⑤	6
⑥	6

※ SG アタッチメントは横通しです。

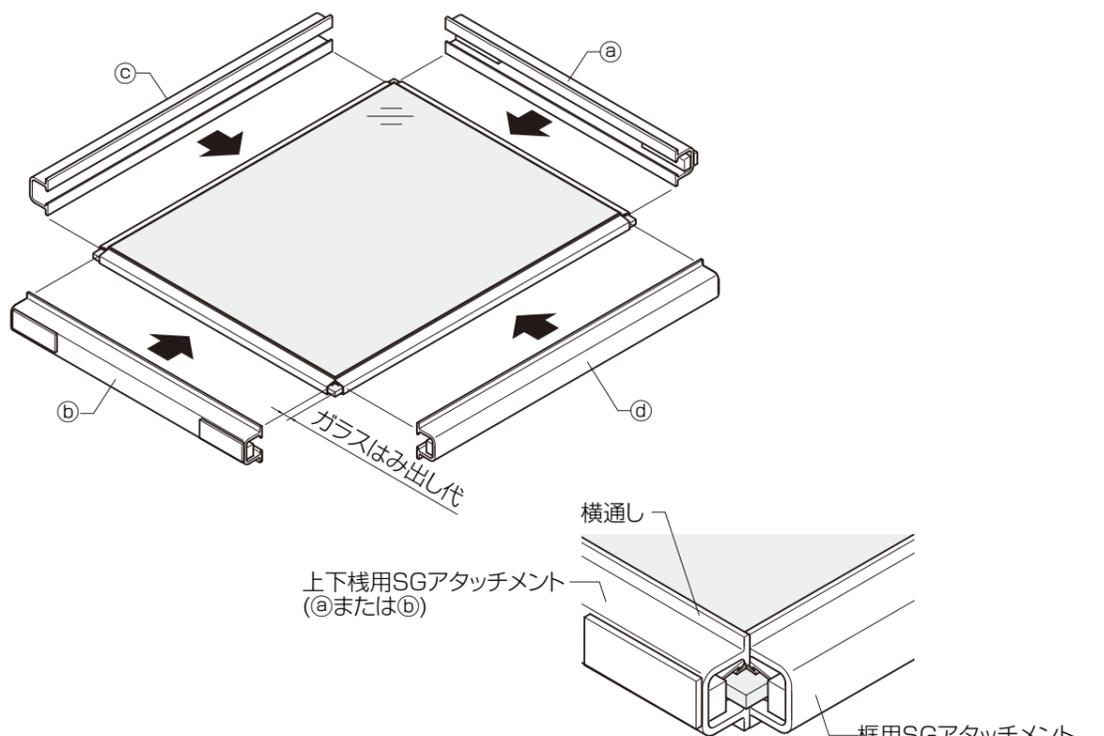

3 障子の組立て

- 1 SG アタッチメント③④にそれぞれ上下棧を差込みます。
※ SG アタッチメントと上下棧の端末を合わせてください。
- 2 SG アタッチメント⑤⑥に框を差込みます。
- 3 障子組立てねじで固定します。
※組立てに必要な部品は、障子組立て説明書を参考にしてください。

