



LIXIL

防火戸 FG-C 引違い窓(障子)

組立て説明書

■組立てされる方へのお願い

- 指定のガラスをご使用ください。指定のガラスを使用しない場合、遮炎性能を満たしません。
(詳しくは、「LIXIL防火戸登録制度ホームページ」を参照ください。)

■組立て上のお願い

- ガラス寸法はダンボール又はカタログをご覧ください。
- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 枠の組立て及び取付けは、「枠組立て説明書」「取付け説明書」をご覧ください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶついたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。
- ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、緩み・がたつきのないことを確認してください。

■組立てねじ一覧表


ナベタッピンねじ φ4×70：マド・テラス	プッシュボタン

■組立て順序

■障子の組立て


- ①左右の枠を差込みます。
※枠の上下棧用の切欠き部にガラスが13.5mm出るようにしてください。(A図)
- ②上下棧を差込み、枠とねじで固定します。
※上下棧を組立てる際は、ねじれが生じないようにしてください。
※戸車調整穴はマド・テラス共に最下端の穴になります。
- ③召合わせ枠にプッシュボタンを取付けます。
※戸車調整穴にもプッシュボタンを取付けてください。
※縦枠にはプッシュボタンはつきません。

■A図

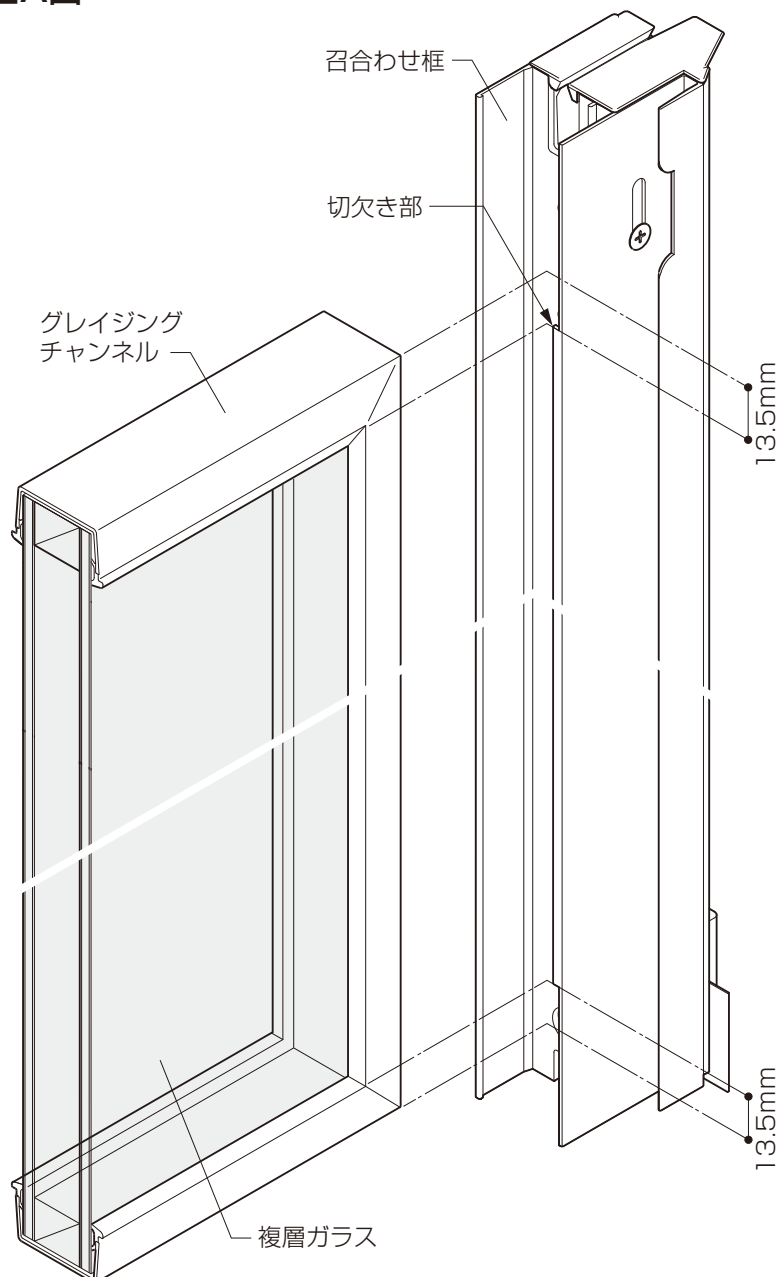


●お願い

- 組立ての際は、樹脂面をハンマーで直接たたかないでください。樹脂が割れるおそれがあります。

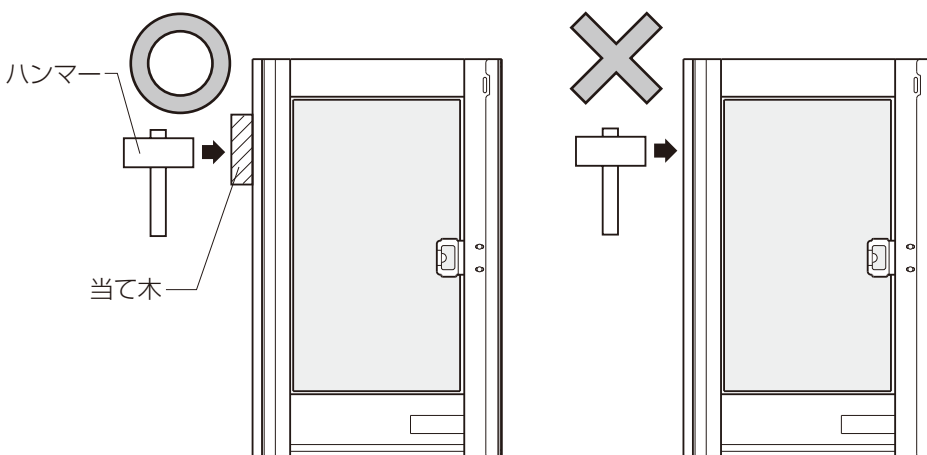

■2枚建て

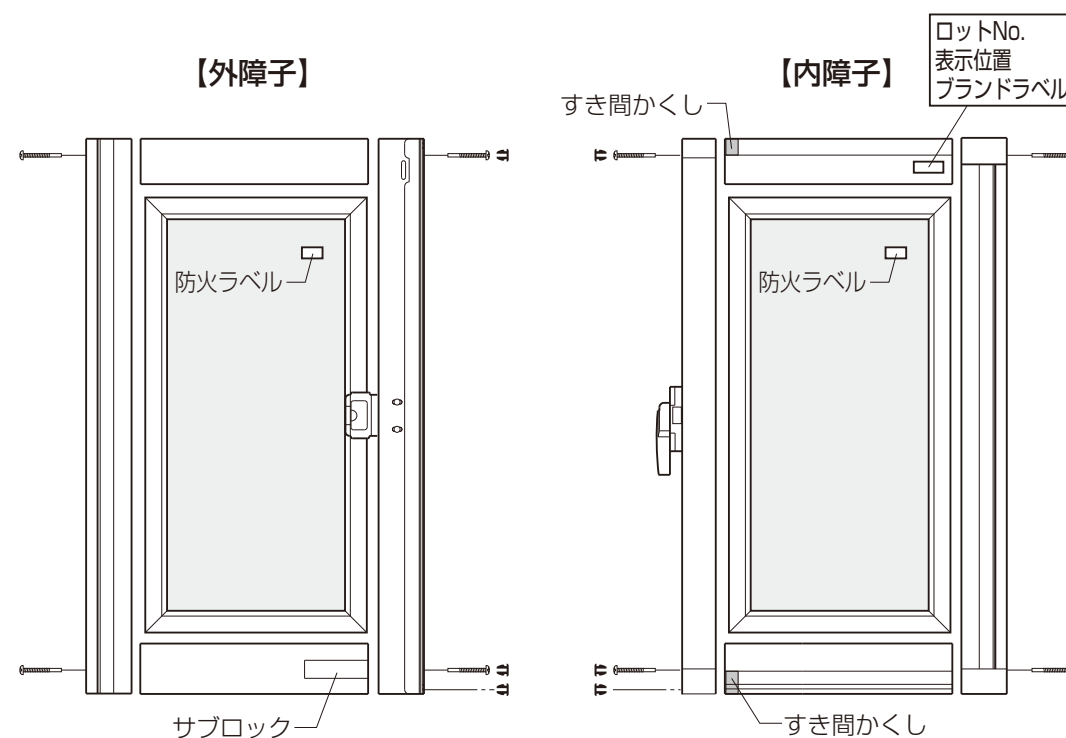

- ※図はマド障子を示します。
- ※テラスの場合、下部の組立てねじは2本ずつとなります。
- ※指定のガラスにより防火ラベルが1枚のガラスにのみ張付けされている場合があります。
その場合は、防火ラベルが張付けされているガラスを内障子側にご使用ください。